





**hp** LaserJet 2300 2300L•2300•2300d 2300n•2300dn•2300dtn

impresoras **hp** LaserJet de la serie 2300

Uso

#### Copyright y licencia

© Copyright Hewlett-Packard Company 2002

Reservados todos los derechos.

Prohibida la reproducción, adaptación o traducción sin el consentimiento previo por escrito, salvo cuando lo permitan las leyes de copyright.

Al usuario de la impresora Hewlett-Packard asociada con esta guía del usuario se otorga licencia para lo siguiente: a) imprimir copias impresas de esta guía del usuario para su utilización PERSONAL, INTERNA o de la EMPRESA y no para su venta, reventa o tipos de distribución similares y b) colocar una copia electrónica de esta guía del usuario en un servidor de red, siempre que el acceso a la copia electrónica esté limitado a usuarios PERSONALES e INTERNOS de la impresora Hewlett-Packard asociada a esta guía del usuario.

Edición 1, 10/2002

#### Garantía

La información contenida en esta publicación está sujeta a modificaciones sin notificación previa.

Hewlett-Packard no ofrece garantía alguna con respecto a esta información.
HEWLETT-PACKARD
RENUNCIA
ESPECÍFICAMENTE A LA
GARANTÍA IMPLÍCITA DE
COMERCIALIZACIÓN Y
ADECUACIÓN PARA UN FIN
DETERMINADO.

Hewlett-Packard no será responsable en ningún caso de los daños directos, indirectos, accidentales o resultantes alegados y derivados del suministro o utilización de esta información.

#### Avisos de marcas comerciales

Adobe y PostScript son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

ENERGY STAR<sup>®</sup> y el logotipo de Energy Star son marcas de servicio registradas en EE.UU. de la Agencia de protección ambiental de EE.UU.

HP-UX Versión 10.20 y HP-UX Versión 11.00 y posteriores en todos los equipos HP 9000 son productos Open Group UNIX.

LaserWriter es una marca registrada de Apple Computer, Inc.

Microsoft, MS Windows, Windows, Windows NT y MS-DOS son marcas registradas en EE.UU. de Microsoft Corporation.

Netscape es una marca comercial de Netscape Communications Corporation, registrada en EE.UU.

TrueType es una marca comercial de Apple Computer, Inc. en EE.UU.

UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

# Contenido

# 1 Conceptos básicos sobre la impresora

Configuraciones de la impresora	. 8
Características de la impresora	. 9
Software de la impresora	11
Sistemas operativos y componentes de la impresora	12
Controladores de la impresora	14
Software para equipos Macintosh	15
Instalación del software del sistema de impresión	
Instalación del software del sistema de impresión Windows para	
conexiones directas	16
Instalación del software del sistema de impresión de Windows para redes	
Instalación del software del sistema de impresión Macintosh para redes	
Instalación del software del sistema de impresión Macintosh para	
conexiones directas	20
Instalación del software una vez conectado el cable paralelo o USB	
Desinstalación del software	
Panel de control	24
Configuración del panel de control	24
Uso del sistema de Ayuda de la impresora	
Menús del panel de control	
Cambio de la configuración del panel de control	
Puertos de interfaz	
2 Tareas de impresión	
Adquisición del nanel y etros quetratos de impresión	20
Adquisición del papel y otros sustratos de impresión	
Opciones de entrada del sustrato de impresión	31
Opciones de entrada del sustrato de impresión	31 31
Opciones de entrada del sustrato de impresión	31 31 32
Opciones de entrada del sustrato de impresión	31 31 32 32
Opciones de entrada del sustrato de impresión	31 31 32 32 33
Opciones de entrada del sustrato de impresión	31 31 32 32 33
Opciones de entrada del sustrato de impresión  Tamaños de los sustratos para la bandeja 1  Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas)  Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas)  Cómo cargar las bandejas  Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos)  Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja	31 32 32 33 33
Opciones de entrada del sustrato de impresión  Tamaños de los sustratos para la bandeja 1  Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas)  Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas)  Cómo cargar las bandejas  Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos)  Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3.	31 32 32 33 33
Opciones de entrada del sustrato de impresión  Tamaños de los sustratos para la bandeja 1  Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas)  Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas)  Cómo cargar las bandejas  Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos)  Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3.  Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas).	31 32 32 33 33 34 36
Opciones de entrada del sustrato de impresión  Tamaños de los sustratos para la bandeja 1  Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas)  Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas)  Cómo cargar las bandejas.  Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos)  Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3.  Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas).  Opciones de salida del sustrato de impresión.	31 32 32 33 33 34 36 37
Opciones de entrada del sustrato de impresión  Tamaños de los sustratos para la bandeja 1  Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas)  Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas)  Cómo cargar las bandejas.  Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos)  Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3.  Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas).  Opciones de salida del sustrato de impresión.  Impresión en sustratos de tamaño especial	31 32 32 33 33 34 36 37 38
Opciones de entrada del sustrato de impresión Tamaños de los sustratos para la bandeja 1 Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas) Cómo cargar las bandejas Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos) Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3. Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas). Opciones de salida del sustrato de impresión Impresión en sustratos de tamaño especial Impresión en sobres.	31 31 32 32 33 33 34 36 37 38 39
Opciones de entrada del sustrato de impresión Tamaños de los sustratos para la bandeja 1 Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas) Cómo cargar las bandejas Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos) Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3. Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas). Opciones de salida del sustrato de impresión Impresión en sustratos de tamaño especial Impresión en sobres. Impresión en etiquetas.	31 31 32 32 33 33 34 36 37 38 39 41
Opciones de entrada del sustrato de impresión Tamaños de los sustratos para la bandeja 1 Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas) Cómo cargar las bandejas Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos) Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3. Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas). Opciones de salida del sustrato de impresión Impresión en sustratos de tamaño especial Impresión en sobres. Impresión en transparencias	31 31 32 32 33 33 34 36 37 38 39 41 42
Opciones de entrada del sustrato de impresión Tamaños de los sustratos para la bandeja 1 Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas) Cómo cargar las bandejas Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos) Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3. Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas). Opciones de salida del sustrato de impresión Impresión en sustratos de tamaño especial Impresión en etiquetas Impresión en transparencias Impresión en cartulinas o sustratos de tamaño especial	31 31 32 32 33 33 34 36 37 38 39 41 42
Opciones de entrada del sustrato de impresión Tamaños de los sustratos para la bandeja 1 Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas) Cómo cargar las bandejas. Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos) Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3. Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas). Opciones de salida del sustrato de impresión Impresión en sustratos de tamaño especial Impresión en etiquetas Impresión en transparencias Impresión en cartulinas o sustratos de tamaño especial Impresión en membretes, papel preperforado o papel preimpreso	31 31 32 33 33 33 34 36 37 38 39 41 42 43
Opciones de entrada del sustrato de impresión Tamaños de los sustratos para la bandeja 1 Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas) Cómo cargar las bandejas. Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos) Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3. Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas). Opciones de salida del sustrato de impresión Impresión en sustratos de tamaño especial Impresión en etiquetas. Impresión en etiquetas Impresión en cartulinas o sustratos de tamaño especial Impresión en membretes, papel preperforado o papel preimpreso (impresión a una cara)	31 31 32 32 33 33 34 36 37 38 41 42 43
Opciones de entrada del sustrato de impresión Tamaños de los sustratos para la bandeja 1 Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas) Cómo cargar las bandejas Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos) Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3. Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas). Opciones de salida del sustrato de impresión Impresión en sustratos de tamaño especial Impresión en sobres Impresión en etiquetas Impresión en transparencias Impresión en cartulinas o sustratos de tamaño especial Impresión en membretes, papel preperforado o papel preimpreso (impresión a una cara) Impresión en ambas caras (a doble cara)	311 322 323 333 343 4142 4344 445
Opciones de entrada del sustrato de impresión Tamaños de los sustratos para la bandeja 1 Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas) Cómo cargar las bandejas Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos) Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3. Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas). Opciones de salida del sustrato de impresión Impresión en sustratos de tamaño especial Impresión en sobres. Impresión en transparencias Impresión en cartulinas o sustratos de tamaño especial Impresión en membretes, papel preperforado o papel preimpreso (impresión a una cara) Impresión en ambas caras (a doble cara) Cancelación de un trabajo de impresión	311 312 322 333 333 341 422 433 444 445 445 446
Opciones de entrada del sustrato de impresión Tamaños de los sustratos para la bandeja 1 Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas) Cómo cargar las bandejas Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos) Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3. Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas). Opciones de salida del sustrato de impresión Impresión en sustratos de tamaño especial Impresión en sobres Impresión en etiquetas Impresión en cartulinas o sustratos de tamaño especial Impresión en membretes, papel preperforado o papel preimpreso (impresión en ambas caras (a doble cara) Cancelación de un trabajo de impresión Uso del controlador de la impresora	31 31 32 32 33 33 34 36 37 38 39 41 42 43 44 45 48 49
Opciones de entrada del sustrato de impresión Tamaños de los sustratos para la bandeja 1 Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas) Cómo cargar las bandejas Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos) Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3. Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas). Opciones de salida del sustrato de impresión Impresión en sustratos de tamaño especial Impresión en sobres. Impresión en transparencias Impresión en cartulinas o sustratos de tamaño especial Impresión en membretes, papel preperforado o papel preimpreso (impresión a una cara) Impresión en ambas caras (a doble cara) Cancelación de un trabajo de impresión	31 31 32 32 33 33 34 36 37 38 39 41 42 43 44 45 48 49 49

ESWW Contenido 3

Impresión de filigranas	52 53 54 54 55 55 56 58 59 61
Impresión de prueba con espera	
Eliminación de un trabajo en espera	
Impresión de un trabajo privado	
Eliminación de un trabajo privado	63
3 Administración y mantenimiento de la impresora	
Uso del servidor web incorporado	66
Acceso al servidor web incorporado	
Ficha Información	67
Ficha Configuración	67
Ficha Conexión en red	
Otros enlaces	
Uso del software HP web Jetadmin	
Uso de Estado de la impresora y alertas	
Gestión y configuración de controladores de impresora	
Complemento de software HP web Jetadmin	
Utilidad de personalización	
Manejo del cartucho de impresión	
Cartuchos de impresión HP	
Cartuchos de impresión no fabricados por HP	
Autenticación del cartucho de impresión	
Duración prevista del cartucho de impresión	
Revisión del nivel de consumibles	
Condiciones de cartucho bajo y sin cartucho	74
Configuración de alertas de correo electrónico	
Comprobación de la configuración de la impresora	
Mapa de menús	
Página de configuración	76
Página de estado de suministros	78
Lista de fuentes PS o PCL	80
Limpieza de la impresora	
Limpieza del exterior	
Limpieza de las áreas de la ruta del papel y el cartucho de impresión	82
Limpieza del fusor	83

4 Contenido ESWW

# 4 Resolución de problemas

Lista de comprobación para hacer frente a problemas	
Resolución de problemas de impresión generales	
Impresión de páginas especiales	
Explicación de los mensajes de la impresora	
Uso del sistema de Ayuda en línea de la impresora	
Resolución de mensajes persistentes	
Interpretación de mensajes del panel de control	
Eliminación de atascos	
Úbicaciones habituales de atascos	
Área del cartucho de impresión	
Área de alimentación del papel de la bandeja 2 o la bandeja 3	
Áreas de salida	
Área del accesorio de impresión a doble cara	107
Resolución de problemas de calidad de impresión	108
Lista de comprobación para hacer frente a problemas de calidad	
de impresión	
Ejemplos de defectos en la imagen	
Resolución de problemas de impresión en red	
Resolución de problemas comunes en Windows	
Resolución de problemas comunes en Macintosh	
Resolución de problemas de PostScript comunes	121
E Cominio técnico y esistencia	
5 Servicio técnico y asistencia	
Pedidos de piezas, accesorios y consumibles	
Pedidos directamente a HP	
Pedidos mediante proveedores de servicio técnico o asistencia	124
Pedidos directamente a través del servidor Web incorporado	
(para impresoras con conexión de red)	124
Pedidos directamente a través del software de la impresora	
(para impresoras conectadas directamente a un equipo)	
Referencias	
Cómo ponerse en contacto con HP	
Cómo obtener asistencia	
Obtención de servicio técnico o asistencia ampliados	
Cómo ponerse en contacto con la línea de HP especializada en fraudes	
Directrices para volver a empaquetar la impresora	
Formulario de información de servicio	
Contratos de mantenimiento HP	
Información de garantía	
Declaración de garantía limitada de Hewlett-Packard	
Garantía ampliada	
Garantía limitada durante la vida útil de los cartuchos de impresión	140
Apéndice A Especificaciones	
Especificaciones de la impresora	
Especificaciones físicas	
Especificaciones eléctricas	
Consumo de energía	
Emisiones acústicas	
Entorno operativo	
Especificaciones de los sustratos de impresión	
Tamaños de sustratos admitidos	
Recomendaciones de uso para el papel	
Especificaciones del papel	
Entorno de almacenamiento del papel e impresión	
Sobres	
Etiquetas	
Transparencias	152

ESWW Contenido 5

Apéndice B Menús del panel de control
Menú Recuperar trabajo       154         Menú Información       155         Menú Manejo del papel       156         Menú Configurar dispositivo       158         Submenú Impresión       158         Submenú PCL       160         Submenú Calidad de impresión       161         Submenú Configuración del sistema       165         Submenú E/S       168         Submenú Restablecer       171         Menú Diagnósticos       172         Menú Servicio       172
Apéndice C Memoria de la impresora y su ampliación
Memoria de la impresora174Instalación de la memoria175Comprobación de la instalación de la memoria177Instalación de una tarjeta EIO HP Jetdirect178
Apéndice D Comandos de la impresora
Descripción de los comandos de impresora PCL 180 Combinación de secuencias de escape. 180 Introducción de los caracteres de escape 181 Selección de fuentes PCL 5e. 181 Comandos comunes de impresora PCL 5e 182
Apéndice E Información reglamentaria
Normas de la FCC

LED, declaración de seguridad190Declaración VCCI de Japón190Declaración EMI de Corea190Declaración de láser para Finlandia191

Índice

6 Contenido ESWW

# Conceptos básicos sobre la impresora

Gracias por adquirir la impresora HP LaserJet serie 2300. Si todavía no lo ha hecho, consulte la guía de instalación inicial (*inicio*), que acompaña a la impresora donde figuran las instrucciones de configuración.

Ahora que la impresora está instalada y preparada para su uso, tómese tiempo para familiarizarse con ella. Esta sección contiene información sobre los temas siguientes:

- "Configuraciones de la impresora" en la página 8
- "Características de la impresora" en la página 9
- "Software de la impresora" en la página 11
- "Instalación del software del sistema de impresión" en la página 16
- "Desinstalación del software" en la página 23
- "Panel de control" en la página 24
- "Puertos de interfaz" en la página 28

ESWW 7

# Configuraciones de la impresora

La impresora HP LaserJet 2300 está disponible en las seis configuraciones descritas a continuación.

**Nota** 

Las figuras incluidas en esta guía se basan en la impresora HP LaserJet 2300, a menos que se indique lo contrario. Para averiguar de qué configuración HP LaserJet 2300 dispone, lea la etiqueta situada en la parte delantera de la impresora.

#### **HP LaserJet 2300L**



La impresora HP LaserJet 2300L puede imprimir en papel de tamaño carta a velocidades de hasta 20 páginas por minuto (ppm) o de tamaño A4 a velocidades de hasta 19 ppm. Está dotada de una bandeja incorporada para 250 hojas, puertos de bus tanto paralelo como serie (USB), así como 32 megabytes (MB) de memoria de acceso aleatorio (RAM). La impresora es expansible, con una ranura de entrada/salida mejorada (EIO) y dos ranuras de Módulo Dual de Memoria en Línea (DIMM) para añadir una tarjeta de servidor de impresión en red, fuentes y memoria.

#### **HP LaserJet 2300**



La impresora HP LaserJet 2300 es igual que la impresora HP LaserJet 2300L, excepto que imprime a velocidades de hasta 25 ppm, en papel de tamaño carta, y a 24 ppm, en papel de tamaño A4.

#### HP LaserJet 2300d



La impresora HP LaserJet 2300d es igual que la impresora HP LaserJet 2300, excepto que está dotada de 48 MB de RAM y una unidad incorporada de impresión a doble cara (para imprimir automáticamente en ambas caras del papel).

#### HP LaserJet 2300n



La impresora HP LaserJet 2300n es igual que la impresora HP LaserJet 2300, excepto que está diseñada para usuarios de una red. Trae incorporada una tarjeta de servidor de impresión EIO -para HP Jetdirect, con todas las funciones (para conectar con una red de 10/100Base-TX), así como 48 MB de RAM.

#### HP LaserJet 2300dn



La impresora HP LaserJet 2300dn es igual que la impresora HP LaserJet 2300n, excepto que está dotada de una unidad incorporada de impresión a doble cara (para imprimir automáticamente en ambas caras del papel).

#### HP LaserJet 2300dtn



La impresora HP LaserJet 2300dtn es igual que la HP LaserJet 2300dn, excepto que cuenta con una bandeja adicional para 500 hojas.

# Características de la impresora

La tabla siguiente contiene una descripción de las características de las impresoras HP LaserJet serie 2300.

# Impresión a rápida velocidad

- La impresora HP LaserJet 2300L puede imprimir en papel de tamaño carta a velocidades de hasta 20 páginas por minuto (ppm) o de tamaño A4 a velocidades de hasta 19 ppm.
- Todos los demás modelos imprimen en papel de tamaño carta a velocidades de hasta 25 páginas por minuto (ppm) o de tamaño A4 a velocidades de hasta 24 ppm.

# Impresión a doble cara incorporada

 La impresión a doble cara (en ambas caras) es una función estándar de las impresoras HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn.

# Cartucho y características del estado de impresión

- El cartucho de impresión HP Smart Print Cartridge para 6.000 páginas detecta y genera información sobre el estado del tóner.
- Su diseño a prueba de movimientos maximiza el uso del tóner.
- Proporciona una página de estado con indicador de tóner, recuento de páginas e información sobre el tamaño de papel utilizado.
- La impresora comprueba el uso de cartuchos de impresión HP auténticos.

# Excelente calidad de impresión

- FastRes 1200 produce una calidad de impresión de 1.200 ppp (puntos por pulgada) en impresión rápida, con gran calidad en gráficos y texto comercial.
- ProRes 1200: produce una impresión de 1.200 ppp para obtener los mejores resultados en dibujos lineales e imágenes gráficas.
- Valores ajustables para optimizar la calidad de impresión.
- El cartucho de impresión HP Smart Print Cartridge produce impresiones de calidad nítida, con bordes afilados.

# Uso de una amplia gama de papel

- Uso de la bandeja 1 (multiusos) para membretes, sobres, etiquetas, transparencias, sustratos de impresión de tamaños especiales, postales y papel grueso.
- Uso de la bandeja ajustable para 250 hojas (bandeja 2) para tamaños estándar de papel.
- Uso de la bandeja para 500 hojas (bandeja 3) para tamaños de papel de carta y A4.
- Dos bandejas de salida disponibles: seleccione como ubicación de salida, según el tipo de sustrato de impresión, la bandeja de salida superior o la bandeja de salida posterior.
- Capacidad de recorrido recto del papel disponible desde la bandeja 1 a la bandeja de salida posterior.
- Unidad incorporada de impresión a doble cara disponible para las impresoras HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn.

# Posibilidades de ampliación

- Bandeja para 250 hojas o para 500 hojas de papel disponible, lo cual evita tener que añadir papel tan a menudo.
- Una ranura de tarjeta de entrada/salida mejorada (EIO) disponible para la interfaz.
- Tres ranuras de Módulo Dual de Memoria en Línea (DIMM) disponibles, para añadir fuentes y memoria.

# Lenguajes y fuentes de la impresora

- El idioma PCL 6Fast se caracteriza por una tecnología avanzada de gráficos y fuentes, así como por capacidades avanzadas de rendimiento de la imagen. PCL 6 también incluye 45 fuentes TrueType™ ajustables y una fuente Line Printer en formato de mapa de bits.
- Otros lenguajes y fuentes disponibles: HP PCL5e y emulación de PostScript<sup>®</sup> (PS) 3, que incluye 35 fuentes de lenguaje PS incorporadas.
- La impresora determina el lenguaje y lo cambia automáticamente, según la opción adecuada a cada trabajo de impresión.

# Conexiones en red y con la interfaz

- La impresora incluye un puerto paralelo B bidireccional tipo ECP (compatible con la normativa IEEE-1284) y un puerto USB (compatible con los dispositivos de baja y alta velocidad 1.1 y 2.0).
- La impresora tiene una ranura EIO para servidores de impresión EIO de HP Jetdirect, lo cual permite conexiones rápidas y sencillas.

# Ampliación de memoria y memoria mejorada

 Las impresoras HP LaserJet de la serie 2300 están dotadas de 32 o 48 MB de memoria y pueden ampliarse a 288 o 304 MB, respectivamente, con ranuras de memoria (DIMM) disponibles. La mayoría de los documentos se pueden imprimir con la cantidad de memoria estándar de la impresora.

#### Ahorro de energía

- La impresora conserva electricidad automáticamente reduciendo notablemente el consumo de energía cuando no está activa.
- Como socio de ENERGY STAR<sup>®</sup>, Hewlett-Packard Company ha determinado que este producto cumple con las recomendaciones de ENERGY STAR<sup>®</sup> en cuanto al uso eficiente de la energía.

#### Impresión económica

- Con la impresión de n páginas por hoja y la impresión a dos caras con la unidad incorporada de impresión a doble cara se puede ahorrar papel (la unidad incorporada de impresión a doble cara sólo se incluye con las impresoras HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn).
- La impresión en modo EconoMode (económico) permite ahorrar tóner.

# Software de la impresora


La impresora se entrega con software muy útil, que incluye controladores para la impresora y software opcional. Para facilitar la configuración de la impresora y el acceso a todas las funciones de ésta, es muy recomendable instalar el software que se adjunta.

Para obtener más información sobre los idiomas y el software adicional de HP (el cual no está disponible en todos los idiomas), consulte las notas de instalación y los archivos Léame del CD-ROM de la impresora.

Esta sección contiene información sobre los temas siguientes:

- "Sistemas operativos y componentes de la impresora" en la página 12
- "Controladores de la impresora" en la página 14
- "Software para equipos Macintosh" en la página 15

## Sistemas operativos y componentes de la impresora

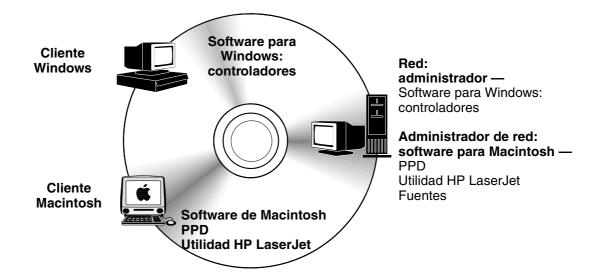

El CD-ROM de la impresora incluye los componentes de software y los controladores que son útiles para los usuarios finales y los administradores de red. Los controladores de este CD-ROM deben estar instalados para aprovechar al máximo las características de la impresora. También se recomienda instalar los demás programas, aunque esto no es necesario para el funcionamiento de la impresora. Para obtener más información, consulte las notas de instalación y los archivos Léame del CD-ROM de la impresora.

El CD-ROM incluye software diseñado para usuarios finales y administradores de red que trabajen en los siguientes entornos:

- Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 95, Windows 98 y Windows Me (Millennium Edition)
- Microsoft Windows NT<sup>®</sup> 4.0
- Microsoft Windows 2000 y Windows XP
- Apple Mac OS, versión 8.6 a 9.xx, 10.1 o superior

Los controladores más actualizados para todos los sistemas operativos admitidos están disponibles en <a href="http://www.hp.com/support/lj2300">http://www.hp.com/support/lj2300</a>. Si no tiene acceso a Internet, consulte el folleto de asistencia al cliente que encontrará en la caja de la impresora para recibir información sobre cómo obtener el software más reciente.

La tabla siguiente contiene una lista del software disponible para su impresora.

Software	Windows 9x/Me	Windows NT 4.0	Windows 2000/XP	Mac OS	UNIX/ Linux	OS/2
Instalador de Windows	x	x	x			
PCL 6	x	х	х			
PCL 5e	x	x	x			
Emulación de PostScript	x	x	x			
HP Web Jetadmin*		x	x		X	
Instalador de Macintosh				х		
Archivos PostScript Printer Description (Descripción de la impresora PostScript o PPD) de Macintosh				х		
Controladores IBM*						x
Scripts modelo*					х	

<sup>\*</sup>Únicamente disponible en la World Wide Web.

## Controladores de la impresora

Los controladores permiten acceder a las funciones de impresión y establecer comunicación con la impresora (mediante un lenguaje de impresora). Para obtener más información al respecto, consulte las notas de instalación y los archivos Léame del CD-ROM de la impresora.

Se incluyen los siguientes controladores con la impresora. Los controladores más recientes están disponibles en <a href="http://www.hp.com/support/lj2300">http://www.hp.com/support/lj2300</a>. Según la configuración de los PC basados en el sistema Windows, el programa de instalación del software de impresión comprueba automáticamente si se cuenta con acceso a Internet para obtener los controladores más recientes.

Sistema operativo	PCL 6	PCL 5e	PS	PPD <sup>1</sup>
Windows 95, 98, Me	x	x	x	X
Windows NT 4.0	x	x	x	X
Windows 2000, XP	х	х	х	х
Mac OS			х	х

<sup>1.</sup> Archivos de descripción de impresora PostScript.

Puede obtener los scripts de modelo para UNIX® y Linux descargándolos de Internet o solicitándolos a su proveedor o al servicio técnico autorizado de HP. (Consulte el folleto de asistencia al cliente que encontrará en la caja de la impresora.)

Existen controladores OS/2 disponibles a través de IBM y se incluyen con el sistema OS/2.

Nota

Si el controlador de impresora deseado no se encuentra en el CD-ROM ni en esta lista, consulte las notas de instalación o el archivo Léame de la impresora para comprobar si la impresora lo admite. Si no lo admite, póngase en contacto con el fabricante o distribuidor del programa que esté utilizando y solicite un controlador para la impresora.

#### Selección del controlador de impresora adecuado a su trabajo

Seleccione el controlador de impresora que mejor responda a sus requisitos de uso. Hay determinadas opciones de la impresora que están disponibles sólo en los controladores PCL 6. Consulte la Ayuda del controlador de impresora para conocer la disponibilidad de las funciones.

- Utilice el controlador PCL 6 para aprovechar al máximo las funciones de la impresora.
   Para impresión general en oficinas, se recomienda el controlador PCL 6 para proporcionar un rendimiento y una calidad de impresión óptimos.
- Utilice el controlador PCL 5e en caso de requerir compatibilidad con controladores de impresora PCL anteriores o con impresoras antiguas.
- Utilice el controlador PS si va a imprimir en general desde programas específicamente para formato PostScript, como Adobe<sup>®</sup> o Corel, en caso de compatibilidad necesaria con el formato PostScript de nivel 3 o con fuentes PS para DIMM.

**Nota** 

La impresora conmuta automáticamente entre los lenguajes PS y PCL.

#### Ayuda del controlador de la impresora

Cada controlador de impresora cuenta con sus propias pantallas de Ayuda, que pueden activarse mediante el botón **Ayuda**, la tecla **F1** o el símbolo de interrogación situado en la esquina superior derecha del controlador de impresora (esto dependerá del sistema operativo Windows que se utilice). Estas pantallas de Ayuda le ofrecen información detallada sobre el controlador en cuestión. La Ayuda del controlador de impresora es diferente a la Ayuda del programa.

## Software para equipos Macintosh

El programa de instalación de HP incluye archivos PPD (PostScript Printer Description o Descripción de la impresora PostScript), PDE (Printer Dialog Extensions o Extensiones de cuadros de diálogo de la impresora) y la utilidad HP LaserJet para utilizarla en equipos con el sistema Macintosh.

El servidor web incorporado puede utilizarse con equipos Macintosh si la impresora está conectada a una red. Consulte "Uso del servidor web incorporado" en la página 66 para obtener más información.

#### PPD

Los archivos PPD, en combinación con el controlador Apple LaserWriter<sup>®</sup> 8 para OS 8 a 9.*x.x* y PS Converter para OS X 10.1 o posterior, permiten acceder a las funciones de impresión y establecer comunicación con la impresora. Con el CD-ROM se proporciona un programa de instalación para los archivos PPD, PDE y otro software. Utilice el controlador PS apropiado incluido con el sistema operativo.

#### **Archivos PDE**

Los archivos PDE (Extensiones de cuadros de diálogo de la impresora), en combinación con el controlador Apple LaserWriter para OS X, permiten acceder a las funciones de impresión y establecer comunicación con la impresora. Con el CD-ROM se proporciona un programa de instalación para los archivos PPD, PDE y otro software. Utilice el controlador Apple LaserWriter incluido con el sistema operativo.

#### **Utilidad HP LaserJet**

La utilidad HP LaserJet permite regular ciertas funciones que no están disponibles en el controlador. Las pantallas ilustradas facilitan más que nunca la selección de funciones de impresora desde equipos Macintosh. Emplee la utilidad HP LaserJet para realizar las siguientes operaciones:

- personalizar los mensajes del panel de control de la impresora
- asignar un nombre o una zona en la red a la impresora, transferir archivos y fuentes, y cambiar la mayoría de las configuraciones de la impresora
- establecer la contraseña de la impresora
- utilizar el PC para bloquear funciones del panel de control de la impresora, para impedir el acceso no autorizado (consulte la Ayuda del software de la impresora)
- configurar y preparar la impresora para la impresión con direccionamiento IP

**Nota** 

La utilidad HP LaserJet no se admite con el sistema OS X, pero sí en el entorno Classic.

# Instalación del software del sistema de impresión

La impresora se entrega con un CD-ROM que incluye software del sistema de impresión y controladores de impresora. El software del sistema de impresión de este CD-ROM debe estar instalado para aprovechar al máximo las posibilidades de la impresora.

Si no tiene acceso a una unidad de CD-ROM, puede descargar el software del sistema de impresión de Internet en http://www.hp.com/lj2300.

Nota

Puede descargar ejemplos de scripts modelo para redes UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) y Linux en http://www.hp.com/support.

Puede descargar el software más reciente gratuitamente en <a href="http://www.hp.com/2300">http://www.hp.com/2300</a>.

Después de seguir las instrucciones de instalación y cargar el software, consulte la sección "Uso de las funciones del controlador de la impresora" en la página 52 para sacar el máximo partido a la impresora.

Elija uno de los procedimientos de instalación siguientes:

- "Instalación del software del sistema de impresión Windows para conexiones directas" en la página 16
- "Instalación del software del sistema de impresión de Windows para redes" en la página 17
- "Instalación del software del sistema de impresión Macintosh para redes" en la página 19
- "Instalación del software del sistema de impresión Macintosh para conexiones directas" en la página 20
- "Instalación del software una vez conectado el cable paralelo o USB" en la página 22

# Instalación del software del sistema de impresión Windows para conexiones directas

En esta sección se describe cómo instalar el software del sistema de impresión para Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 y Windows XP.

Cuando instale el software de impresión en un entorno de conexión directa, instale siempre el software antes de conectar el cable paralelo o USB. Si el cable paralelo o USB se conectó antes de la instalación del software, consulte la sección "Instalación del software una vez conectado el cable paralelo o USB" en la página 22

Para la conexión directa se puede utilizar un cable paralelo o USB. No se puede conectar el cable paralelo y el cable USB al mismo tiempo. Utilice un cable compatible con la normativa IEEE 1284- o un cable USB estándar de 2 metros.

Windows 95 y NT 4.0 no admiten conexiones de cables USB.

### Para instalar el software del sistema de impresión

- Cierre todos los programas de software que estén abiertos o ejecutándose.
- Inserte el CD-ROM en su unidad correspondiente.

Si no aparece la pantalla de bienvenida, ábrala mediante el procedimiento siguiente:

- a Seleccione en el menú Inicio la opción Ejecutar.
- **b** Escriba lo siguiente (donde x corresponde a la letra de la unidad de CD-ROM): X:\setup
- c Haga clic en Aceptar.
- Cuando aparezca un mensaje de solicitud, haga clic en **Instalar impresora** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- 4 Pulse Finalizar cuando la instalación haya terminado.
- 5 Reinicie el equipo.
- 6 Imprima una página desde cualquier programa de software para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente.

Si se produjera un error de instalación, vuelva a instalar el software. En caso de fallo, consulte las notas de instalación y los archivos Léame del CD-ROM de la impresora o el folleto de asistencia al cliente que encontrará en la caja de la impresora, o bien visite la página <a href="http://www.hp.com/support/lj2300">http://www.hp.com/support/lj2300</a>, para obtener más información.

# Instalación del software del sistema de impresión de Windows para redes

El software incluido en el CD-ROM de la impresora admite la instalación en una red con el sistema Microsoft (excepto Windows 3.1x). Para obtener información sobre la instalación en red en otros sistemas operativos, visite la página <a href="http://www.hp.com/support/li2300">http://www.hp.com/support/li2300</a>.

El servidor de impresión HP Jetdirect incluido con las impresoras HP LaserJet 2300n, HP LaserJet 2300dn o HP LaserJet 2300dtn tienen un puerto de red 10/100Base-TX. Si necesita un servidor de impresión HP JetDirect con otro tipo de puerto de red, consulte la sección "Pedidos de piezas, accesorios y consumibles" en la página 124 o póngase en contacto con su proveedor HP de la zona (consulte "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).

El instalador no admite la instalación de la impresora o la creación de objetos de impresión en servidores Novell. Sólo admite instalaciones en red en modo directo entre equipos con el sistema Windows y una impresora. Para instalar la impresora y crear objetos en un servidor Novell, utilice una utilidad de HP (por ejemplo, HP Web Jetadmin o asistente de instalación de impresoras en red hp), o bien una utilidad de Novell (como NWadmin).

## Para instalar el software del sistema de impresión

- 1 Si instala el software en Windows NT 4.0, Windows 2000 o Windows XP debe disponer de privilegios de administrador.
- 2 Para asegurarse de que el servidor de impresión HP Jetdirect está configurado correctamente para la red, imprima una página de configuración (consulte la sección "Página de configuración" en la página 76). Localice en la segunda página la dirección IP de la impresora. Puede que necesite esta dirección para completar la instalación en red.
- 3 Cierre todos los programas de software que estén abiertos o ejecutándose.
- 4 Inserte el CD-ROM en su unidad correspondiente.

Si no aparece la pantalla de bienvenida, ábrala mediante el procedimiento siguiente:

- a Seleccione en el menú Inicio la opción Ejecutar.
- **b** Escriba lo siguiente (donde X corresponde a la letra de la unidad de CD-ROM): X:\setup
- c Haga clic en Aceptar.
- **5** Cuando aparezca un mensaje de solicitud, haga clic en **Instalar impresora** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- 6 Pulse Finalizar cuando la instalación haya terminado.

- Reinicie el equipo. 7
- Imprima una página desde cualquier programa de software para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente.

Si se produjera un error de instalación, vuelva a instalar el software. En caso de fallo, consulte las notas de instalación y los archivos Léame del CD-ROM de la impresora o el folleto de asistencia al cliente que encontrará en la caja de la impresora, o bien visite la página http://www.hp.com/support/lj2300, para obtener más información.

### Para configurar un equipo Windows para que utilice la impresora en red con la opción de uso compartido de Windows

Si la impresora está conectada directamente a un equipo que utiliza un cable paralelo, puede compartir la impresora en la red de modo que otros usuarios de la red puedan utilizarla.

Consulte la documentación de Windows para activar el uso compartido de Windows. Una vez dispuesta la impresora para ser compartida, instale el software de la impresora en todos los equipos que comparten la impresora.

# Instalación del software del sistema de impresión Macintosh para redes

En esta sección se describe el modo de instalar el software del sistema de impresión Macintosh. El software del sistema de impresión admite Mac OS 8.6 y superior.

El software del sistema de impresión incluye los siguientes componentes:

#### Archivos de descripción de impresora PostScript®

Los archivos PPD (PostScript (PS) Printer Description o Descripción de la impresora PostScript), en combinación con el controlador de impresora Apple LaserWriter 8, permiten acceder a las funciones de impresión y establecer comunicación con la impresora. En el CD-ROM suministrado con la impresora se proporciona un programa de instalación para los PPD y otro software. Además, utilice el controlador de impresora Apple LaserWriter 8 suministrado con el equipo.

#### Utilidad HP LaserJet

La utilidad HP LaserJet proporciona acceso a ciertas funciones que no están disponibles en el controlador de la impresora. Utilice las pantallas ilustradas para seleccionar funciones de impresora y completar tareas con la impresora:

- Asignar un nombre y una zona en la red a la impresora, descargar archivos y fuentes y cambiar muchas de las configuraciones de la impresora.
- Establecer una contraseña de la impresora.
- Comprobar los niveles de los consumibles de la impresora.
- Configurar y preparar la impresora para la impresión con Internet Protocol (IP) o AppleTalk.

#### Para instalar controladores de impresora en Mac OS 9.2 o anterior

- 1 Conecte el cable de red entre el servidor de impresión HP Jetdirect y un puerto de red.
- 2 Inserte el CD-ROM en su unidad correspondiente. El menú del CD-ROM se ejecuta automáticamente. Si el menú del CD-ROM no se ejecuta automáticamente, haga doble clic en el icono del CD-ROM situado en el escritorio y vuelva a hacer doble clic, pero en el icono Instalador. Este icono está situado en la carpeta Installer/<idioma> del CD-ROM de iniciación (donde <idioma> corresponde a la preferencia de idioma). (Por ejemplo, la carpeta Installer/English contiene el icono Instalador para el software de la impresora en inglés.)
- 3 Siga las instrucciones proporcionadas en pantalla.
- 4 Abra el Selector en el menú Apple.
- 5 Seleccione LaserWriter 8 en la parte izquierda del cuadro de diálogo Selector.
- 6 Seleccione la impresora en la lista que aparece en la parte derecha del cuadro de diálogo Selector y elija Crear.

#### Para instalar controladores de impresora en Mac OS X

- 1 Conecte el cable de red entre el servidor de impresión HP Jetdirect y un puerto de red.
- 2 Inserte el CD-ROM en su unidad correspondiente. El menú del CD-ROM se ejecuta automáticamente. Si el menú del CD-ROM no se ejecuta automáticamente, haga doble clic en el icono del CD-ROM situado en el escritorio y vuelva a hacer doble clic, pero en el icono Instalador. Este icono está situado en la carpeta Installer/<idioma> del CD-ROM de iniciación (donde <idioma> corresponde a la preferencia de idioma). (Por ejemplo, la carpeta Installer/English contiene el icono Instalador para el software de la impresora en inglés.)
- **3** Haga doble clic en la carpeta de instaladores de HP LaserJet.
- 4 Haga doble clic en la carpeta Mac OS X.
- 5 Haga doble clic en el icono **Instalador** para el idioma deseado.

- En la unidad de disco duro del equipo, haga doble clic en Aplicaciones, Utilidades y Centro de impresión.
- Haga clic en Agregar impresora.
- Seleccione el tipo de conexión.
- Seleccione el nombre de la impresora.
- 10 Haga clic en Agregar impresora.
- 11 Cierre el Centro de impresión haciendo clic en el botón de cierre situado en la esquina superior izquierda.

Nota

Es posible que algunas redes no permitan la configuración automática de la impresora. Puede ser necesario seleccionar el PPD correcto al instalar la impresora.

Los ordenadores Macintosh no pueden conectarse directamente a la impresora.

# Instalación del software del sistema de impresión Macintosh para conexiones directas

En esta sección se describe cómo instalar el software del sistema de impresión para Mac OS 8.6 a 9.2.x y Mac OS X.

El controlador Apple LaserWriter debe estar instalado si desea utilizar archivos PPD (PostScript Printer Description). Utilice el controlador Apple LaserWriter 8 que se le entregó con el equipo Macintosh.

#### Para instalar el software del sistema de impresión

- Conecte un cable USB entre el puerto USB de la impresora y el puerto USB del PC. Utilice un cable estándar de 2 metros. (Para ver una descripción gráfica al respecto, consulte la sección "Puertos de interfaz" en la página 28.)
- 2 Cierre todos los programas de software que estén abiertos o ejecutándose.
- Inserte el CD-ROM en su unidad correspondiente y ejecute el instalador.
  - El menú del CD-ROM se ejecuta automáticamente. Si el menú del CD-ROM no se ejecuta automáticamente, haga doble clic en el icono del CD-ROM situado en el escritorio y vuelva a hacer doble clic, pero en el icono **Instalador**. Este icono está situado en la carpeta Installer/<idioma> del CD-ROM de iniciación (donde <idioma> corresponde a la preferencia de idioma).
- Siga las instrucciones proporcionadas en pantalla.
- Reinicie el equipo.
- Para Mac OS X: Inicie el Centro de impresión mediante HD/Aplicaciones/Utilidades/ Centro de impresión. Si la impresora no se configura automáticamente, haga lo siguiente:
  - a Haga clic en Agregar impresora.
  - **b** En la lista de impresoras, seleccione USB como tipo de conexión.
  - Seleccione la impresora y haga clic en **Agregar**, en la esquina inferior izquierda.

#### Para Mac OS 8.6 a 9.2.x:

- a Abra la Utilidad Impresora Escritorio de Apple, mediante HD/Aplicaciones/Utilidades.
- b Haga doble clic en Impresora (USB).
- c Haga clic en Aceptar para elegir la opción Impresora (USB).
- d Seleccione la impresora, pulse Configuración automática y haga clic en Crear.
- e Seleccione en el menú Impresión la opción Impresora por omisión.
- 7 Imprima una página desde cualquier programa de software para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente.

Si se produjera un error de instalación, vuelva a instalar el software. En caso de fallo, consulte las notas de instalación y los archivos Léame del CD-ROM de la impresora o el folleto de asistencia al cliente que encontrará en la caja de la impresora, o bien visite la página <a href="http://www.hp.com/support/lj2300">http://www.hp.com/support/lj2300</a>, para obtener más información.

# Instalación del software una vez conectado el cable paralelo o USB

Si ya ha conectado un cable paralelo o USB en un equipo con el sistema Windows, cuando encienda el equipo aparecerá el cuadro de diálogo **Se ha encontrado hardware nuevo**.

#### Para instalar el software en Windows 95, Windows 98 o Windows Me

- 1 En el cuadro de diálogo Se ha encontrado hardware nuevo, haga clic en Unidad de CD-ROM.
- 2 Haga clic en Siguiente.
- 3 Siga las instrucciones proporcionadas en pantalla.
- 4 Imprima una página desde cualquier programa de software para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente.

Si se produjera un error de instalación, vuelva a instalar el software. En caso de fallo, consulte las notas de instalación y los archivos Léame del CD-ROM de la impresora o el folleto de asistencia al cliente que encontrará en la caja de la impresora, o bien visite la página <a href="http://www.hp.com/support/li2300">http://www.hp.com/support/li2300</a>, para obtener más información.

#### Para instalar el software en Windows 2000 o Windows XP

- 1 En el cuadro de diálogo Se ha encontrado nuevo hardware, haga clic en Buscar.
- 2 En la pantalla Buscar archivos de controlador, seleccione la casilla de verificación Especificar una ubicación, desactive todas las demás casillas y haga clic en Siguiente.
- 3 Escriba lo siguiente (donde x corresponde a la letra de la unidad de CD-ROM):

X:\2000XP

- 4 Haga clic en Siguiente.
- 5 Siga las instrucciones proporcionadas en pantalla.
- 6 Pulse Finalizar cuando la instalación haya terminado.
- 7 Seleccione un idioma y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- 8 Imprima una página desde cualquier programa de software para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente.

Si se produjera un error de instalación, vuelva a instalar el software. En caso de fallo, consulte las notas de instalación y los archivos Léame del CD-ROM de la impresora o el folleto de asistencia al cliente que encontrará en la caja de la impresora, o bien visite la página <a href="http://www.hp.com/support/li2300">http://www.hp.com/support/li2300</a>, para obtener más información.

## Desinstalación del software

En esta sección se describe cómo desinstalar el software del sistema de impresión.

#### Para quitar software desde sistemas operativos Windows

Utilice el desinstalador del grupo de programa HP LaserJet 2300/Herramientas para seleccionar y quitar cualquiera de los componentes del sistema de impresión Windows HP.

- 1 Pulse Inicio y haga clic en Programas.
- 2 Seleccione HP LaserJet 2300 y haga clic en Herramientas.
- 3 Haga clic en **Desinstalador**.
- 4 Haga clic en Siguiente.
- 5 Seleccione los componentes del sistema de impresión HP que desea desinstalar.
- 6 Haga clic en Aceptar.
- 7 Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para terminar la desinstalación.


#### Para quitar software desde sistemas operativos Macintosh

Arrastre la carpeta HP LaserJet y los archivos PPD a la papelera.

#### Panel de control

Esta sección contiene información acerca del panel de control y sus características:

- "Configuración del panel de control" en la página 24
- "Uso del sistema de Ayuda de la impresora" en la página 27
- "Menús del panel de control" en la página 27
- "Cambio de la configuración del panel de control" en la página 27

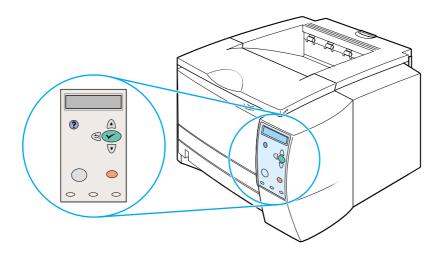


## Configuración del panel de control

El panel de control incluye los siguientes controles:

- panel gráfico que muestra hasta dos líneas de mensajes
- ▼ (botón FLECHA HACIA ABAJO) y ✓ (botón SELECCIONAR)
- ? (botón AYUDA)
- Botón Pausa/REANUDAR
- **Botón CANCELAR TRABAJO**
- tres luces indicadoras LED (diodo emisor de luz): luz PREPARADA, luz DATOS y luz ATENCIÓN

Para identificar y obtener información sobre los mensajes del panel de control, consulte la sección "Interpretación de mensajes del panel de control" en la página 93.

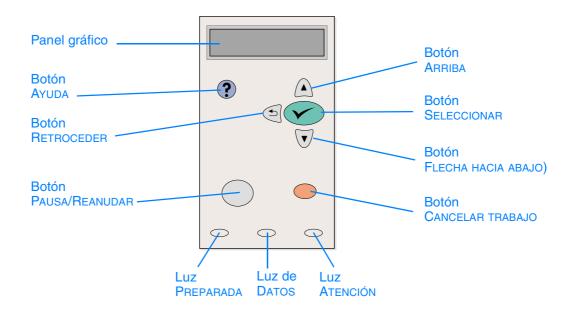

## Botones del panel de control

Continuar		Función			
?	(AYUDA)	<ul> <li>Proporciona información sobre el mensaje que aparece en el panel gráfico.</li> </ul>			
•	(RETROCEDER)	<ul> <li>Retrocede un nivel (en la estructura de menús) o una entrada numérica.</li> <li>Permite salir del menú si se mantiene pulsado por más de 1 segundo.</li> </ul>			
Pa	usa/Reanudar	páginas activas de la ruta del papel.			
		<ul> <li>REANUDAR: Devuelve la impresora, desde los menús o la ayuda en línea, al estado de preparada u ocupada.</li> </ul>			
<b>A</b>	(FLECHA HACIA ARRIBA)	<ul> <li>Navega hasta el elemento anterior de la lista o aumenta el valor de elementos de tipo numérico.</li> </ul>			
~	-	Abre los menús y navega entre niveles de menú.			
(S	ELECCIONAR)	Borra una condición de error si ésta se puede borrar.			
		Guarda el valor seleccionado de un elemento.			
		Ejecuta la acción asociada al elemento resaltado en el panel gráfico.			
▼	(FLECHA HACIA ABAJO)	<ul> <li>Navega hasta el elemento siguiente de la lista o disminuye el valor de elementos de tipo numérico.</li> </ul>			
Са	NCELAR	Cancela el trabajo de impresión en curso y expulsa todas las			
TRA	ABAJO	páginas activas de la ruta del papel. El tiempo transcurrido hasta la cancelación dependerá del tamaño del trabajo de impresión. (Pulse el botón sólo una vez.)			
		<b>Nota:</b> las luces del panel de control se encenderán sucesivamente mientras se borra el trabajo de impresión de la impresora y del equipo y, a continuación, volverán al estado de preparada (luz PREPARADA encendida).			

ESWW Panel de control 25

# Luces del panel de control

Luz	Estado	Qué indica
PREPARADA	Encendido	La impresora está en línea y preparada para aceptar datos de impresión.
	Apagado	La impresora no puede aceptar datos, ya que está fuera de línea (en pausa) o ha generado algún error.
	Parpadeante	La impresora va estar fuera de línea. La impresora detiene el proceso del trabajo de impresión actual y expulsa todas las páginas activas de la ruta del papel.
DATOS	Encendido	La impresora tiene parte de los datos que va a imprimir, pero espera a recibir todos los datos.
	Apagado	La impresora no tiene datos que imprimir.
	Parpadeante	La impresora está procesando los datos de impresión.
ATENCIÓN	Encendido	Se ha producido un problema en la impresora. Tome nota del mensaje que aparece en el visor del panel de control y apague y vuelva a encender la impresora. Para obtener información de ayuda sobre la resolución de problemas al respecto, consulte la sección "Interpretación de mensajes del panel de control" en la página 93.
	Apagado	La impresora funciona sin errores.
	Parpadeante	Es necesario realizar alguna acción. Consulte el visor del panel de control.

# Uso del sistema de Ayuda de la impresora

Esta impresora cuenta con un sistema de Ayuda en el panel de control, que proporciona instrucciones para resolver la mayoría de los errores de la impresora.

Para ver la Ayuda de un mensaje (si la hay), pulse ? (botón AYUDA). Si el tema de Ayuda tiene más de dos líneas, utilice ▲ (botón FLECHA HACIA ARRIBA) y ▼ (botón FLECHA HACIA ABAJO) para desplazarse por todo el tema.

Para salir del sistema de Ayuda, vuelva a pulsar ? (botón AYUDA).

## Menús del panel de control

Para ver la configuración actual de los menús y elementos disponibles en el panel de control, imprima un mapa de menús del panel de control. Puede conservar el mapa de menús cerca de la impresora para fines de consulta.

#### Para imprimir un mapa de menús del panel de control

- 1 Pulse ✓ (botón SELECCIONAR) para abrir los menús.
- 2 Utilice ▲ (botón HACIA ARRIBA) o ▼ (botón HACIA ABAJO) para desplazarse hasta INFORMACIÓN y, a continuación, pulse ✓ (botón SELECCIONAR).
- 3 Utilice ▲ (botón HACIA ARRIBA) o ▼ (botón HACIA ABAJO) para desplazarse hasta IMPR.
  MAPA MENúS y, a continuación, pulse ✓ (botón SELECCIONAR).

## Cambio de la configuración del panel de control

Para obtener una lista completa de los elementos de menú y posibles valores, consulte "Menús del panel de control" en la página 153. Determinadas opciones de menú sólo aparecen cuando se ha instalado el accesorio o la bandeja asociados a ellas. Por ejemplo, el menú EIO sólo aparece si ha instalado la tarjeta EIO.

#### Para cambiar un valor del panel de control

- 1 Pulse  $\checkmark$  (botón SELECCIONAR) para abrir los menús.
- 2 Utilice ▲ (botón FLECHA HACIA ARRIBA) o ▼ (botón FLECHA HACIA ABAJO) para desplazarse hasta el menú que desee y pulse ✓ (botón SELECCIONAR).
- 3 Algunos menús pueden tener varios submenús. Utilice ▲ (botón FLECHA HACIA ARRIBA) o ▼ (botón FLECHA HACIA ABAJO) para desplazarse hasta el submenú que desee y pulse ✓ (botón SELECCIONAR).
- 4 Utilice ▲ (botón FLECHA HACIA ARRIBA) o ▼ (botón FLECHA HACIA ABAJO) para desplazarse hasta la configuración y pulse ✓ (botón SELECCIONAR). Algunos valores cambian rápidamente si mantiene pulsada ▲ (botón FLECHA HACIA ARRIBA) o ▼ (botón FLECHA HACIA ABAJO). En el visor aparecerá un asterisco (\*) al lado de la selección, para indicar que ahora es el valor predeterminado.
- 5 Pulse Pausa/Reanudar para salir del menú.

Nota

Los valores de configuración del controlador de la impresora prevalecen sobre los del panel de control. Los valores de configuración del programa de software prevalecen tanto sobre los del controlador de la impresora, como sobre los del panel de control.

Si no puede acceder a un menú o elemento, o bien no es una opción para la impresora o bien no ha activado la opción de nivel superior asociada. Si una función se ha bloqueado (el mensaje Acceso denegado: menús bloqueados aparece en el visor del panel de control), consulte con el administrador de la red.


ESWW Panel de control 27

## Puertos de interfaz

La impresora HP LaserJet 2300 tiene dos puertos de interfaz:

- Puerto paralelo IEEE1-284B
- Puerto USB (compatible con dispositivos certificados de baja y alta velocidad 1.1 y 2.0)

Las impresoras HP LaserJet 2300n, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn también incluyen un servidor EIO de impresión HP Jetdirect que contiene un puerto 10/100Base-TX. Puede adquirir una tarjeta de servidor de impresión EIO HP JetDirect para el resto de las impresoras HP LaserJet de la serie 2300. Consulte la sección "Pedidos de piezas, accesorios y consumibles" en la página 124 o póngase en contacto con su proveedor HP de la zona (consulte "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).

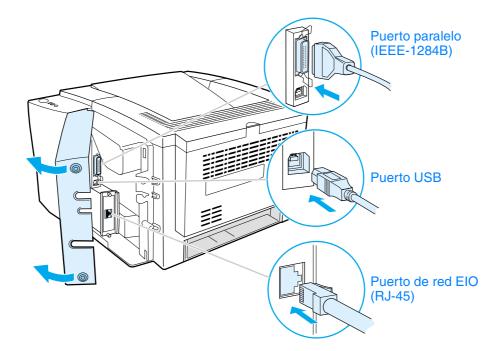

# Tareas de impresión

#### Esta sección contiene información sobre los temas siguientes:

- "Adquisición del papel y otros sustratos de impresión" en la página 30
- "Opciones de entrada del sustrato de impresión" en la página 31
- "Cómo cargar las bandejas" en la página 33
- "Opciones de salida del sustrato de impresión" en la página 37
- "Impresión en sustratos de tamaño especial" en la página 38
- "Impresión en ambas caras (a doble cara)" en la página 45
- "Cancelación de un trabajo de impresión" en la página 48
- "Uso del controlador de la impresora" en la página 49
- "Uso de las funciones del controlador de la impresora" en la página 52
- "Uso de las funciones de almacenamiento de trabajos" en la página 61

ESWW 29

# Adquisición del papel y otros sustratos de impresión

Las impresoras HP LaserJet ofrecen una excelente calidad de impresión. Puede realizar impresiones en una gran variedad de sustratos de impresión como papel (incluso papel de fibra 100% reciclado), sobres, etiquetas, transparencias y sustratos de impresión de tamaños especiales.


Propiedades tales como el gramaje, el grano y la humedad son factores importantes que afectan al rendimiento de la impresora y la calidad del resultado. Para conseguir la mejor calidad de impresión posible, utilice solamente papel de alta calidad para fotocopiadora. Consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144 para obtener más detalles.

#### **Nota**

Pruebe siempre una muestra de papel antes de adquirir grandes cantidades del mismo. Su proveedor de papel debe asumir los requisitos que se especifican en el manual HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Si desea obtener información sobre pedidos, consulte la sección "Pedidos de piezas, accesorios y consumibles" en la página 124 o consulte la página web http://www.hp.com/support/lipaperquide.

# Opciones de entrada del sustrato de impresión

La impresora incluye hasta tres bandejas de papel. La impresora selecciona automáticamente el sustrato solicitado en la bandeja correcta si el sustrato se carga en cualquiera de las bandejas. Si el sustrato no está disponible, aparece un mensaje en el panel de control en que se solicita al usuario seleccionar el sustrato o la bandeja que desea utilizar.

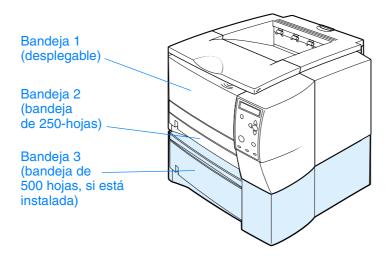

## Tamaños de los sustratos para la bandeja 1

La bandeja 1, una bandeja multiusos, se ajusta a tamaños que varían desde 76 por 127 mm (3 por 5 pulgadas) a hojas de tamaño legal, de 216 por 356 mm (8,5 por 14 pulgadas). La bandeja 1 se debe utilizar al imprimir en los siguientes tipos de sustratos:

- sobres (consulte la sección "Impresión en sobres" en la página 39)
- etiquetas (consulte la sección "Impresión en etiquetas" en la página 41)
- transparencias (consulte la sección "Impresión en transparencias" en la página 42)
- cartulina o sustrato de tamaños especiales (consulte la sección "Impresión en cartulinas o sustratos de tamaño especial" en la página 43)
- postales (consulte la sección "Impresión en cartulinas o sustratos de tamaño especial" en la página 43)

## Tamaños de papel para la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas)

Se puede adquirir una bandeja de-250 hojas como accesorio si la impresora no incluye la bandeja 3. Tiene valores de configuración para los siguientes tamaños de papel:

- A4
- A5
- **B5 (ISO)**
- B5 (JIS)
- Carta
- Legal
- Ejecutivo
- 8,5 por 13 pulgadas (FoolsCap, Folio, JIS Exec)

Consulte la sección "Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3" en la página 34 para cambiar el tamaño del papel. Consulte la sección "Tamaños de sustratos admitidos" en la página 144 si desea obtener información acerca de dimensiones específicas.

#### **PRECAUCIÓN**

Carque sólo papel en la bandeja para 250 hojas. Otros tipos de sustrato de impresión, como etiquetas o transparencias, pueden ocasionar atascos si se intenta imprimirlos con la bandeja para 250 hojas o la bandeja para 500 hojas.

## Tamaños de papel para la bandeja 3 (bandeja para 500 hojas)

Se puede adquirir una bandeja de-500 hojas como accesorio si la impresora no incluye la bandeja 3. Tiene valores de configuración para los siguientes tamaños de papel:


- A4
- Carta

Consulte la sección "Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas)" en la página 36 para cambiar el tamaño del papel. Consulte la sección "Tamaños de sustratos admitidos" en la página 144 si desea obtener información acerca de dimensiones específicas.

#### **PRECAUCIÓN**

Cargue sólo papel en la bandeja para 500 hojas. Otros tipos de sustrato de impresión, como etiquetas o transparencias, pueden ocasionar atascos si se intenta imprimirlos con la bandeja para 250 hojas o la bandeja para 500 hojas.

# Cómo cargar las bandejas

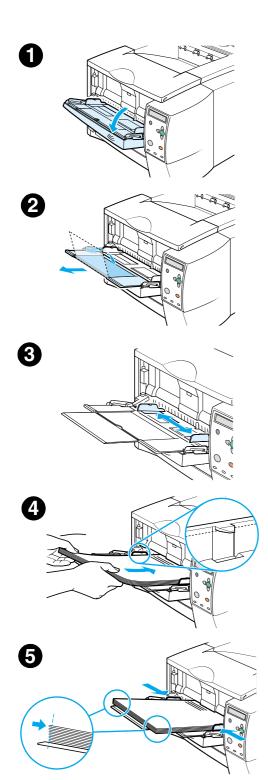

# Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos)

La bandeja 1 puede contener un máximo de 100 hojas de papel o 10 sobres. Consulte las siguientes secciones para obtener información sobre la impresión en sustratos de tamaño especial:

- material preimpreso, "Impresión en membretes, papel preperforado o papel preimpreso (impresión a una cara)" en la página 44
- sobres, "Impresión en sobres" en la página 39
- etiquetas, "Impresión en etiquetas" en la página 41

#### Para cargar la bandeja 1

- Tire de la cubierta frontal hacia abajo para abrir la bandeja 1. 1
- Deslice hacia afuera la extensión de plástico de la bandeja. Si el sustrato que se va a cargar tiene una longitud superior a 229 mm (9 pulgadas), deslice también hacia afuera la extensión de plástico adicional de la bandeja.
- Deslice las guías de anchura del papel para que sean ligeramente más anchas que el sustrato de impresión.
- Coloque el soporte de impresión en la bandeja (el borde corto primero y con la cara que va a imprimir hacia arriba). El sustrato de impresión debe centrarse entre las guías de anchura del papel y debajo de las lengüetas de las mismas.
- Deslice las guías de anchura del papel hacia adentro, hasta que toquen ligeramente la pila del sustrato de impresión, por ambos lados, sin doblarla. Asegúrese de que el material de impresión está ajustado debajo de las lengüetas de las guías de anchura del papel.

#### Nota

No añada más material de impresión a la bandeja 1 mientras la impresora imprima. Puede producirse un atasco de papel. No cierre la puerta frontal cuando la impresora imprima.


# Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3


La bandeja 2 admite sólo papel (A4, A5, B5 ISO, B5 JIS, Carta, Legal, Ejecutivo y 8,5 por 13 pulgadas).


### Para cargar la bandeja 2


- 1 Tire de la bandeja y quite el papel, si hay.
- 2 Deslice las guías de anchura del papel hacia el exterior para definir el tamaño de papel que desee cargar.
- 3 En la guía posterior de longitud del papel, presione la lengüeta azul y ajústela para que la flecha señale el tamaño de papel que desea cargar.


Continúa en la página siguiente.

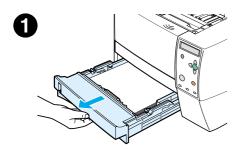


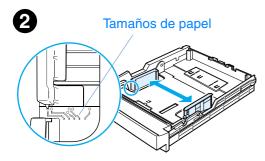

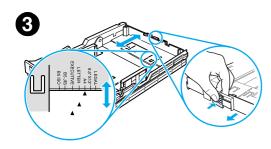

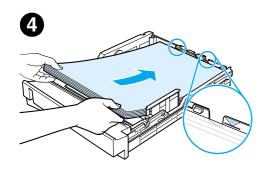

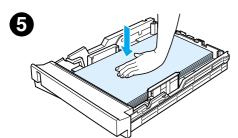

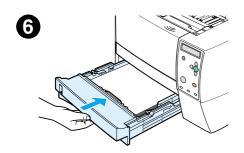

- Coloque el papel en la bandeja y asegúrese de que queda plano en las cuatro esquinas. El sustrato de impresión debe estar siempre por debajo de las lengüetas de altura de la guía de longitud situada en la parte posterior de la bandeja.
- 5 Presione hacia abajo el papel para bloquear la plancha metálica de elevación de papel.
- 6 Coloque la bandeja en la impresora.

#### Nota


Siempre que extraiga una bandeja para-250 hojas de la impresora, debe presionar hacia abajo el papel, para bloquear la plancha metálica de elevación de papel, antes de reemplazar la bandeja. Cuando se coloca la bandeja en la impresora, la plancha metálica de elevación de papel se libera y eleva el papel.


# Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas)


La bandeja 3 admite sólo papel (tamaño A4 y Carta).


### Para cargar la bandeja 3


- 1 Tire de la bandeja y quite el papel, si hay.
- 2 Para ajustar la bandeja al papel de tamaño de carta, tire hacia arriba del tope posterior del papel.
  - Para ajustar la bandeja al papel de tamaño A4, tire hacia abajo del tope posterior del papel.
- 3 En el caso del papel de tamaño de carta, deslice las guías de anchura del papel hacia el exterior lo más posible.
  - En el caso del papel de tamaño de carta, deslice las guías de anchura del papel hacia el exterior lo más posible.
- 4 Coloque el papel en la bandeja y asegúrese de que queda plano en las cuatro esquinas. El papel debe quedar siempre por debajo de los enganches situados en las partes laterales y posterior de la bandeja.
- 5 Coloque la bandeja en la impresora.

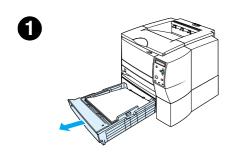

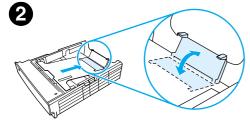

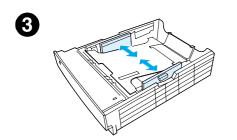


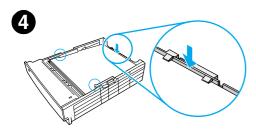

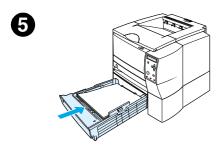

# Opciones de salida del sustrato de impresión

La impresora se entrega con dos bandejas de salida. La bandeja de salida superior se utiliza cuando la bandeja de salida posterior está cerrada. La bandeja de salida posterior se utiliza cuando está abierta.

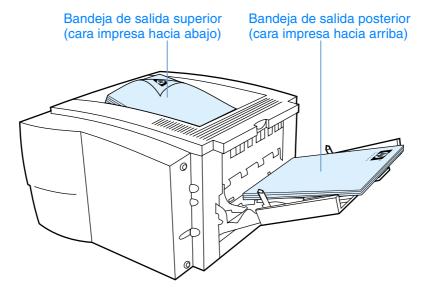

**Nota** 

Si se utiliza conjuntamente la bandeja 1 y la bandeja de salida posterior, se proporciona al trabajo de impresión un recorrido recto del papel. La utilización de un recorrido recto permite a veces reducir los problemas de abarquillado del papel.

# Impresión en sustratos de tamaño especial

En esta sección se describe la impresión en tipos de sustrato que requieren un manejo especial:

- "Impresión en sobres" en la página 39
- "Impresión en etiquetas" en la página 41
- "Impresión en transparencias" en la página 42
- "Impresión en cartulinas o sustratos de tamaño especial" en la página 43
- "Impresión en membretes, papel preperforado o papel preimpreso (impresión a una cara)" en la página 44

### Impresión en sobres

Puede imprimir sobres desde la bandeja 1. Esta bandeja admite hasta 10 sobres de tamaño estándar o personalizado.

Para imprimir en sobres de cualquier tamaño, asegúrese de establecer los márgenes en, al menos, 15 mm (0,6 pulgadas) desde el borde del sobre.

Puede que la impresión se realice más lentamente al imprimir sobres. Asimismo, el rendimiento de la impresión depende del tipo de sobre. Siempre conviene hacer pruebas con algunas muestras de sobres antes de adquirir grandes cantidades. Encontrará especificaciones para los sobres en la sección "Sobres" en la página 150.

#### **ADVERTENCIA**


No utilice nunca sobres con forros, superficies autoadhesivas expuestas u otros materiales sintéticos. Estos elementos pueden emitir vapores nocivos.

### **PRECAUCIÓN**


Los sobres con grapas, presillas, ventanas, forros, superficies autoadhesivas expuestas u otros materiales sintéticos pueden producir serios daños a la impresora.


Para evitar atascos o posibles daños a la impresora, nunca intente imprimir en los dos lados de un sobre.


Antes de colocar sobres en la bandeja, asegúrese de que están planos y que no presentan desperfectos ni están pegados unos a otros. No utilice sobres provistos con material adhesivo sensible a la presión.

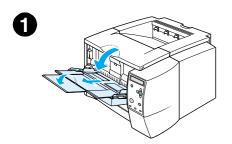



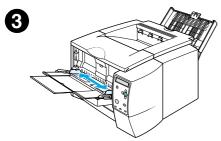

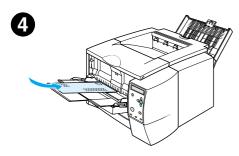

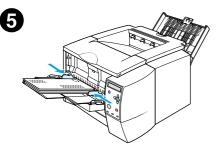

### Para cargar sobres en la bandeja 1

En la bandeja 1 se pueden imprimir varios tipos de sobre. La bandeja permite apilar un máximo de 10.

- 1 Tire de la cubierta frontal hacia abajo para abrir la bandeja 1.
- 2 Tire de la parte superior de la bandeja hacia abajo para abrir la bandeja de salida posterior. Deslice la extensión hacia afuera hasta que se despliegue completamente.

#### Nota

La utilización de la bandeja de salida posterior reduce el abarquillado de los sobres.

- 3 Deslice las guías de anchura de la bandeja 1 hacia afuera hasta que sean ligeramente más anchas que el sustrato de impresión.
- 4 Coloque los sobres en la bandeja, el borde corto primero y con la cara que va a imprimir hacia arriba. El extremo del sello debe entrar primero en la impresora.
- Deslice las guías de anchura hacia adentro hasta que toquen ligeramente la pila de sobres sin doblarlos. Los sobres deben centrarse entre las guías del papel y bajo las lengüetas de las mismas.

#### Nota

Si el sobre tiene una solapa en el borde corto, éste debe entrar primero en la impresora.

Es posible que se produzcan atascos si utiliza sustratos de impresión con una longitud inferior a 178 mm (7 pulgadas). Esto puede producirse porque las condiciones ambientales han deteriorado el papel. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de almacenar y manipular el papel correctamente (consulte la sección "Entorno de almacenamiento del papel e impresión" en la página 149). Asimismo, puede ser de ayuda la utilización de materiales de impresión de otro fabricante.

### Impresión en etiquetas

Utilice únicamente etiquetas recomendadas para impresoras láser. Encontrará especificaciones para las etiquetas en la sección "Etiquetas" en la página 152.

### Instrucciones para imprimir en etiquetas

- Imprima las etiquetas desde la bandeja 1.
- Cargue las etiquetas cara arriba.
- Utilice la bandeja de salida posterior para las etiquetas.
- Retire las hojas de las etiquetas de la bandeja de salida a medida que se impriman para evitar que se peguen.
- No utilice etiquetas que se estén despegando de la hoja de soporte, etiquetas arrugadas o dañadas de algún modo.
- No utilice hojas de etiquetas que muestren la hoja de soporte o que estén parcialmente utilizadas.
- No introduzca más de una vez la misma hoja de etiquetas en la impresora. El dorso adhesivo está diseñado para que pase una sola vez por la impresora.



**PRECAUCIÓN** 


Si se atasca una hoja de etiquetas en la impresora, consulte la sección "Eliminación de atascos" en la página 103.

### Impresión en transparencias

Utilice solamente transparencias recomendadas para uso en impresoras láser. Para tener información más detallada sobre las transparencias, consulte la sección "Transparencias" en la página 152.

### Instrucciones para imprimir en transparencias

- Impresión de transparencias desde la bandeja 1.
- Utilice la bandeja de salida superior para reducir el abarquillado (esto sólo se aplica a las transparencias; para otros materiales de impresión, utilice la bandeja de salida posterior para reducir el abarquillado).
- Retire las transparencias de la bandeja de salida a medida que se impriman para evitar que se peguen.
- Coloque las transparencias en una superficie plana tras retirarlas de la impresora.
- Defina el controlador de impresora para las transparencias (consulte la sección "Impresión según el tipo y el tamaño del sustrato" en la página 56).
- Para Macintosh, vaya a la Utilidad de HP LaserJet y elija transparencias.

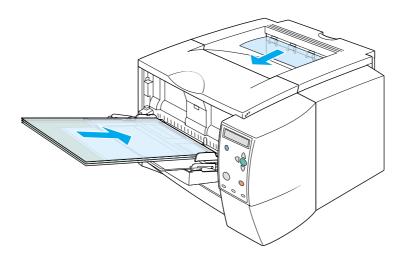

### Impresión en cartulinas o sustratos de tamaño especial

En la bandeja 1 se pueden imprimir postales, tarjetas de tamaño 3 por 5 pulgadas (de índice) y otros soportes de tamaño especial. El tamaño mínimo de soporte es 76 por 127 mm (3 por 5 pulgadas) y el máximo es 216 por 356 mm (8,5 por 14 pulgadas).


**Nota** 

Es posible que se produzcan atascos si utiliza sustratos de impresión con una longitud inferior a 178 mm (7 pulgadas). Esto puede producirse porque las condiciones ambientales han deteriorado el papel. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de almacenar y manipular el papel correctamente (consulte la sección "Entorno de almacenamiento del papel e impresión" en la página 149). Asimismo, puede ser de ayuda la utilización de materiales de impresión de otro fabricante.

El uso de sustratos de tamaño o peso irregular (por ejemplo, papel pequeño, largo o estrecho) puede disminuir la velocidad de impresión. Una velocidad más lenta ayuda a prolongar la duración de las piezas internas de la impresora. También mejora la calidad de impresión con estos tipos de sustratos.

### Instrucciones para imprimir en cartulinas y sustratos de impresión de tamaño especial


- Inserte siempre primero el borde corto en la bandeja 1. Si desea imprimir en modo horizontal, efectúe esta selección en el software. Si se inserta primero el borde largo puede producirse un atasco de papel.
- Utilice la bandeja de salida posterior para reducir el abarquillado.
- No intente imprimir en papel que tenga una medida inferior a 76 mm (3 pulgadas) de ancho o 127 mm (5 pulgadas) de alto.
- En la aplicación de software, establezca los márgenes a una distancia mínima de 6,4 mm (0,25 pulgada) de los bordes del sustrato de impresión.

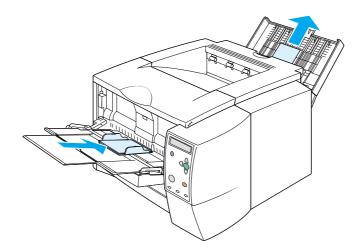


# Impresión en membretes, papel preperforado o papel preimpreso (impresión a una cara)

Para imprimir papel con membrete, preperforado o preimpreso, es importante orientarlo correctamente. Siga las instrucciones de esta sección para imprimir sólo en una cara. Para obtener instrucciones sobre la impresión a doble cara, consulte "Impresión en ambas caras (a doble cara)" en la página 45.

Orientación de la bandeja 1: la cara que se va a imprimir hacia arriba, con el borde superior en dirección a la impresora.

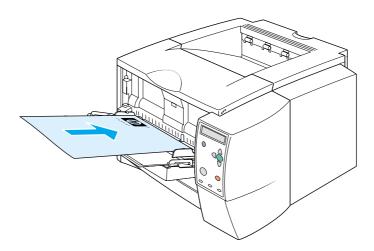

Orientación de la bandeja 2 o de la bandeja 3: la cara que se va a imprimir hacia abajo, con el borde superior en dirección contraria a la impresora.

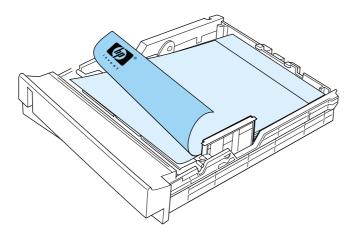

### Instrucciones para imprimir en formularios con membrete o preimpresos

- No utilice papel de membrete impreso con tintas de baja temperatura, como las que se utilizan en determinados tipos de termografía.
- No utilice membretes impresos en bajorrelieve o con hendiduras.
- La impresora utiliza el calor y la presión para fundir el tóner en el papel. Asegúrese de que los papeles de colores o los formularios preimpresos utilizan tintas compatibles con esta temperatura de fusión (200° C o 392° F en 0,1 segundos).

# Impresión en ambas caras (a doble cara)

Existen dos métodos de impresión en ambas caras de una hoja de papel (lo cual se denomina impresión a doble cara o en ambas caras); automático y manual. Se puede imprimir a doble cara en los tamaños de papel Carta, A4, 8,5 por 13 pulgadas y Legal.

### Impresión a doble cara automática

Las impresoras HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn contienen una unidad incorporada de impresión a doble cara, que permite imprimir automáticamente en ambas caras del papel.

### Impresión a doble cara manual

En las impresoras HP LaserJet 2300L, HP LaserJet 2300 y HP LaserJet 2300n se pueden realizar impresiones a doble cara manualmente. Primero se imprime la primera cara de cada página, se espera a que el usuario inserte el papel en la impresora y se imprime la segunda cara de cada página. No se pueden imprimir otros documentos mientras la impresora espera a que se inserte el papel para imprimir la segunda cara.

Incluso si la impresora tiene una unidad incorporada de impresión a doble cara, la impresión manual a doble cara es necesaria en los casos siguientes:

- Si desea imprimir a doble cara en papel de tamaño o peso no compatible; por ejemplo, papel con un peso superior a 105 g/m<sup>2</sup> (28 lb) o papel muy fino.
- Si selecciona la opción Ruta de papel rectilínea en el controlador de la impresora.


### Instrucciones para imprimir en ambas caras

No imprima en ambas caras de etiquetas, transparencias o vitela. Pueden causar daños a la impresora y atascos de papel.

### Orientación del papel para imprimir en ambas caras


La impresión a doble cara se especifica en la segunda cara del papel primero. Hay que orientar el papel tal como se muestra en la siguiente figura.

- Para la bandeja 1, cargue la primera cara boca abajo con el borde corto inferior en dirección a la impresora.
- Para todas las demás bandejas, cargue la primera cara boca arriba con el borde corto superior en dirección a la impresora.

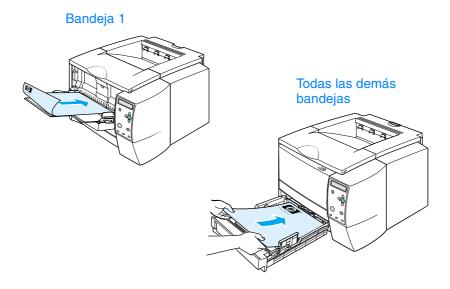

# Opciones de disposición del papel para imprimir en ambas caras

A continuación se muestran las cuatro opciones de orientación de la impresión. Estas opciones están disponibles si se selecciona Imprimir en ambas caras en la ficha Acabado del controlador de la impresora.

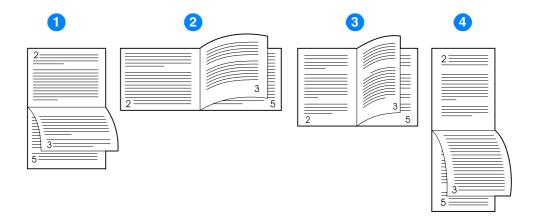

1	Orientación vertical de las páginas (borde largo en sentido horizontal)	Este diseño se suele utiliza en contabilidad, procesamiento de datos y aplicaciones de hoja de cálculo. Una de cada dos imágenes impresas se orientará boca abajo. Las páginas opuestas se leen de forma continua, de arriba a abajo.
2	Orientación vertical de las páginas (borde corto en sentido horizontal)	Cada imagen impresa se imprime con la orientación normal. Las páginas opuestas se leen: primero la página izquierda de arriba a abajo y, después, la página derecha de arriba a abajo.
3	Orientación vertical de las páginas (borde largo en sentido vertical)	Ésta es la disposición predeterminada y la más común: todas las imágenes de impresión se imprimen con la orientación normal. Las páginas opuestas se leen: primero la página izquierda de arriba a abajo y, después, la página derecha de arriba a abajo.
4	Orientación vertical de las páginas (borde corto en sentido vertical)	Este diseño se utiliza a menudo en tablones de anuncios. Una de cada dos imágenes impresas se orientará boca abajo. Las páginas opuestas se leen de forma continua, de arriba a abajo.

### Para imprimir a doble cara con la unidad incorporada de impresión a doble cara

La Unidad incorporada de impresión a doble cara sólo se incluye en las impresoras HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn v HP LaserJet 2300dtn.

- Inserte suficiente papel en una de las bandejas para realizar el trabajo de impresión. Si utiliza papel de tamaño especial, como el de carta, cárquelo de una de las siguientes maneras:
  - En la bandeja 1, cargue el papel de tamaño carta con la primera cara boca abajo, la parte inferior primero.
  - En la bandeja 2 (para 250 hojas) o la bandeja 3 (para 250 o para 500 hojas), cargue el papel de tamaño carta con la primera cara boca arriba, con el borde superior hacia la parte posterior de la bandeja.

#### **PRECAUCIÓN**

No cargue papel de más de 105 g/m² (papel bond de 28 libras). Puede provocar atascos.

- 2 Abra el controlador de la impresora (consulte la sección "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49).
- En la ficha **Acabado**, seleccione **Imprimir en ambas caras**.
- 4 Haga clic en Aceptar.
- Envíe el trabajo de impresión a la impresora.

#### **Nota**

Durante la impresión en ambas caras el papel en que realice la impresión saldrá parcialmente por la bandeja de salida superior. No tire de ese papel hasta que haya finalizado la impresión a doble cara.

En el caso de la impresión a doble cara, la unidad incorporada de impresión a doble cara no funcionará si la bandeja de salida posterior está abierta.

### Para imprimir a doble cara manualmente

- Inserte suficiente papel en una de las bandejas para realizar el trabajo de impresión. Si utiliza papel de tamaño especial, como el de carta, cárguelo de una de las siguientes maneras:
  - En la bandeja 1, carque el papel de tamaño carta con la primera cara boca abajo, la parte inferior primero.
  - En la bandeja 2 (para 250 hojas) o la bandeja 3 (para 250 o para 500 hojas), carque el papel de tamaño carta con la primera cara boca arriba, con el borde superior hacia la parte posterior de la bandeja.
- 2 Abra el controlador de la impresora (consulte la sección "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49).
- En la ficha Acabado, seleccione Imprimir en ambas caras. 3
- Haga clic en Aceptar.
- Envíe el trabajo de impresión a la impresora.
- Vaya a la impresora. Retire el papel restante sin imprimir de la bandeja 1. Inserte la pila de papel impreso con la cara sin imprimir boca arriba, y el borde superior primero. La segunda cara se debe imprimir desde la bandeja 1.
- Si un mensaje se lo solicita en el visor del panel de control, pulse  $\checkmark$  (botón SELECCIONAR).

#### **Nota**

Si la totalidad de las hojas excede la capacidad de la bandeja 1 para los trabajos manuales de impresión a doble cara, es necesario repetir los pasos 6 y 7 cada vez que se inserte papel, hasta completar la impresión en ambas caras.

# Cancelación de un trabajo de impresión

Un trabajo de impresión se puede detener desde el programa de software o la cola de impresión si pulsa el botón Cancelar Trabajo del panel de control de la impresora.

- Si la impresora no ha empezado a imprimir, intente primero cancelar el trabajo dentro del programa de software que ha enviado el trabajo de impresión.
- Si el trabajo de impresión está en espera en una cola de impresión o un spool de impresión como, por ejemplo, el grupo Impresoras (en un PC con el sistema Windows) o Print Monitor (en un equipo con el sistema Macintosh), elimine el trabajo desde estas opciones.
- Si el trabajo de impresión ya se está imprimiendo, pulse el botón CANCELAR TRABAJO de la impresora. La impresora acabará de imprimir las páginas que se encuentran en movimiento dentro de la impresora y eliminará el resto del trabajo de impresión.

Si la luz de estado del panel de control continúa encendiéndose y apagándose después de cancelar el trabajo, el equipo todavía está enviando el trabajo a la impresora. Elimine el trabajo de la cola de impresión o espere hasta que el equipo deje de enviar datos (la impresora volverá al estado preparado, con la luz PREPARADA encendida).

Si pulsa Cancelar Trabajo, se cancela solamente el trabajo actual en la impresora. Si hay más de un trabajo de impresión en la memoria de la impresora, debe pulsar CANCELAR TRABAJO una vez para cada trabajo.

# Uso del controlador de la impresora

El controlador de la impresora permite acceder a las funciones de la impresora y permite al equipo comunicarse con la impresora. Esta sección contiene instrucciones para la impresión cuando se establecen las opciones de configuración mediante el controlador de la impresora.

De ser posible, intente establecer las opciones de impresión desde el programa de software en el que esté trabajando o desde el cuadro de diálogo **Imprimir**. Este método de establecer las opciones de la impresora se puede aplicar a la mayoría de los programas de software para Windows y Macintosh. Si el programa de software o el controlador de la impresora no permiten esta configuración, debe establecerla mediante el panel de control de la impresora.

Si desea obtener más información acerca de las opciones del controlador de la impresora, consulte la ayuda en línea al respecto. Para información adicional sobre la impresión desde un programa de software específico, consulte la documentación del programa.

**Nota** 

Los valores de configuración del controlador de la impresora prevalecen sobre los del panel de control. Los valores de configuración del programa de software prevalecen tanto sobre los del controlador de la impresora, como sobre los del panel de control.

# Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión

Si desea que se utilicen los valores de configuración sólo en el programa de software, modifique dichos valores desde el programa. Tras salir del programa, los valores de configuración de la impresora se restablecen a los valores predeterminados configurados en el controlador de la impresora.

# Para modificar los valores de configuración de un trabajo de impresión en equipos con el sistema Windows

- 1 En el programa de software, haga clic en Archivo.
- Seleccione Imprimir.
- 3 Haga clic en Configuración o Propiedades. (Puede que las opciones de su programa sean diferentes.)
- 4 Cambie los valores de configuración.
- 5 Cuando termine, haga clic en Aceptar.

# Para cambiar los valores de configuración de un trabajo de impresión en equipos con el sistema Macintosh

- 1 En el programa de software, haga clic en Archivo.
- Seleccione Imprimir.
- **3** En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione la configuración que desea modificar y realice los cambios.
- 4 Cuando termine, haga clic en Aceptar.

# Cambio de la configuración predeterminada

Si desea que la configuración se utilice en todos los programas de software del equipo, cambie los valores de configuración predeterminados en el controlador de la impresora.

Elija el procedimiento adecuado para el sistema operativo.

- "Para cambiar los valores predeterminados en Windows 95, Windows 98 y Windows Me" en la página 50
- "Para cambiar la configuración predeterminada en Windows NT 4.0" en la página 50
- "Para cambiar la configuración predeterminada en Windows 2000 y Windows XP" en la
- "Para cambiar la configuración predeterminada en sistemas operativos Macintosh" en la página 51

### Para cambiar los valores predeterminados en Windows 95, Windows 98 y Windows Me

- Pulse el botón Inicio.
- 2 Seleccione Configuración.
- Seleccione Impresoras.
- Pulse con el botón derecho del ratón en el icono de HP LaserJet serie 2300.
- Haga clic en **Propiedades**.
- Cambie cualquiera de los valores de configuración de las fichas. A partir de ahora se convierten en los valores predeterminados de la impresora.
- Pulse Aceptar para quardar los valores de configuración y cerrar el controlador de la impresora.

### Para cambiar la configuración predeterminada en Windows NT 4.0

- Pulse el botón Inicio.
- 2 Seleccione Configuración.
- Seleccione Impresoras.
- Pulse con el botón derecho del ratón en el icono de HP LaserJet serie 2300.
- Haga clic en Valores predeterminados del documento.
- Cambie cualquiera de los valores de configuración de las fichas. A partir de ahora se convierten en los valores predeterminados de la impresora.
- Pulse Aceptar para guardar los valores de configuración y cerrar el controlador de la impresora.

# Para cambiar la configuración predeterminada en Windows 2000 y Windows XP

- 1 Pulse el botón Inicio.
- 2 Seleccione Configuración.
- 3 Seleccione Impresoras (Windows 2000) o Impresoras y faxes (Windows XP).
- 4 Pulse con el botón derecho del ratón en el icono de HP LaserJet serie 2300.
- 5 Seleccione Propiedades.
- 6 En la ficha Opciones avanzadas, haga clic en Valores predeterminados de impresión.
- 7 Cambie cualquiera de los valores de configuración de las fichas. A partir de ahora se convierten en los valores predeterminados de la impresora.
- 8 Pulse Aceptar para volver a la ficha Opciones avanzadas.
- 9 Pulse Aceptar para guardar los valores de configuración y cerrar el controlador de la impresora.

### Para cambiar la configuración predeterminada en sistemas operativos Macintosh

Según la versión del sistema operativo de Macintosh instalada, puede cambiar los valores predeterminados de la impresora mediante la utilidad Apple Desktop Printer o el Centro de impresión.

# Uso de las funciones del controlador de la impresora

Esta sección contiene instrucciones sobre las funciones de impresión comunes que se controlan mediante el controlador de la impresora.

- "Impresión de filigranas" en la página 52
- "Impresión de varias páginas en una hoja de papel" en la página 53
- "Configuración de un tamaño personalizado de papel" en la página 53
- "Uso del modo EconoMode (borrador) para impresión" en la página 54
- "Selección de los valores de configuración de la calidad de impresión" en la página 54
- "Uso de las opciones de reducción y ampliación" en la página 55
- "Selección de un origen del papel" en la página 55
- "Impresión según el tipo y el tamaño del sustrato" en la página 56
- "Impresión de una cubierta o una primera página diferente" en la página 58
- "Cómo añadir una página en blanco o tapa posterior al final de un trabajo de impresión" en la página 59
- "Cómo añadir una página en blanco al inicio de todos los trabajos de impresión (página de separación del trabajo)" en la página 59

### Impresión de filigranas

Una filigrana es una marca como "Alto Secreto," "Manuscrito" o el nombre de alguien impreso en el fondo de páginas seleccionadas de un documento.

**Nota** 

Si utiliza Windows NT 4.0, Windows 2000 o Windows XP, debe tener privilegios de administrador para crear filigranas.

### Para imprimir una filigrana en equipos con el sistema Windows (todas las versiones)


- Abra el controlador de la impresora (consulte la sección "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49).
- Seleccione en la ficha Efectos una filigrana de la lista desplegable Marcas de aqua. Para editar o crear una filigrana, haga clic en Editar.
- Haga clic en Aceptar.

### Para imprimir filigranas en equipos con el sistema Macintosh

Seleccione Personalizar y especifique el texto que desea, según la versión de controlador de la impresora.

### Impresión de varias páginas en una hoja de papel

Puede imprimir varias páginas de documento en una sola hoja de papel (lo cual se denomina a veces impresión de 2, 4 o n páginas por hoja). Las páginas aparecen en tamaño reducido y organizadas en la hoja. Puede especificar la impresión de un máximo de 16 páginas en una sola hoja. Esta funcionalidad permite imprimir de forma eficaz, en cuanto a costes, así como desde el punto de vista ecológico, páginas de borrador, especialmente cuando se combina con la impresión a doble cara (consulte la sección "Impresión en ambas caras (a doble cara)" en la página 45).

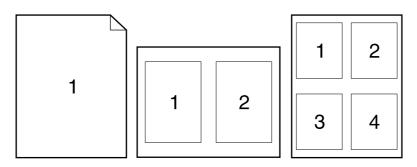

### Para imprimir varias páginas en una sola cara de una hoja de papel, en equipos con el sistema Windows (todas las versiones)

- 1 Abra el controlador de la impresora (consulte la sección "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49).
- 2 En la ficha Acabado, seleccione el número de Páginas por hoja.
- 3 Si desea bordes alrededor de las páginas, seleccione **Imprimir bordes de página**.
- 4 Seleccione el orden de las páginas en la lista desplegable Orden de las páginas.
- 5 Haga clic en Aceptar.

# Configuración de un tamaño personalizado de papel

Utilice la característica de papel de tamaño especial para imprimir en tamaños de papel distintos de los tamaños estándar.

# Para definir un tamaño especial de papel en equipos con el sistema Windows

- 1 Abra el controlador de la impresora (consulte la sección "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49).
- 2 En la ficha Papel, haga clic en Especial.
- **3** Especifique la anchura y la altura especial.
- 4 Seleccione Cerrar.
- 5 Haga clic en Aceptar.

# Para definir un tamaño especial de papel en equipos con el sistema Macintosh

- 1 En el menú Archivo, seleccione Configurar página.
- 2 Seleccione en el menú desplegable **Atributos de página** la opción **Tamaño de página** personalizado.
- 3 Haga clic en **Nuevo** para crear un nuevo tamaño de página especial. El nuevo tamaño de página se añade automáticamente al menú **Tamaño de página** en **Configurar página**.

# Uso del modo EconoMode (borrador) para impresión

EconoMode (o impresión en borrador) permite que la impresora utilice menos tóner en cada página. La selección de esta opción alarga la vida del cartucho de impresión y reduce el coste por página, pero al mismo tiempo reduce la calidad de la impresión.

EconoMode no está disponible si no se utiliza un cartucho de impresión HP.

### Para imprimir en modo EconoMode (borrador) en equipos con el sistema Windows

- Abra el controlador de la impresora (consulte la sección "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49).
- Seleccione en la ficha Papel/Calidad la opción EconoMode.
- 3 Haga clic en Aceptar.

# Selección de los valores de configuración de la calidad de impresión

Si precisa una calidad de impresión avanzada, puede elegir una configuración especial. Opciones de resolución:

- Calidad óptima: utilice ProRes 1200 para obtener la mejor calidad de impresión.
- Impresión más rápida: utilice FastRes 1200, resolución alternativa para gráficos complejos o una salida más rápida.
- Especial: utilice esta opción para especificar valores especiales de calidad de impresión.

**Nota** 

Cambiar la resolución puede cambiar el formato del texto.

### Para seleccionar valores de configuración en equipos con el sistema Windows

- Abra el controlador de la impresora (consulte la sección "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49).
- Seleccione en la ficha **Acabado** la calidad o resolución de configuración que desee.
- 3 Haga clic en Aceptar.

### Uso de las opciones de reducción y ampliación

Las opciones Reducir/Ampliar permiten ajustar el documento a un porcentaje de su tamaño normal. También puede elegir ajustar el documento para adaptarlo a cualquier tamaño de papel compatible con la impresora.

# Para establecer valores de reducción y ampliación en equipos con el sistema Windows

- 1 Abra el controlador de la impresora (consulte la sección "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49).
- 2 Utilice en la ficha **Efectos** el cuadro % **del tamaño normal** o el control deslizante para ampliar o reducir la escala.
- 3 Haga clic en Aceptar.

### Selección de un origen del papel

Si el programa de software que utiliza admite la impresión de papel según el origen, realice las selecciones desde dicha aplicación. La configuración del programa prevalece sobre la del controlador de impresora.

### Para seleccionar un origen del papel en equipos con el sistema Windows

- 1 Abra el controlador de la impresora (consulte la sección "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49).
- 2 Seleccione en la ficha Papel/Calidad el origen, mediante la lista desplegable Origen.
- 3 Haga clic en Aceptar.

### Para seleccionar un origen del papel en equipos con el sistema Macintosh

Seleccione un origen del papel mediante los valores de la ficha **General** del controlador de la impresora.

### Impresión según el tipo y el tamaño del sustrato

Se puede configurar la impresora para que seleccione el sustrato de impresión según el **Tipo** (por ejemplo, normal, satinado o membrete) y el Tamaño (como carta o A4), en lugar de el Origen (una bandeja).

La impresión según tipo o tamaño significa que se configura la impresora para que tome el papel o el sustrato de impresión desde la primera bandeja que esté cargada con el tipo o el tamaño seleccionado. La selección del tipo y el tamaño tiene como resultado una calidad de impresión considerablemente superior en el caso de papel grueso o satinado. Asimismo, la selección de una configuración incorrecta puede tener como resultado una calidad de impresión no satisfactoria. En el caso de sustratos de impresión como etiquetas o transparencias en escala de grises, imprima siempre según el tipo. Los sobres se deben imprimir siempre según el tamaño.

Si desea imprimir según el tipo o el tamaño y las bandejas no están configuradas a este respecto, cargue el sustrato o el papel de impresión en la bandeja 1 y seleccione el tipo o el tamaño mediante uno de estos cuadros de diálogo: Configurar página, Imprimir o Propiedades de la impresora.

Nota

The type and size settings can also be configured from the HP Web JetAdmin software for networked printers (see "Uso del software HP web Jetadmin" en la página 68). Para impresoras conectadas en red, la configuración de tipo y tamaño también se puede establecer desde el software HP Web JetAdmin (consulte la sección "Uso del software HP web Jetadmin" en la página 68). En el caso de sistemas operativos Macintosh, estos valores de configuración se pueden establecer mediante la utilidad HP LaserJet Utility (consulte la sección "Utilidad HP LaserJet" en la página 15).

### Para imprimir según el tipo y el tamaño de papel (bandeja 1)

- Cargue y ajuste la bandeja. (Consulte la sección "Cómo cargar la bandeja 1 (bandeja multiusos)" en la página 33.)
- En el panel de control de la impresora, pulse el botón  $\checkmark$  (SELECCIONAR).
- Utilice ▲ (botón FLECHA HACIA ARRIBA) o ▼ (botón FLECHA HACIA ABAJO) para desplazarse hasta MANEJO DEL PAPEL y pulse ~ (botón para SELECCIONAR).
- Elija una de estas opciones:
  - Para que la bandeja pueda imprimir automáticamente desde la bandeja 1, en caso de estar cargada: Establezca BANDEJA 1 TAMAÑO=CUALQUIER TAMAÑO y BANDEJA 1 TIPO=CUALQUIER TIPO (modo Primero).
  - Para imprimir según el tipo y el tamaño desde la bandeja 1, pero que la impresora solicite la carga de papel antes de imprimir: Establezca BANDEJA 1 TAMAÑO con el tamaño que está cargado y establezca BANDEJA 1 TIPO con cualquier valor, excepto CUALQUIER TIPO (modo Casete).
- En el programa de software, haga clic en Archivo.
- Seleccione Imprimir.
- 7 Haga clic en Propiedades.
- En el controlador de la impresora, seleccione un tipo distinto a Selecc. automática.

### Para imprimir según el tipo y el tamaño de papel (bandeja 2 o 3)

- Cargue y ajuste la bandeja. (Consulte "Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3" en la página 34 o "Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas)" en la página 36.)
- 2 En el panel de control, pulse ✓ (botón SELECCIONAR), para modificar el tamaño (si la impresora no lo ha detectado) o el tipo.
- 3 Utilice ▲ (botón FLECHA HACIA ARRIBA) o ▼ (botón FLECHA HACIA ABAJO) para desplazarse hasta el tamaño deseado o hasta el tipo MANEJO DEL PAPEL y pulse ✓ (botón para SELECCIONAR).

#### **Nota**

Para imprimir según el tipo y el tamaño, puede que sea necesario descargar o cerrar la bandeja 1. Para obtener más información al respecto, consulte "Menú Manejo del papel" en la página 156.

- 4 En el programa de software, haga clic en Archivo.
- 5 Seleccione Imprimir.
- 6 Haga clic en Propiedades.
- 7 En el controlador de la impresora, seleccione un tipo distinto a Selecc. automática.

### Impresión de una cubierta o una primera página diferente

Para imprimir la primera página de un documento en un sustrato de impresión distinto al del resto del documento (por ejemplo, para imprimir la primera página de un documento en papel membrete y el resto en papel normal, o bien para imprimir una cubierta en cartulina y las siguientes páginas en papel normal), siga el procedimiento descrito a continuación.

Puede que esta opción no esté disponible en todos los controladores de la impresora.

### Para imprimir una cubierta o una primera página distinta en equipos con el sistema Windows 95, Windows 98, Windows Me y Windows NT 4.0

- Abra el controlador de la impresora (consulte la sección "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49).
- Seleccione en la ficha Papel la opción Utilizar otro papel para primera página. Aparecen las fichas Primera página, Otras páginas y Tapa post..

#### **Nota**

La ficha **Tapa post.** no está disponible en el controlador de impresora PS.

- Seleccione el Tamaño, Origen y Tipo para la primera y las demás páginas. La primera página es la cubierta del documento. Las otras páginas son las páginas interiores del documento.
- Haga clic en **Aceptar**.

### Para imprimir una cubierta o una primera página distinta en equipos con el sistema Windows 2000 y Windows XP

- Abra el controlador de la impresora (consulte la sección "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49).
- Seleccione en la ficha Papel/Calidad la opción Utilizar otro papel para primera página. Se activan (ya no aparecen atenuadas) las opciones Primera página, Otras páginas y Tapa post..
- Seleccione **Primera página**.
- Seleccione el **Origen** y el **Tipo** para la primera página.
- Seleccione la opción Otras páginas y luego las de Origen y Tipo. La primera página es la cubierta del documento. Las otras páginas son las páginas interiores del documento.
- Haga clic en Aceptar.

#### **Nota**

Los procedimientos descritos para equipos con el sistema Windows cambian la configuración de un trabajo de impresión. Para modificar la configuración predeterminada de la impresora, consulte la sección "Cambio de la configuración predeterminada" en la página 50.

### Para imprimir una cubierta o una primera página distinta en equipos con el sistema Macintosh

Seleccione en el cuadro de diálogo Imprimir las opciones Primera de y Restantes de.

# Cómo añadir una página en blanco o tapa posterior al final de un trabajo de impresión

Esta opción se utiliza para añadir una página en blanco al final de un trabajo de impresión.

# Para imprimir una página en blanco en Windows 95, Windows 98, Windows Me y Windows NT 4.0 (sólo PCL)

**Nota** 

Esta opción no está disponible en el controlador de impresoras PS.

- 1 Abra el controlador de la impresora (consulte la sección "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49).
- 2 Seleccione en la ficha **Papel**la opción **Utilizar otro papel para primera página**. Aparecen las fichas **Primera página**, **Otras páginas** y **Tapa post.**.
- 3 Seleccione el **Tamaño**, **Origen** y **Tipo** para la tapa posterior.
- 4 Haga clic en Aceptar.

### Para imprimir una página en blanco en Windows 2000 y Windows XP

- 1 Abra el controlador de la impresora (consulte la sección "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49).
- Seleccione en la ficha Papel/Calidad la opción Utilizar otro papel para primera página. Se activan (ya no aparecen atenuadas) las opciones Primera página, Otras páginas y Tapa post..
- 3 Seleccione la opción Tapa post..
- 4 Seleccione la opción para añadir una tapa posterior en blanco.
- 5 Seleccione el **Origen** y el **Tipo** para la tapa posterior.
- 6 Haga clic en Aceptar.

Nota

Los procedimientos descritos cambian la configuración de un trabajo de impresión. Para modificar la configuración predeterminada de la impresora, consulte la sección "Cambio de la configuración predeterminada" en la página 50.

# Cómo añadir una página en blanco al inicio de todos los trabajos de impresión (página de separación del trabajo)

Esta opción permite añadir una página en blanco al inicio de todos los trabajos de impresión. Esto separa los trabajos de impresión, lo cual facilita distinguir el inicio de cada trabajo.

# Para añadir una página en blanco al inicio de todos los trabajos de impresión en Windows 95, Windows 98, Windows Me y Windows NT 4.0

- 1 Pulse el botón Inicio.
- 2 Seleccione Configuración.
- 3 Seleccione Impresoras.
- 4 Pulse con el botón derecho del ratón en el icono de HP LaserJet serie 2300.
- 5 Haga clic en Propiedades.
- 6 Seleccione en la ficha General la opción Separador de páginas.

- Examine los documentos hasta encontrar un separador de páginas. Se puede utilizar cualquier documento imprimible como separador de páginas.
- Haga clic en **Aceptar** para seleccionar un separador de páginas.
- Pulse Aceptar para volver a la ficha General.
- 10 Pulse **Aceptar** para guardar los valores de configuración.

### Para añadir una página en blanco al inicio de todos los trabajos de impresión en Windows 2000 y Windows XP

- Pulse el botón Inicio.
- Seleccione Configuración.
- 3 Seleccione Impresoras (Windows 2000) o Impresoras y faxes (Windows XP).
- 4 Pulse con el botón derecho del ratón en el icono de HP LaserJet serie 2300.
- Haga clic en Propiedades.
- Seleccione en la ficha Opciones avanzadas la opción Página de separación.
- Examine los documentos hasta encontrar un separador de páginas. Se puede utilizar cualquier documento imprimible como separador de páginas.
- Haga clic en Aceptar para seleccionar un separador de páginas.
- Pulse **Aceptar** para volver a la ficha **Opciones avanzadas**.
- 10 Pulse Aceptar para guardar los valores de configuración.

Nota

Los procedimientos descritos cambian la configuración de un trabajo de impresión. Para modificar la configuración predeterminada de la impresora, consulte la sección "Cambio de la configuración predeterminada" en la página 50.

# Uso de las funciones de almacenamiento de trabajos

La impresora admite dos funciones de almacenamiento de trabajos que permiten iniciar la impresión desde el panel de control de la impresora después de haber enviado un trabajo desde el equipo:

- trabajos de impresión de prueba con espera
- trabajos privados

Asegúrese de identificar sus trabajos en el controlador de la impresora antes de imprimirlos. Al utilizar los nombres predeterminados puede que se sobrescriban los trabajos anteriores con el mismo nombre predeterminado, o causar que el trabajo sea eliminado.

**Nota** 

Las funciones de almacenamiento de trabajos requieren 48 MB de RAM. Puede añadir 16 MB al modelo base de la impresora HP LaserJet 2300L y HP LaserJet 2300 para que admitan las funciones (consulte "Memoria" en la página 126).

Si apaga la impresora, se eliminarán todos los trabajos de prueba con espera y privados. Un trabajo también se puede eliminar desde el panel de control de la impresora.

### Impresión de prueba con espera

La función de impresión de prueba con espera proporciona una manera rápida y fácil de imprimir un trabajo como prueba antes de imprimir copias adicionales.

**Nota** 

Si apaga la impresora, se eliminarán todos los trabajos de copia rápida, de impresión de prueba con espera y privados.

### Impresión del resto de las copias de un trabajo en espera

- 1 Pulse SELECCIONAR (✓) para abrir los menús.
- 2 Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder a RECUPERAR TRABAJO y pulse SELECCIONAR (✓).
- 3 Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder al nombre de usuario y pulse SELECCIONAR (✓).
- 4 Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder al nombre de usuario o del trabajo y pulse SELECCIONAR (✓).
- 5 Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder a IMPRIMIR y pulse SELECCIONAR (✓).
- 6 Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para desplazarse al número de copias y pulse SELECCIONAR (✓).

### Eliminación de un trabajo en espera

Al enviar un trabajo de impresión de prueba con espera, la impresora elimina automáticamente el último trabajo de este tipo. Si no hay ningún trabajo de impresión de prueba con espera en el nombre de trabajo y la impresora requiere espacio adicional, ésta puede eliminar otros trabajos de este tipo, comenzando con el más antiguo.

**Nota** 

Si apaga la impresora, se eliminarán todos los trabajos de copia rápida, de impresión de prueba con espera y privados. Un trabajo en espera también se puede eliminar desde el panel de control de la impresora.

### Para eliminar un trabajo en espera

- Pulse SELECCIONAR (✓) para abrir los menús.
- Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder a RECUPERAR TRABAJO y pulse SELECCIONAR ( ).
- Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder al nombre de usuario y pulse SELECCIONAR ( ).
- Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder al nombre de usuario o del trabajo y pulse SELECCIONAR ( ).
- Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder a ELIMINAR y pulse SELECCIONAR ( ).

### Impresión de un trabajo privado

La función de trabajos privados permite al usuario especificar que el trabajo no se debe imprimir hasta que se libere mediante la introducción de un número de identificación personal (PIN) de cuatro dígitos en el panel de control de la impresora. El usuario especifica el PIN en el controlador de impresora y lo envía a la impresora como parte del trabajo de impresión.

### Para especificar un trabajo privado

Para especificar un trabajo como privado en el controlador, seleccione la opción Trabajo **privado** y teclee un PIN de cuatro dígitos.

### Para imprimir un trabajo privado

- Pulse SELECCIONAR (✓) para abrir los menús.
- Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder a RECUPERAR TRABAJO y pulse SELECCIONAR ( ).
- Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder al nombre de usuario y pulse SELECCIONAR ( ).
- Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder al nombre de usuario o del trabajo y pulse SELECCIONAR ().
- Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder a IMPRIMIR y pulse Aparece un símbolo de bloqueo junto a IMPRIMIR. Pulse SELECCIONAR (✓).
- Se le solicitará que introduzca el PIN. Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA ( 🛦 ) o la FLECHA HACIA ABAJO (♥) para cambiar el primer número del PIN y pulse SELECCIONAR (✔). Aparece un asterisco \* en lugar del número. Repita estos pasos para cambiar los tres dígitos restantes del PIN.
- Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para desplazarse al número de copias y pulse SELECCIONAR ( ).

### Eliminación de un trabajo privado

Los trabajos privados se eliminan automáticamente después de que el usuario los libera para imprimirlos, a menos que el usuario seleccione la opción **Trabajo almacenado** del controlador de impresora. (Para almacenar un trabajo, la impresora debe tener instalado un disco duro opcional.)

**Nota** 

Si apaga la impresora, se eliminarán todos los trabajos de copia rápida, de impresión de prueba con espera y privados. También se puede utilizar el panel de control para eliminar un trabajo privado antes de imprimirlo.

### Para imprimir un trabajo privado

- 1 Pulse SELECCIONAR (✓) para abrir los menús.
- 2 Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder a RECUPERAR TRABAJO y pulse SELECCIONAR (✓).
- 3 Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder al nombre de usuario y pulse SELECCIONAR (✓).
- 4 Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder al nombre de usuario o del trabajo y pulse SELECCIONAR (✓).
- 5 Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para acceder a ELIMINAR y pulse SELECCIONAR (✓). (Aparece un símbolo de bloqueo junto a ELIMINAR.)
- 6 Se le solicitará que introduzca el PIN. Utilice la FLECHA HACIA ARRIBA (▲) o la FLECHA HACIA ABAJO (▼) para cambiar el primer número del PIN y pulse SELECCIONAR (✓). Aparece un asterisco \* en lugar del número. Repita estos pasos para cambiar los tres dígitos restantes del PIN.

# Administración y mantenimiento de la impresora

### Esta sección contiene información sobre los temas siguientes:

- "Uso del servidor web incorporado" en la página 66
- "Uso del software HP web Jetadmin" en la página 68
- "Uso de Estado de la impresora y alertas" en la página 69
- "Gestión y configuración de controladores de impresora" en la página 70
- "Manejo del cartucho de impresión" en la página 72
- "Configuración de alertas de correo electrónico" en la página 75
- "Comprobación de la configuración de la impresora" en la página 76
- "Limpieza de la impresora" en la página 81
- "Limpieza del fusor" en la página 83

ESWW 65

# Uso del servidor web incorporado

El servidor web incorporado permite visualizar el estado de la impresora y de la red, y gestionar funciones de impresión desde el equipo en lugar del panel de control de la impresora. A continuación se ofrecen algunos ejemplos de lo que se puede hacer con el servidor web incorporado:

- visualización de información de estado de los controles de la impresora
- definición del tipo de sustratos para cada bandeja
- determinación de la vida útil restante de todos los consumibles y pedido de los nuevos consumibles
- visualización y cambio de las configuraciones de bandeja
- visualización y cambio de la configuración del menú del panel de control de la impresora
- visualización e impresión de páginas internas
- recepción de notificación de eventos de consumibles e impresoras
- visualización y cambio de la configuración de red

La característica servidor web incorporado requiere al menos 48 MB de RAM y un servidor de impresión HP Jetdirect para conectarse a la red. Las impresoras HP LaserJet 2300n, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn ya cumplen estos requisitos. La impresora HP LaserJet 2300d requiere un servidor de impresión HP Jetdirect y las impresoras HP LaserJet 2300L y HP LaserJet 2300 requieren 16 MB de RAM y un servidor de impresión HP Jetdirect.

Para utilizar el servidor web incorporado, debe disponer de Microsoft Internet Explorer 5.01 o posterior, o Netscape 6.2 o posterior para Windows, Mac OS y Linux (sólo Netscape). Se requiere Netscape Navigator 4.7 para HP-UX 10 y HP-UX 11. El servidor web incorporado funciona cuando se conecta una impresora a una red basada en IP. El servidor web incorporado no admite conexiones de impresora basadas en IPX. No es necesario tener acceso a Internet para abrir y utilizar el servidor web incorporado.

Cuando la impresora se conecta directamente a un equipo, el servidor web incorporado se admite en Windows 95 y posteriores. Para utilizar el servidor web incorporado con una conexión directa, debe elegir la opción de instalación personalizada al instalar el controlador de impresora. Seleccione la opción de carga de Estado de la impresora y alertas. El servidor proxy se instala como parte del software Estado de la impresora y alertas.

Al conectar la impresora a la red, el servidor web incorporado pasa a estar automáticamente disponible.

### Acceso al servidor web incorporado

En un navegador web del equipo, escriba la dirección IP de la impresora. (Para buscar la dirección IP, imprima una página de configuración. Para obtener más información sobre cómo imprimir una página de configuración, consulte la sección "Página de configuración" en la página 76.)

**Nota** 

Una vez abierto el URL, puede guardarlo entre los favoritos para poder volver a él rápidamente en el futuro.

- El servidor web incorporado tiene tres fichas con la configuración e información sobre la impresora: la ficha Información, la ficha Configuración y la ficha Red. Seleccione la ficha que desee visualizar.
- Consulte las secciones siguientes para obtener más información sobre cada ficha.

### Ficha Información

El grupo de páginas Información se compone de las siguientes páginas.

- Estado del dispositivo. Esta página muestra el estado de la impresora y la vida útil restante de los consumibles HP, donde 0 por ciento representa que el consumible está vacío. La página muestra también el tipo y tamaño de sustrato de impresión establecidos para cada bandeja. Para cambiar la configuración predeterminada, haga clic en Cambiar configuración.
- Página de configuración. Esta página muestra la información encontrada en la página de configuración de la impresora.
- Estado de suministros. Esta página muestra la vida útil restante de los consumibles HP, donde 0 por ciento representa que el consumible está vacío. Esta página proporciona también los números de referencia de los consumibles. Para hacer el pedido de nuevos consumibles, haga clic en Pedir suministros en el área Otros enlaces de la ventana. Para visitar un sitio web, debe disponer de acceso a Internet.
- Registro de eventos. Esta página muestra una lista de todos los errores y eventos de impresora.
- Información sobre el dispositivo. Esta página muestra también el nombre en red de la impresora, la dirección e información sobre el modelo. Para cambiar estas entradas, haga clic en Información sobre el dispositivo en la ficha Configuración.
- Panel de control. Haga clic en este botón para visualizar el estado actual del panel de control de la impresora.

### Ficha Configuración

Esta ficha permite configurar la impresora desde el equipo. La ficha **Configuración** se puede proteger mediante contraseña. Si la impresora está en red, consulte siempre al administrador de impresoras antes de cambiar la configuración de esta ficha.

La ficha Configuración contiene las siguientes páginas.

- Configurar dispositivo. Configure los valores de la impresora desde esta página. Esta página contiene los menús tradicionales que se encuentran en las impresoras con un visor del panel de control. Entre estos menús se incluyen Información, Manejo del papel y Configurar dispositivo.
- Alertas. Sólo en red. Configure esta opción para recibir alertas de correo electrónico para distintos eventos de consumibles e impresora.
- Correo electrónico. Sólo en red. Se utiliza conjuntamente con la página Alertas para configurar el correo electrónico entrante y saliente.
- Seguridad. Establezca una contraseña que se debe introducir para obtener acceso a las fichas Configuración y Conexión en red. Active y desactive determinadas características del servidor web incorporado (EWS).
- Otros enlaces. Añada o personalice un enlace con otro sitio web. Este enlace se muestra en el área Otros enlaces en todas las páginas del servidor web incorporado. Los siguientes enlaces permanentes aparecen siempre en el área Otros enlaces: HP Instant Support™, Pedir suministros y Asistencia para el producto.
- Información sobre el dispositivo. Asigne nombre y número de activo a la impresora.
   Introduzca el nombre y la dirección de correo electrónico de la persona de contacto principal que recibirá información sobre la impresora.
- **Idioma.** Determine el idioma en el que se presentará la información sobre el servidor web incorporado.
- **Servicios de tiempo**. Establezca la impresora para que recupere la fecha y hora de un servidor de red a intervalos regulares.

### Ficha Conexión en red

Esta ficha permite al administrador de la red controlar la configuración relacionada con la red de impresora cuando está conectada a una red basada en IP. Esta ficha no aparecerá si la impresora se conecta directamente a un equipo o se conecta a una red mediante una tarjeta de servidor de impresión diferente a HP Jetdirect.

### Otros enlaces

Esta sección contiene enlaces de conexión a Internet. Se debe disponer de acceso a Internet para utilizar cualquiera de estos enlaces. Si utiliza una conexión por marcación y no se conecta al abrir el servidor web incorporado por primera vez, debe conectarse antes para poder visitar los sitios web. Para conectarse, puede que sea necesario cerrar el servidor web incorporado y volver a abrirlo.

- **HP Instant Support™.** Conecta al sitio web de HP para ayudarle a encontrar soluciones. Este servicio analiza el registro de errores y la información de configuración de la impresora para proporcionar información de asistencia y diagnóstico específica para la impresora.
- Pedir suministros. Haga clic en este enlace para conectarse al sitio web de HP y hacer el pedido de consumibles HP auténticos, como cartuchos y sustratos de impresión.
- Soporte para el producto. Conecta con el sitio web de asistencia para la impresora HP color LaserJet de la serie 9500. A continuación, puede buscar ayuda relacionada con temas generales.

### Uso del software HP web Jetadmin

HP web Jetadmin 7,0 es una solución de software basada en web para instalar, supervisar y solucionar problemas de periféricos conectados a la red de forma remota. La interfaz intuitiva de navegador simplifica la gestión entre plataformas de una gran variedad de dispositivos, incluidas impresoras HP y no HP. La administración es proactiva, lo que permite a los administradores de red resolver los problemas de la impresora antes de que afecten a los usuarios. Descargue este software de gestión gratuito y mejorado de http://www.hp.com/go/webjetadmin\_software. Para obtener estos complementos para HP web Jetadmin, haga clic en plug-ins (complementos) y en applications (aplicaciones).

Si se instala el programa HP web Jetadmin en un servidor host, cualquier cliente puede acceder a él mediante un navegador web admitido (tales como Microsoft Internet Explorer 4.x o Netscape Navigator 4.x o superior), explorando en el servidor host donde se encuentra HP web Jetadmin.

# Uso de Estado de la impresora y alertas

El software Estado de la impresora y alertas está disponible para usuarios de impresoras en red y conectadas directamente. Este software permite visualizar información del servidor web incorporado para una impresora en particular. También genera mensajes sobre el equipo relacionados con el estado de la impresora y los trabajos de impresión. Dependiendo de la forma en que esté conectada la impresora, se pueden recibir distintos mensajes.

### Impresoras en red

Puede recibir mensajes de alerta que aparecen cuando se imprime en una impresora en particular y la impresora tiene algún problema pero puede seguir imprimiendo. Entre los problemas de ejemplo se incluye una bandeja abierta, un cartucho de impresión bajo o alguna condición que impida la impresión (como que se ha acabado el papel o el cartucho de impresión está vacío).

### Impresoras conectadas directamente (en paralelo y USB)

Puede recibir mensajes de alerta que aparecen cuando la impresora tiene algún problema que le permite seguir imprimiendo o un problema que impide que imprima. También se pueden recibir mensajes cuando los consumibles están bajos.

Puede establecer opciones de alerta para una sola impresora que admita Estado de la impresora y alertas o para todas las impresoras que admitan Estado de la impresora y alertas. Para impresoras en red, estas alertas sólo aparecen para los trabajos.

Recuerde que si establece opciones de alerta para todas las impresoras, no todas las opciones que seleccione pueden aplicarse a todas las impresoras. Por ejemplo, si selecciona la opción de notificación cuando el cartucho de impresión está bajo, todas las impresoras conectadas directamente que admitan Estado de la impresora y alertas generarán un mensaje cuando el cartucho de impresión esté bajo. Sin embargo, ninguna de las impresoras en red generarán este mensaje, ni tampoco lo harán las impresoras conectadas que no admitan Estado de la impresora y alertas.

### Para elegir los mensajes de estado que aparecen

- 1 Abra Estado de la impresora y alertas de una de las formas siguientes:
  - Haga doble clic en el icono de bandeja Estado de la impresora y alertas, que se encuentra en el gestor de bandejas.
  - En el menú Inicio, apunte a Programas, apunte a Estado de la impresora y alertas y haga clic en Estado de la impresora y alertas.
- 2 Haga clic en el icono Opciones del panel izquierdo.
- 3 En el campo **Para**, seleccione el controlador de impresora de la impresora o seleccione **Todas las impresoras**.
- 4 Deseleccione las opciones de mensajes que no desea que aparezcan y seleccione las opciones de mensajes que sí desea que aparezcan.
- 5 En Frecuencia de comprobación de estado, seleccione la frecuencia con que desea que el software actualice la información de estado de la impresora que el software utiliza para generar los mensajes. Puede que Frecuencia de comprobación de estado no esté disponible si el administrador ha restringido los derechos de la función.

### Para visualizar mensajes de estado e información

En la parte izquierda de la ventana, seleccione la impresora cuya información desea ver. Entre la información suministrada se incluye mensajes de estado, estado de suministros y capacidades de impresora. También puede hacer clic en el icono **Historial de trabajos** (reloj) situado en la parte superior de la ventana Estado de la impresora y alertas para visualizar una lista de los trabajos anteriores enviados a la impresora desde el equipo.

# Gestión y configuración de controladores de impresora

El administrador del sistema o de la red puede utilizar la solución de gestión y configuración de controladores para configurar controladores de impresora antes de instalarlos en el entorno. Esto es de utilidad al configurar controladores de impresora para varias estaciones de trabajo o impresoras que comparten una misma configuración.

Al configurar previamente el controlador de impresora para que coincida con el hardware de la impresora, se puede tener acceso a todos los accesorios de la impresora a través del controlador. También se pueden configurar la mayoría de los valores de característica del controlador. Cinco de las características del controlador se pueden "bloquear". Esto significa que se puede elegir no permitir a los usuarios que cambien la configuración de impresión a dos caras (dúplex), imprimir color como gris, bandeja de entrada, bandeja de salida y tipo de sustratos. (Puede que algunas características no se apliquen a todas las impresoras. Por ejemplo, algunas impresoras no incluyen impresión en color o impresión a dos caras.)

La solución de gestión y configuración de controladores ahorra tiempo y reduce los costes de gestión. Anteriormente, si un administrador deseaba configurar controladores de impresora, era necesario llevar a cabo la configuración en cada una de las estaciones de trabajo cliente. Dado que la solución de gestión y configuración de controladores ofrece varias opciones de configuración, los administradores pueden crear una sola configuración, en una ubicación centralizada, que se adapte mejor a su estrategia de instalación de software.

La solución de gestión y configuración de controladores proporciona también a los administradores más control sobre el entorno de impresión, porque pueden instalar controladores que compartan una misma configuración para toda la organización. Pueden utilizar la característica de "bloqueo" para admitir iniciativas de la organización. Por ejemplo, si una impresora incluye un accesorio de impresión a doble cara, al bloquear la configuración de impresión a dos caras se garantiza que todos los trabajos de impresión se imprimen en dos caras para ahorrar papel. Todos los controles se pueden instalar desde un solo equipo.

Existen dos métodos disponibles:

- complemento de software HP web Jetadmin
- utilidad de personalización

Con independencia del método de configuración que se utilice, una configuración puede ser compartida por todos los controladores de impresora para un determinado modelo de impresora con una pasada a través de la utilidad o del complemento. La configuración única admite varios sistemas operativos, lenguajes de controlador de impresora y versiones de idiomas localizadas.

Un solo archivo de configuración se asocia a todos los controladores admitidos y se puede modificar con la utilidad o el complemento.

### Complemento de software HP web Jetadmin

Existe un complemento de gestión y configuración de controladores disponible para el software HP web Jetadmin. Puede utilizar el complemento para configurar los controladores de impresora antes de la instalación. Este método de gestión y control de controladores de impresora proporciona una completa solución de un extremo a otro, que se puede utilizar para configurar la impresora, la ruta de impresión (cola) y las estaciones de trabajo o los equipos cliente. Las siguientes actividades se incluyen en el flujo de trabajo:

- Detectar y configurar las impresoras.
- Detectar y configurar la ruta de impresión en los servidores. Puede tener varios servidores configurados en lote o hacer que varias impresoras (del mismo tipo de modelo) utilicen un servidor único.
- Obtenga los controladores de impresora. Puede instalar varios controladores para cada cola de impresión que se conecte a un servidor en entornos que admiten varios sistemas operativos.
- Ejecute el editor de configuraciones (algunos de los controladores más antiguos no admiten el editor).
- Instale los controladores de impresora configurados a los servidores.
- Indique a los usuarios finales que se conecten al servidor de impresión. El controlador configurado para los distintos sistemas operativos se instala automáticamente en cada uno de los equipos.

Los administradores pueden utilizar el complemento de software HP Jetadmin para instalar controladores de impresora configurados mediante un proceso silencioso, por lotes o remoto. Obtenga el complemento del software HP web Jetadmin en <a href="http://www.hp.com/go/webjetadmin\_software">http://www.hp.com/go/webjetadmin\_software</a>.

# Utilidad de personalización

Los administradores pueden utilizar una utilidad de personalización para crear un paquete de instalación personalizado que incluya sólo los componentes que se necesitan en una organización o un entorno operativo específicos. La utilidad de personalización está disponible en dos sitios:

- en el CD-ROM que se incluye con la impresora (la utilidad es una de las opciones del instalador)
- en el software del sistema de impresión que está disponible para su descarga en el sitio web de HP para el modelo de impresora (<a href="http://www.hp.com/lj2300">http://www.hp.com/lj2300</a>)

El procedimiento de instalación indica al administrador que seleccione componentes del contenido del sistema de impresión. Durante este proceso, se indica al administrador que configure los valores del controlador de impresora, si los controladores seleccionados admiten la configuración previa. El proceso produce un paquete de instalación personalizado que el administrador puede utilizar para instalar los controladores de impresora configurados en las estaciones de trabajo y los equipos cliente. La utilidad de personalización admite operaciones silenciosas y por lotes.

# Manejo del cartucho de impresión

Esta sección proporciona información sobre los cartuchos de impresión HP, su almacenamiento, la identificación de los auténticos y su duración prevista. También aparece información sobre cartuchos de impresión de otros fabricantes.

- "Cartuchos de impresión HP" en la página 72
- "Cartuchos de impresión no fabricados por HP" en la página 72
- "Autenticación del cartucho de impresión" en la página 72
- "Almacenamiento del cartucho de impresión" en la página 73
- "Duración prevista del cartucho de impresión" en la página 73
- "Revisión del nivel de consumibles" en la página 73
- "Condiciones de cartucho bajo y sin cartucho" en la página 74

# Cartuchos de impresión HP

Cuando utilice un nuevo cartucho de impresión HP auténtico, referencia Q2610A (cartucho de 6.000 páginas), puede obtener distintos tipos de información, como la siguiente:

- cantidad de tóner restante
- número estimado de páginas restantes
- número de páginas impresas
- otra información de consumibles

# Cartuchos de impresión no fabricados por HP

Hewlett-Packard Company no puede recomendar el uso de cartuchos de tóner nuevos o reacondicionados de otros fabricantes. Esto se debe a que, al no ser productos de HP, no puede controlar su diseño o calidad. Cualquier reparación o servicio debidos a la utilización de un cartucho de impresión que no sea HP *no* está cubierta por la garantía de la impresora.

Si utiliza un cartucho de impresión que no esté fabricado por HP, la impresora no podrá informarle de los niveles de los consumibles de la impresora, el cálculo del número de páginas restantes e información sobre la utilización del cartucho. La impresora no informa de un cartucho de impresión que no sea HP con un mensaje en el visor del panel de control (No se ha detectado un cartucho de HP).

Si le vendieron un cartucho de tóner no fabricado por HP como un producto auténtico de HP, llame a la línea de HP especializada en fraudes. (Consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con la línea de HP especializada en fraudes" en la página 134.)

# Autenticación del cartucho de impresión

La impresora le informará de si el cartucho de impresión no es un producto auténtico de HP cuando lo inserte.

Si el mensaje del panel de control de la impresora certifica que no es un cartucho de impresión auténtico de HP y lo ha adquirido como tal, llame a la línea especializada en fraudes de HP. Consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con la línea de HP especializada en fraudes" en la página 134.

# Almacenamiento del cartucho de impresión

No saque el cartucho de impresión de su envase hasta que se disponga a utilizarlo. La duración en almacén de los cartuchos de impresión en sus envases sellados es de aproximadamente 2 años y medio.

**PRECAUCIÓN** 

Para evitar que se dañe el cartucho de impresión, no lo exponga a la luz durante más de unos pocos minutos.

### Duración prevista del cartucho de impresión

La duración del cartucho de impresión depende de la cantidad de tóner que precisen los trabajos de impresión y de la duración de los componentes del cartucho. Al imprimir texto con un 5 por ciento de cobertura (habitual para una carta comercial), un cartucho de impresión HP dura un promedio de 6.000 páginas. Este cálculo supone que la densidad del tóner se halla establecida en 3 y que la característica EconoMode está apagada. (Se trata de configuraciones predeterminadas. Para obtener información detallada sobre las demás configuraciones, consulte la descripción de ECONOMODE y DENSIDAD DE TÓNER en "Submenú Calidad de impresión" en la página 161.)

Cuando lo desee, puede verificar la duración esperada revisando el nivel de suministros, como se describe en "Revisión del nivel de consumibles" en la página 73.

#### Revisión del nivel de consumibles

Puede revisar el nivel de consumibles (tóner) con el panel de control de la impresora, el servidor web incorporado, el software de la impresora o HP web Jetadmin.

#### Para revisar el nivel de consumibles con el panel de control

- 1 Pulse  $\checkmark$  (botón SELECCIONAR) para abrir los menús.
- 2 Utilice ▲ (botón HACIA ARRIBA) o ▼ (botón HACIA ABAJO) para desplazarse hasta INFORMACIÓN y, a continuación, pulse SELECCIONAR (✓).
- 3 Utilice ▲ (botón FLECHA HACIA ARRIBA) o ▼ (botón FLECHA HACIA ABAJO) para desplazarse hasta IMPR. PAGINA DE ESTADO SUMINIST. y, a continuación, pulse ✓ (botón SELECCIONAR). Consulte "Página de estado de suministros" en la página 78 para obtener información sobre la página de estado de suministros.

#### Para revisar el nivel de consumibles con el servidor web incorporado

- 1 En el navegador web, escriba la dirección IP de la página principal de la impresora. De esta forma, obtendrá la página de estado de la impresora. (Consulte la sección "Acceso al servidor web incorporado" en la página 66.)
- 2 En la parte izquierda de la pantalla, seleccione **Estado de suministros**. De esta forma obtendrá la página de estado de suministros, en la que se proporciona información sobre el nivel de consumibles. (Consulte "Página de estado de suministros" en la página 78 para obtener información sobre la página de estado de suministros.)

#### Para revisar el nivel de consumibles con el software de la impresora

Son tres los requisitos para utilizar esta función:

- El software Estado de la impresora y alertas del CD-ROM que acompaña a la impresora debe estar activado en el ordenador. (Consulte la sección "Uso de Estado de la impresora y alertas" en la página 69.)
- La impresora debe estar directamente conectada al equipo con un cable paralelo.
- Debe tener acceso a Internet.

- 1 En la parte inferior izquierda de la pantalla, haga doble clic en el icono de la **impresora**. De esta forma se abrirá la ventana de estado.
- 2 En la parte izquierda de la ventana de estado, haga clic en el icono de la **impresora** de la que desea obtener el estado.
- En la parte superior de la ventana de estado, seleccione el enlace **Suministros**. También se puede desplazar hacia **Estado de suministros**.

Nota

Si desea pedir consumibles, seleccione **Pedir suministros**. De esta forma se abrirá un buscador que produce un URL desde el que poder comprar consumibles. Seleccione los consumibles que desea pedir y finalice el proceso de petición.

#### Para revisar el nivel de consumibles con HP web Jetadmin

En HP web Jetadmin, seleccione el dispositivo de la impresora. La página de estado del dispositivo muestra información sobre el nivel de consumibles.

# Condiciones de cartucho bajo y sin cartucho

La impresora avisa si el cartucho de impresión tiene poco o nada de tóner.

#### Si el cartucho tiene un nivel bajo de tóner

Si el cartucho tiene un nivel bajo de tóner, el panel de control de la impresora muestra el mensaje PEDIR CARTUCHO. En primer lugar, aparecerá el mensaje PEDIR CARTUCHO cuando quede sólo el 10 % del tóner en el cartucho de impresión (con una cobertura del 5 %, quedan aproximadamente 600 páginas).

De forma predeterminada, la impresora sigue imprimiendo hasta que se agota el tóner, pero tal vez prefiera que se detenga la impresora, en lugar de continuar, cuando aparezca el mensaje PEDIR CARTUCHO por primera vez, por ejemplo, si desea que la calidad de impresión permanezca alta, o si no desea que el tóner se vacíe durante un proceso de impresión largo. Para configurar la impresora para que se detenga, establezca CARTUCHO BAJO=DETENER (en el submenú Configuración del sistema del menú Configurar dispositivo). (Consulte la sección "CARTUCHO BAJO" en la página 165.) De esta forma, cuando aparezca el mensaje PEDIR CARTUCHO la impresora detendrá la impresión. Para reanudar la impresión, pulse  $\checkmark$  (botón Seleccionar) para cada trabajo de impresión.

#### Si no queda tóner en el cartucho o está agotado el tambor

El mensaje SUSTITUIR CARTUCHO aparece en estos casos:

- Si no queda tóner en el cartucho. Si SIN CARTUCHO está establecido en CONTINUAR (en el submenú Configuración del sistema del menú Configurar dispositivo), la impresora sigue imprimiendo sin interacción hasta que se agota el tambor del cartucho. HP no garantiza la calidad de impresión después de que aparezca el mensaje SUSTITUIR CARTUCHO por primera vez. Sustituya el cartucho de impresión en cuanto sea posible. (Consulte "Pedidos de piezas, accesorios y consumibles" en la página 124.) El mensaje SUSTITUIR CARTUCHO permanece hasta que se sustituya el cartucho de impresión. Si SIN CARTUCHO está establecido en DETENER, la impresora dejará de imprimir hasta que se sustituya el cartucho de impresión o reanude la impresión pulsando ✓ (botón SELECCIONAR) para cada trabajo de impresión.
- Si se ha agotado el tambor del cartucho de impresión. Debe sustituir el cartucho de impresión para seguir imprimiendo. No hay otra opción, incluso si queda tóner en el cartucho. (Consulte "Pedidos de piezas, accesorios y consumibles" en la página 124.) De esta forma, se protege la impresora.

# Configuración de alertas de correo electrónico

Puede utilizar HP web Jetadmin o el servidor web incorporado para configurar el sistema de modo que le alerte sobre problemas relacionados con la impresora. Las alertas aparecen en forma de mensajes de correo electrónico enviados a la cuenta o cuentas de correo especificadas.

#### Puede configurar:

- el dispositivo que desea supervisar (en este caso, la impresora)
- las alertas que se recibirán (por ejemplo, alertas para atascos, papel agotado, PEDIR CARTUCHO, SUSTITUIR CARTUCHO y cubierta abierta)
- la cuenta de correo electrónico a la que desea enviar dichas alertas

Para	Consulte la siguiente sección	
HP web Jetadmin	<ul> <li>"Uso del software HP web Jetadmin" en la página 68 para obtener información general sobre HP Web JetAdmin</li> </ul>	
	<ul> <li>La ayuda en línea de HP web Jetadmin para obtener información detallada sobre las alertas y sobre cómo configurarlas</li> </ul>	
Servidor web incorporado	<ul> <li>"Uso del servidor web incorporado" en la página 66 para obtener información general sobre el servidor web incorporado</li> <li>La ayuda en línea del servidor web incorporado para obtener información detallada sobre las alertas y sobre cómo configurarlas</li> </ul>	

# Comprobación de la configuración de la impresora

En el panel de control es posible imprimir páginas que contienen información detallada sobre la impresora y su configuración actual. A continuación, se describen las siguientes páginas informativas:

- "Mapa de menús" en la página 76
- "Página de configuración" en la página 76
- "Página de estado de suministros" en la página 78 (incluye información sobre el uso del cartucho de impresión)
- "Lista de fuentes PS o PCL" en la página 80

Si desea ver una lista completa de las páginas informativas de la impresora, abra el menú Información en el panel de control de la impresora ("Menú Información" en la página 155).

Mantenga cerca estas páginas para la resolución de problemas. Son también útiles si se pone en contacto con el Soporte al cliente de HP.

# Mapa de menús

Para ver la configuración actual de los menús y elementos disponibles en el panel de control, imprima un mapa de menús.

#### Para imprimir un mapa de menús

- 1 Pulse (botón SELECCIONAR) para abrir los menús.
- 2 Utilice ▲ (botón HACIA ARRIBA) o ▼ (botón HACIA ABAJO) para desplazarse hasta INFORMACIÓN y, a continuación, pulse ✓ (botón SELECCIONAR).
- 3 Utilice ▲ (botón HACIA ARRIBA) o ▼ (botón HACIA ABAJO) para desplazarse hasta IMPR... MAPA MENOS y, a continuación, pulse ✓ (botón SELECCIONAR).

Puede conservar el mapa de menús cerca de la impresora para fines de consulta. El contenido de este mapa depende de las opciones instaladas en la impresora en ese momento. (Se pueden anular muchos de estos valores desde el controlador de impresora o el programa.)

Para obtener una lista completa de los elementos y posibles valores del panel de control, consulte "Menús del panel de control" en la página 153. Para cambiar un valor del panel de control, consulte "Cambio de la configuración del panel de control" en la página 27.

# Página de configuración

Utilice la página de configuración para averiguar los valores de la impresora, conseguir ayuda para resolver problemas con la impresora o verificar la instalación de accesorios opcionales, tales como módulos de memoria DIMM, bandejas y lenguajes de impresora.

Nota

Si se instala un servidor de impresión HP JetDirect, también se imprimirá la página de configuración de éste. La dirección IP del servidor de impresión HP Jetdirect aparece en esta página.

#### Para imprimir una página de configuración en el panel de control

- 1 Pulse (botón SELECCIONAR) para abrir los menús.
- 2 Utilice ▲ (botón HACIA ARRIBA) o ▼ (botón HACIA ABAJO) para desplazarse hasta INFORMACIÓN y, a continuación, pulse ✓ (botón SELECCIONAR).
- 3 Utilice ▲ (botón HACIA ARRIBA) o ▼ (botón HACIA ABAJO) para desplazarse hasta IMPRIMIR CONFIGURACIÓN y, a continuación, pulse ✓ (botón SELECCIONAR).

A continuación, se muestra un ejemplo de página de configuración. El contenido de la página de configuración depende de las opciones instaladas en la impresora.

Nota

También puede obtener información sobre la configuración en el servidor web incorporado. Si desea obtener detalles, consulte "Uso del servidor web incorporado" en la página 66.



- Información de la impresora
   Registro de eventos
   Indica el modelo, número de serie, el recuento de páginas y otra información sobre la impresora.
   Registro de eventos, el número de entradas en el registro de eventos, el número máximo de entradas que pueden visualizarse y las últimas tres entradas.
- 3 Lenguajes y Indica todos los lenguajes que se encuentran instalados, tales como PCL opciones y PS, y enumera las opciones instaladas en cada ranura para módulo DIMM y ranura EIO.
- 4 Memoria Indica información sobre la memoria de la impresora, área de trabajo del controlador PCL (DWS) y ahorro de recursos.
- 5 Seguridad Indica el estado del bloqueo del panel de control de la impresora, la contraseña del panel de control y la unidad de disco (si se ha instalado alguna en la impresora).
- 6 Bandejas para Indica los valores de tamaño para todas las bandejas y los accesorios papel y opciones opcionales para el manejo del papel que están instalados.

# Página de estado de suministros


Utilice la página de estado de suministros para obtener información sobre el cartucho de impresión instalado en la impresora, lo que queda en el cartucho de impresión y el número de páginas y trabajos que se han procesado.

Nota

También puede obtener información sobre el estado de consumibles en el servidor web incorporado. Si desea obtener detalles, consulte "Uso del servidor web incorporado" en la página 66.

#### Para imprimir una página de estado de suministros en el panel de control

- Pulse (botón SELECCIONAR) para abrir los menús.
- Utilice ▲ (botón HACIA ARRIBA) o ▼ (botón HACIA ABAJO) para desplazarse hasta INFORMACIÓN y, a continuación, pulse  $\checkmark$  (botón SELECCIONAR).
- Utilice ▲ (botón HACIA ARRIBA) o ▼ (botón HACIA ABAJO) para desplazarse hasta IMPR. PAGINA DE ESTADO SUMINIST. y, a continuación, pulse (botón SELECCIONAR).

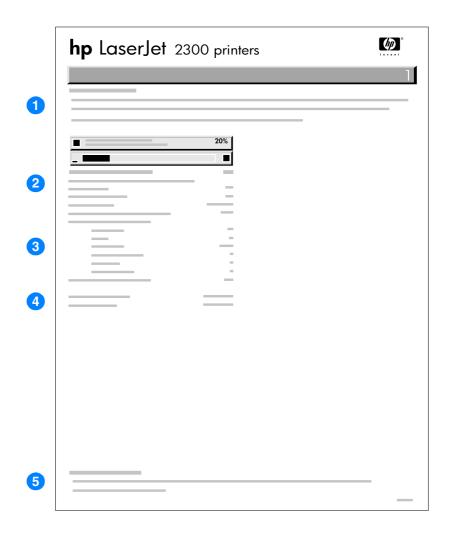

Sitio web de 1 Muestra el sitio web local para pedir suministros a través de Internet. consumibles 2 Información Proporciona información sobre el número estimado de páginas del cartucho restantes para la cantidad de tóner que queda en el cartucho, el estado del suministro de tóner y el número de serie del cartucho de impresión. 3 **Imprimir** Indica las estadísticas sobre el número total de páginas y trabajos estadísticas procesados con este cartucho de impresión y recuento de páginas por tamaño de papel. 4 Información Muestra la fecha de instalación y la última fecha de utilización del de fabricación cartucho de impresión. 5 Sitio web Muestra el sitio web para obtener información sobre cómo devolver los de reciclaje cartuchos de impresión de HP.

#### Lista de fuentes PS o PCL

Utilice las listas para averiguar las fuentes que se encuentran instaladas en la impresora. (La lista contiene además las fuentes residentes en un disco duro o módulo DIMM de memoria flash.)

#### Para imprimir una lista de fuentes PS o PCL

- Pulse (botón SELECCIONAR) para abrir los menús.
- Utilice ▲ (botón HACIA ARRIBA) o ▼ (botón HACIA ABAJO) para desplazarse hasta INFORMACIÓN y, a continuación, pulse  $\checkmark$  (botón SELECCIONAR).
- Utilice ▲ (botón HACIA ARRIBA) o ▼ (botón HACIA ABAJO) para desplazarse hasta IMPRIMIR LISTA FUENTES PS o IMPRIMIR LISTA TIPOS LETRA PCL y, a continuación, pulse ✓ (botón SELECCIONAR).

Además de las fuentes instaladas, la lista PS contiene una muestra de cada fuente. La siguiente información se puede encontrar en la lista de fuentes PCL:

- Fuente proporciona los nombres y muestras de las fuentes.
- Paso/Tamaño indica el paso y el tamaño en puntos de la fuente.
- Secuencia de escape (comando de programación PCL 5e) se utiliza para seleccionar la fuente designada. (Consulte la leyenda en la parte inferior de la página de la lista de fuentes.)

Nota

Para obtener más información sobre la utilización de comandos de impresora para seleccionar una fuente en programas MS-DOS®, consulte la sección "Selección de fuentes PCL 5e" en la página 181.

- Fuente nº es la cifra utilizada para seleccionar fuentes desde el panel de control de la impresora (no se aplica al programa). No confunda el número de fuente con su identificador. que se describe a continuación. El número indica la ranura del módulo DIMM en la que reside la fuente.
  - EN DISCO: Fuentes transferidas por vía electrónica que permanecen en la impresora hasta que se las sustituya por otras o se apague la impresora.
  - INTERNA: Fuentes que residen permanentemente en la impresora.
- Id fuente representa el número asignado a las fuentes en disco cuando se transfieren mediante el software.

# Limpieza de la impresora

Con el tiempo, las partículas de tóner y papel se acumulan en el interior de la impresora. Esto puede causar problemas de calidad durante la impresión. La limpieza de la impresora elimina o reduce estos problemas.

Limpie las áreas de la ruta del papel y el cartucho de impresión cada vez que cambie el cartucho de impresión o cuando se produzca un problema de calidad de impresión. En la medida de lo posible, mantenga la impresora libre de polvo y suciedad.


# Limpieza del exterior


Limpie el exterior de la impresora con un paño humedecido en agua.


**PRECAUCIÓN** 

No utilice productos de limpieza que contengan amoníaco en la impresora ni en sus inmediaciones.

# Limpieza de las áreas de la ruta del papel y el cartucho de impresión

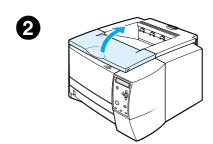

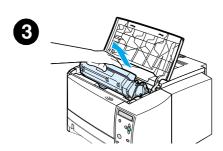

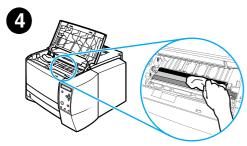



Con el tiempo, las partículas de tóner y papel se acumulan en el interior de la impresora. Esto puede causar problemas de calidad durante la impresión. La limpieza de la impresora elimina o reduce estos problemas.

#### Para limpiar el interior de la impresora

- Apague la impresora y desconecte el cable de alimentación.
- Abra la cubierta superior.
- Extraiga el cartucho de impresión.

#### **PRECAUCIÓN**

Para evitar que se dañe el cartucho de impresión, no lo exponga a la luz durante más de unos pocos minutos.

Evite tocar el rodillo de transferencia (el cilindro de caucho negro que se encuentra debajo del cartucho de impresión). La presencia de sustancias grasas de la piel en el rodillo puede provocar problemas de calidad de impresión.

- Con un paño seco que no desprenda pelusa limpie los residuos del área de la ruta del papel y la cavidad del cartucho de impresión.
- 5 Vuelva a instalar los cartuchos de impresión y cierre la cubierta superior.

#### Nota

Si es difícil volver a instalar el cartucho de impresión, asegúrese de bajar la placa de registro y de fijar bien el cartucho de impresión en su lugar.

Conecte el cable de alimentación y encienda la impresora.

# Limpieza del fusor

Ejecute la página de limpieza de la impresora para mantener el fusor sin tóner y sin las partículas de papel que a veces se acumulan en él. La acumulación de tóner y de partículas puede originar la aparición de motas en la parte delantera o posterior de los trabajos de impresión. (Consulte la sección "Puntos de tóner" en la página 110.)

Para asegurar una calidad de impresión óptima, HP recomienda la utilización de la página de limpieza cada vez que vuelva a colocar el cartucho de impresión o configure un intervalo automático.

El procedimiento de limpieza tarda aproximadamente dos minutos y medio. En el visor del panel de control de la impresora aparecerá el mensaje CREANDO...PAGINA DE LIMPIEZA O LIMPIANDO) mientras se realiza la limpieza.

#### Para ejecutar la página de limpieza

Para que la página de limpieza produzca los resultados esperados, es preciso imprimirla en papel de calidad para fotocopiadora (no utilice papel bond, grueso ni rugoso).

- 1 Si el modelo de impresora incluye un accesorio de impresión a doble cara, abra la bandeja de salida posterior.
- 2 Pulse ✓ (botón SELECCIONAR) para abrir los menús.
- 3 Utilice ▲ (botón HACIA ARRIBA) o ▼ (botón HACIA ABAJO) para desplazarse hasta CONFIG. DISPOS. y, a continuación, pulse ✓ (botón SELECCIONAR).
- 4 Utilice ▲ (botón HACIA ARRIBA) o ▼ (botón HACIA ABAJO) para desplazarse hasta CALIDAD IMPR. y, a continuación, pulse ✓ (botón SELECCIONAR).
- 5 Utilice ▲ (botón HACIA ARRIBA) o ▼ (botón HACIA ABAJO) para desplazarse hasta CREAR PAGINA DE LIMPIEZA y, a continuación, pulse ✔ (botón SELECCIONAR).
- 6 Siga las instrucciones indicadas en la página de limpieza para terminar el proceso.
- Si el modelo de impresora incluye un accesorio de impresión a doble cara, cierre la bandeja de salida posterior.

ESWW Limpieza del fusor 83

# 4

# Resolución de problemas

Esta sección ayudará a determinar y resolver los problemas leves de la impresora.

- "Lista de comprobación para hacer frente a problemas" en la página 86
- "Resolución de problemas de impresión generales" en la página 87
- "Impresión de páginas especiales" en la página 91
- "Explicación de los mensajes de la impresora" en la página 92
- "Eliminación de atascos" en la página 103
- "Resolución de problemas de calidad de impresión" en la página 108
- "Resolución de problemas de impresión en red" en la página 114
- "Resolución de problemas comunes en Windows" en la página 115
- "Resolución de problemas comunes en Macintosh" en la página 116
- "Resolución de problemas de PostScript comunes" en la página 121

ESWW 85

# Lista de comprobación para hacer frente a problemas

Si la impresora no responde correctamente, siga la lista de comprobación siguiente por orden. Si la impresora no puede realizar un paso, siga las sugerencias que correspondan para la resolución del problema.

Asegúrese de que la luz de PREPARADA de la impresora está encendida.

- Si no hay ninguna luz encendida, compruebe las conexiones del cable de alimentación. Compruebe el interruptor de alimentación. Compruebe la fuente de alimentación conectando la impresora a otra toma de corriente.
- Si hay otras luces encendidas, tome nota del mensaje en el visor del panel de control y vaya a la sección "Interpretación de mensajes del panel de control" en la página 93.

Imprima un documento corto de una aplicación de software para verificar que el equipo y la impresora están conectados y que se comunican debidamente.

- Si la página no se imprime, compruebe la conexión del cable entre la impresora y el equipo. Asegúrese de utilizar el cable correcto.
- Compruebe la cola o el spooler de impresión (PrintMonitor en un equipo Macintosh) para averiguar si la impresora se encuentra en pausa.
- Verifique que ha instalado el controlador de impresora HP LaserJet de la serie 2300.
- Compruebe la aplicación de software para asegurarse de que utiliza un controlador y un puerto para la impresora HP LaserJet de la serie 2300.
- Si la impresión de la página se interrumpe, vaya a la sección "Resolución de problemas de impresión generales" en la página 87.

Si el problema persiste, compruebe estas secciones sobre la resolución de problemas:

- "Impresión de páginas especiales" en la página 91
- "Resolución de problemas de impresión generales" en la página 87
- "Resolución de problemas de impresión en red" en la página 114
- "Resolución de problemas comunes en Windows" en la página 115
- "Resolución de problemas comunes en Macintosh" en la página 116
- "Resolución de problemas de PostScript comunes" en la página 121

# Resolución de problemas de impresión generales

Síntoma	Posible causa	Solución
Es difícil leer el visor del panel de control.	El contraste es demasiado alto o demasiado bajo para su oficina.	Ajuste el contraste el visor del panel de control (consulte "BRILLO DEL VISOR (Display brightness)" en la página 165).
La impresora selecciona sustratos de la bandeja equivocada.	Es posible que la selección de bandeja en la aplicación de software sea incorrecta.	En muchas aplicaciones de software, la selección de bandeja de papel se encuentra en el menú Ajustar página dentro de la misma aplicación.  Retire los sustratos de las demás bandejas para que la impresora seleccione la bandeja deseada.  En Macintosh, utilice la Utilidad de HP LaserJet para cambiar la prioridad de la bandeja.
	El tamaño configurado no coincide con el tamaño de los sustratos cargados en la bandeja.	Con el panel de control, cambie el tamaño configurado al correspondiente al tamaño de los sustratos cargados en la bandeja.
La impresora no toma papel de la bandeja 2 o la bandeja 3.	La guía posterior de longitud del papel no está colocada correctamente (bandeja 2 o bandeja 3).  El tope posterior de papel no está colocado correctamente (bandeja 3).	Para colocar correctamente las guías posteriores, consulte la sección "Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3" en la página 34 o la sección "Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas)" en la página 36.  En la bandeja 3, asegúrese de que el borde superior de la pila de papel está emparejado. Un borde disparejo puede impedir que la plancha metálica de elevación se eleve.
El papel se curva al salir de la impresora.	El papel sale curvado de la bandeja de salida superior.	Abra la bandeja de salida posterior para permitir que el papel siga una ruta directa a través de la impresora.  Dé la vuelta al papel en el que esté imprimiendo.  Disminuya la temperatura de fusión para reducir el abarquillado (consulte "MODO FUSOR" en la página 162).
La primera hoja del soporte se atasca en el área del cartucho de impresión.	Una combinación de alta humedad y alta temperatura está afectando al soporte.	Ajuste la impresora para condiciones de alta humedad y alta temperatura (consulte "MAYOR SEPARACIÓN (More separation)" en la página 162).

Síntoma	Posible causa	Solución
La impresión es demasiado lenta.	Es posible que el trabajo sea muy complejo.  No se puede superar la velocidad máxima de la impresora ni aunque se añada más memoria.  Es posible que las velocidades de impresión se reduzcan automáticamente al imprimir en sustratos de tamaños especiales.	Reduzca la complejidad de la página o intente ajustar la configuración de la calidad de imagen. Si este problema se produce a menudo, añada memoria a la impresora.
	Se imprime un archivo PDF o PostScript (PS) mediante un controlador de impresora PCL.	Intente utilizar un controlador de impresora PS en lugar del controlador de impresora PCL. (Por lo general, esto se realiza desde un programa de software.)
	En el controlador de la impresora, la opción <b>Optimizar para:</b> está establecida en cartulina, papel grueso, rugoso o bond.	En el controlador de impresora, establezca el tipo de papel en normal (consulte la sección "Impresión según el tipo y el tamaño del sustrato" en la página 56).  Nota: Si cambia la configuración a papel normal, el trabajo de impresión se imprimirá más rápido. Sin embargo, si utiliza sustratos gruesos, para obtener mejores resultados, deje en el controlador de impresora establecido en grueso aunque la impresora sea más lenta.
El trabajo de impresión imprime en ambas caras del papel.	La impresora se ha establecido en impresión a doble cara.	Consulte la sección "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49 para cambiar la configuración o consulte la ayuda en línea.
El trabajo de impresión sólo contiene una página, pero la impresora también procesa la cara posterior de la página (la página sale y vuelve a entrar a la impresora).	La impresora se ha establecido en impresión a doble cara. Aunque el trabajo de impresión contenga solo una página, la impresora también procesa la cara posterior.	Consulte la sección "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49 para cambiar la configuración o consulte la ayuda en línea.
ширгезога).		No intente extraer la página de la impresora antes de que finalice la impresión a doble cara. Puede provocar atascos.
Las páginas se imprimen, pero están totalmente en blanco.	Es posible que el cartucho de impresión conserve todavía el precinto.	Extraiga el cartucho de impresión y retire el precinto. Vuelva a instalar el cartucho de impresión.
	Es posible que el archivo tenga páginas en blanco.	Compruebe el archivo para asegurarse de que no contiene páginas en blanco.

Síntoma	Posible causa	Solución
La impresora imprime, pero el texto es incorrecto, está distorsionado o incompleto.	El cable de la impresora está suelto o es defectuoso.	Desconecte el cable de la impresora y vuelva a conectarlo. Intente imprimir un trabajo que sepa que se imprime correctamente. Si es posible, conecte el cable y la impresora a otro equipo e intente imprimir un trabajo que sepa que se imprime correctamente. Finalmente, inténtelo con un cable nuevo.
	La impresora está conectada a una red o un dispositivo para compartir y no recibe una señal clara.	Desconecte la impresora de la red y utilice un cable paralelo o USB para conectarla directamente a un equipo. Imprima un trabajo que sabe que se imprime correctamente.
	Se ha seleccionado un controlador incorrecto en el software.	Compruebe el menú de selección de impresora del software para asegurarse de que se ha seleccionado una impresora HP LaserJet de la serie 2300.
	El programa de software no funciona correctamente.	Intente imprimir un trabajo desde otro programa.

Síntoma	Posible causa	Solución
La impresora no responde al seleccionar <b>Imprimir</b> en el software.	La impresora se ha quedado sin papel.	Añada papel.
	Es posible que la impresora esté en modo de alimentación manual.	Cambie la impresora de modo de alimentación manual (consulte "ALIM. MANUAL" en la página 159).
	El cable que comunica el equipo y la impresora no está conectado correctamente.	Desconecte y vuelva a conectar el cable.
	El cable de la impresora es defectuoso.	Si es posible, conecte el cable a otro equipo e imprima un trabajo que sabe que se imprime correctamente. También podría intentar utilizar un cable diferente.
	Se ha seleccionado la impresora equivocada en el software.	Compruebe el menú de selección de impresora del software para asegurarse de que se ha seleccionado una impresora HP LaserJet de la serie 2300.
	Es posible que se haya producido un atasco.	Elimine los atascos, dedicando una atención especial al área del accesorio de impresión a doble cara. Consulte la sección "Eliminación de atascos" en la página 103.
	El software de la impresora no está configurado para el puerto de la impresora.	Compruebe el menú de selección de impresora del software para asegurarse de que utiliza al puerto correcto. Si el equipo tiene más de un puerto, asegúrese de que la impresora está conectada al puerto que le corresponde.
	La impresora está conectada a una red, pero no recibe ninguna señal.	Desconecte la impresora de la red y utilice un cable paralelo o USB para conectarla directamente a un equipo. Vuelva a instalar el software de impresión. Imprima un trabajo que sabe que se imprime correctamente.
		Borre los trabajos detenidos en la cola de impresión.
	La impresora no recibe alimentación.	Si no hay ninguna luz encendida, compruebe las conexiones del cable de alimentación. Compruebe el interruptor de alimentación. Compruebe la fuente de alimentación.
	La impresora no funciona correctamente.	Compruebe los mensajes y luces del visor del panel de control para determinar si la impresora indica un error. Tome nota del mensaje y consulte la sección "Interpretación de mensajes del panel de control" en la página 93.

# Impresión de páginas especiales

Existen páginas especiales en la memoria de la impresora que sirven de ayuda para diagnosticar y familiarizarse con los problemas de la impresora.

#### Página de configuración

En la página de configuración se listan muchos de los valores y propiedades actuales de la impresora. Para obtener información sobre cómo imprimir la página de configuración, consulte la sección "Página de configuración" en la página 76. Si tiene instalada una tarjeta de servidor de impresión EIO, se imprime una segunda página, la página de Jetdirect, en la que se lista toda la información referente a HP Jetdirect.

#### Lista de fuentes

Puede imprimir una lista de fuentes mediante el panel de control (consulte la sección "Lista de fuentes PS o PCL" en la página 80) o (para equipos Macintosh) la Utilidad HP LaserJet (consulte la sección "Utilidad HP LaserJet" en la página 15).

#### Página de estado de suministros

Utilice la página de estado de suministros para obtener información sobre el cartucho de impresión instalado en la impresora, lo que queda en el cartucho de impresión y el número de páginas y trabajos que se han procesado (consulte la sección "Página de estado de suministros" en la página 78).

# Explicación de los mensajes de la impresora

Los mensajes de impresora aparecen en el visor del panel de control para restablecer el estado normal de la impresora (como Processing job (Trabajo en procesamiento)) o una condición de error (como CLOSE FRONT DOOR (CERRAR PUERTA FRONTAL)) que requiere atención. En "Interpretación de mensajes del panel de control" en la página 93 se enumeran los mensajes más comunes que requieren atención o pueden dar lugar a preguntas. Los mensajes se enumeran primero por orden alfabético y al final de la lista se añaden los mensajes numéricos.

# Uso del sistema de Ayuda en línea de la impresora

Esta impresora presenta un sistema de ayuda en línea en el panel de control, que proporciona instrucciones para resolver la mayoría de los errores de la impresora. Determinados mensajes del panel de control se alternan con instrucciones para obtener acceso al sistema de ayuda en línea.

Siempre que un mensaje se alterne con Pana ayuda pulse ?, pulse ? (botón AYUDA) para ver la ayuda y utilice ▲ (botón Hacia arriba) y ▼ (botón Hacia abajo) para desplazarse por el mensaje.

Para salir del sistema de ayuda, vuelva a pulsar ? (botón AYUDA).

# Resolución de mensajes persistentes

Algunos mensajes (por ejemplo, los mensajes de solicitud de carga de una bandeja o un mensaje que recuerda que en la memoria de la impresora un todavía queda trabajo de impresión anterior) permiten pulsar (botón SELECCIONAR) para imprimir o pulse CANCELAR TRABAJO para borrar el trabajo y eliminar el mensaje.

Si se trata de un mensaje que persiste a pesar de haberse tomado todas las medidas recomendadas, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP. (Consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133 o vaya a la página <a href="http://www.hp.com/support/lj2300">http://www.hp.com/support/lj2300</a>.)

# Interpretación de mensajes del panel de control

Mensaje	Descripción	Acción recomendada
Acceso dene9ado menús bloqueados	La función del panel de control de la impresora que está intentando utilizar ha sido bloqueada para impedir el acceso no autorizado.	Consulte al administrador de la red.
ALIMENT. MANUAL [TIPO] [TAMAÑO]  se alterna con  Para utilizar otra bandeja, pulse   o bien  Para ayuda pulse   o bien  Para continuar, pulse   v	La impresora está esperando a que se carguen los sustratos en la bandeja 1 para alimentación manual.	<ul> <li>Lleve a cabo uno de estos pasos:</li> <li>Cargue los sustratos solicitados en la bandeja 1 y pulse el botón          ✓ (SELECCIONAR).</li> <li>Pulse ✓ (botón SELECCIONAR) para utilizar un tipo y tamaño disponible en otra bandeja.</li> </ul>
BANDEJA [XX]VACÍA [TIPO] [TAMAÑO] se alterna con Preparada Para ayuda pulse ✔	La bandeja se ha quedado sin sustratos.	Ponga papel en la bandeja vacía para borrar el mensaje. Si no carga la bandeja especificada, la impresora continuará imprimiendo desde la siguiente bandeja disponible con el mismo tamaño y tipo de papel, y el mensaje seguirá apareciendo.
Cancelando [Nombre del trabajo]	La impresora está cancelando un trabajo. El mensaje continúa mientras el trabajo se detiene, se despeja la ruta del papel, y se reciben y descartan los datos entrantes restantes del canal de datos activo.	No se requiere ninguna acción.
CARGUE BANDEJA [XX]: [TIPO] [TAMAÑO]	La bandeja indicada se ha configurado para determinado tipo y tamaño de sustratos necesarios para un trabajo de impresión, pero la bandeja está vacía. Las demás bandejas también están vacías.	Cargue los sustratos solicitados en la bandeja indicada.
CARGUE BANDEJA [XX]: [TIPO] [TAMAÑO]  se alterna con  Para utilizar otra bandeja, pulse   o bien  Para ayuda pulse   o bien  Para continuar, pulse   vulse	Se envía un trabajo que requiere un determinado tipo y tamaño que no está disponible en la bandeja indicada.	<ul> <li>Lleve a cabo uno de estos pasos:</li> <li>Cargue los sustratos solicitados en la bandeja indicada y pulse el botón ✓ (SELECCIONAR).</li> <li>Pulse ✓ para utilizar un tipo y tamaño disponible en otra bandeja.</li> </ul>

Mensaje	Descripción	Acción recomendada
CARGUE BANDEJA [XX] [TIPO] [TAMAÑO]  se alterna con  Para cambiar,  pulse	La impresora no ha detectado el tipo y tamaño de sustrato solicitado. El mensaje muestra el tipo y tamaño más parecido disponible y la bandeja en que están disponibles.	Pulse ✓ (botón SELECCIONAR) para aceptar los valores del mensaje o utilice ▲ (botón HACIA ARRIBA) y ▼ (botón HACIA ABAJO) para desplazarse por las opciones disponibles.
Cartucho instalado	Este mensaje aparece durante aproximadamente 10 segundos tras instalar un nuevo cartucho HP auténtico.	No se requiere ninguna acción.
Comprobación de la impresora	La impresora está comprobando que no haya atascos de papel o que éste no se haya eliminado de la impresora.	No se requiere ninguna acción.
Comprobación de la ruta del papel	La impresora está comprobando que no haya atascos de papel o que éste no se haya eliminado de la impresora.	No se requiere ninguna acción.
EL LENGUAJE ELEGIDO NO ESTÁ DISPONIBLE se alterna con Para continuar; pulse	La impresora recibió una solicitud de un lenguaje de impresora que no existe en la impresora. El trabajo de impresión se cancelará.	Imprima el trabajo con un controlador de impresora para otro lenguaje de impresora o añada el lenguaje solicitado a la impresora (si lo hay).  Para consultar la lista de lenguajes disponibles, imprima una página de configuración. (Consulte la sección "Página de configuración" en la página 76.)
Eliminación de atascos en la ruta del papel	La impresora se ha atascado o se ha encendido, y se detectaron sustratos en una ubicación incorrecta. La impresora intenta automáticamente expulsar las páginas.	Espera a que la impresora termine de expulsar las páginas. Si no es posible, aparecerá un mensaje de atasco en el visor del panel de control.
En pausa se alterna con Para volver a preparado, pulse la tecla REANUDAR	La impresora está en pausa pero continúa recibiendo datos hasta que la memoria se llena. La impresora no presenta ningún error.	Pulse Pausa/Reanudar.
ERROR DE MEMORIA DE SUMINISTROS 10.XX.YY Para ayuda pulse <b>?</b>	Se ha producido un error en uno o varios de los suministros de la impresora. Los valores de XX e YY se enumeran a continuación:  XX  00 = memoria insuficiente 01 = falta memoria  YY  00 = cartucho de impresión negro	<ol> <li>Apague y encienda la impresora para borrar el mensaje.</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>

Mensaje	Descripción	Acción recomendada
INSTALE CARTUCHO se alterna con Para ayuda pulse?	Falta el cartucho de impresión y se debe volver a instalar para que continúe la impresión.	Sustituya o vuelva a instalar correctamente el cartucho de impresión.
No hay nin9ún trabajo que cancelar	Se pulsó el botón  CANCELAR TRABAJO, pero no hay ningún trabajo activo ni datos almacenados en el búfer que cancelar.	No se requiere ninguna acción.
	El mensaje se muestra durante aproximadamente 2 segundos antes de que la impresora vuelva al estado preparado.	
PEDIR CARTUCHO MENOS DE [XXXX] PÁGINAS	Este mensaje aparece cuando la configuración de CARTUCHO BAJO del submenú Configuración del sistema se establece en CONTINUAR y al cartucho sólo le queda un 10 por ciento de tóner restante (consulte la sección "CARTUCHO BAJO" en la página 165).	Asegúrese de tener un nuevo cartucho preparado (consulte la sección "Pedidos de piezas, accesorios y consumibles" en la página 124).
Registro de eventos vacío	Intenta ver un registro de eventos vacío seleccionando MOSTRAR REGISTRO DE EVENTOS del panel de control.	No se requiere ninguna acción.
TAMAÑO INCOMPATIBLE BANDEJA [XX]= [TAMAÑO]	La bandeja indicada está cargada con un tamaño de papel diferente	Cargue la bandeja con el tamaño configurado para ella.
se alterna con Preparada Para ayuda pulse <b>?</b>	al tamaño configurado para la bandeja.	Asegúrese de que las guías están colocadas correctamente en la bandeja y de que el interruptor de la bandeja está colocado en la posición correcta, en Estándar o en Personalizado.
TIPO INCOMPATIBLE BANDEJA [XX]=[TIPO] se alterna con Preparada Para ayuda pulse ?	El sistema ha detectado un tipo de sustrato diferente al especificado para la bandeja en la ruta del papel procedente de la bandeja XX.	<ol> <li>Verifique que se cargan los sustratos correctos en la bandeja.</li> <li>Compruebe la configuración del controlador para asegurarse de que se ha seleccionado el tipo de sustrato previsto.</li> </ol>
		<ul> <li>Compruebe la configuración de tipo de sustrato en el panel de control de la impresora para asegurarse de que la impresora se ha establecido en el tipo de sustratos de la bandeja.</li> <li>Consulte la ayuda en línea de software de la impresora para obtener más información.</li> </ul>

Mensaje	Descripción	Acción recomendada
8X.YYYY ERROR EIO	Se han encontrado errores críticos en la tarjeta del accesorio EIO de la ranura [X].	<ol> <li>Apague y encienda la impresora.</li> <li>Apague la impresora, vuelva a conectar el accesorio EIO en la ranura [X] y, a continuación, encienda la impresora.</li> <li>Apague la impresora, retire el accesorio EIO de la ranura [X], instálelo en una ranura EIO diferente y, a continuación, encienda la impresora.</li> <li>Vuelva a colocar el accesorio EIO en la ranura [X].</li> </ol>
13.XX.YZ ATASCO EN [AREA]	Se ha producido un atasco en la ubicación especificada.	Extraiga los sustratos atascados de la ubicación especificada. (Consulte la sección "Eliminación de atascos" en la página 103.)  Si el mensaje persiste una vez despejados todos atascos, es posible que un sensor se haya atascado o roto. Comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).
20 FALTA MEMORIA se alterna con Para continuar; pulse ✓	La impresora ha recibido más datos de los que podía almacenar en la memoria disponible. Tal vez se hayan intentado transferir demasiadas macros, fuentes en disco o gráficos complejos.	Pulse  (botón SELECCIONAR) para imprimir los datos ya transferidos (quizá se pierda parte de la información) y luego simplifique el trabajo de impresión o amplíe la memoria. (Consulte la sección "Instalación de la memoria" en la página 175.)
21 PAGINA DEMASIADO COMPLEJA se alterna con Para continuar; pulse	Los datos (texto denso, filetes, gráficos de trama o vectoriales) enviados a la impresora eran demasiado complejos.	<ol> <li>Pulse  (botón SELECCIONAR)         para imprimir los datos         transferidos. (Puede que se         pierdan algunos datos).</li> <li>Si este mensaje aparece a         menudo, simplifique el trabajo         de impresión o instale memoria         adicional. (Consulte la sección         "Instalación de la memoria" en         la página 175.)</li> </ol>
22 DESBORD DEL BÚFER E/S PARALELO	Se han enviado demasiados datos al puerto USB.	Pulse ✓ (botón SELECCIONAR) para borrar el mensaje de error. (El trabajo no se imprimirá.)
22 DESBORD DEL BÓFER E/S PARALELO se alterna con Para continuar; pulse ✓	Se han enviado demasiados datos al puerto serie.	Pulse  (botón SELECCIONAR) para borrar el mensaje de error. (El trabajo no se imprimirá.)

Mensaje	Descripción	Acción recomendada
22 DESBORD DEL BÓFER E/S PARALELO se alterna con Para continuar; pulse	Se han enviado demasiados datos al puerto paralelo.	<ol> <li>Compruebe la presencia de un cable flojo y cerciórese de utilizar un cable de buena calidad. Algunos cables paralelos no fabricados por HP podrían tener pines de menos o quizá no son compatibles con la especificación IEEE1284. (Consulte la sección "Pedidos de piezas, accesorios y consumibles" en la página 124.)</li> <li>Este error se puede producir si el controlador que está utilizando no cumple con las especificaciones IEEE-1284. Para obtener los mejores resultados, utilice el controlador HP suministrado con la impresora. (Consulte la sección "Software de la impresora" en la página 11.)</li> <li>Pulse ✓ (botón SELECCIONAR) para borrar el mensaje de error. (El trabajo no se imprimirá.)</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>
22 EIO [X] E/S PARALELO se alterna con Para continuar; pulse	Se ha enviado demasiados datos a la tarjeta EIO en la ranura especificada [X]. Quizá se esté utilizando un protocolo de comunicaciones incorrecto.	<ol> <li>Pulse  (botón SELECCIONAR)     para borrar el mensaje.     (El trabajo no se imprimirá.)</li> <li>Verifique la configuración del     equipo anfitrión. Si el mensaje     persiste, comuníquese con un     proveedor de servicio técnico o     asistencia autorizado por HP     (consulte la sección "Cómo     ponerse en contacto con HP"     en la página 133).</li> </ol>
40 EIO [X] TRANSMISIÓN ERRÓNEA se alterna con Para continuar; pulse ✓	Se ha interrumpido la conexión entre la impresora y la tarjeta EIO en la ranura [X] especificada.	Pulse ✓ (SELECCIONAR) para borrar el mensaje de error y seguir imprimiendo.

Mensaje	Descripción	Acción recomendada
41.3 TAMAÑO INESPER. EN BANDEJA [XX] se alterna con CARGUE BANDEJA [XX]: [TIPO] [TAMAÑO]	Esto se produce normalmente si dos o más hojas quedan pegadas en la impresora, o si la bandeja no está ajustada correctamente.	<ol> <li>Vuelva a cargar la bandeja con el tamaño correcto de papel.</li> <li>Pulse ✓ (botón SELECCIONAR) para desplazarse hasta TAMAÑO DE BANDEJA XX=. Vuelva a configurar el tamaño de la bandeja para que la impresora utilice una bandeja que contenga el tamaño requerido para el trabajo de impresión.</li> <li>Si no desaparece el error, apague la impresora y luego vuelva a encenderla.</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>
41.5 TAMAÑO INESPER. EN BANDEJA XX se alterna con CARGUE BANDEJA [XX]: [TIPO] [TAMAÑO]	La impresora ha detectado un tipo de papel distinto al esperado.	<ol> <li>Vuelva a cargar la bandeja con el tipo correcto de papel.</li> <li>Pulse ✓ (botón SELECCIONAR) para desplazarse hasta TIPO DE BANDEJA XX=. Vuelva a configurar el tamaño de la bandeja para que la impresora utilice una bandeja que contenga el tipo requerido para el trabajo de impresión.</li> <li>Si no desaparece el error, apague la impresora y luego vuelva a encenderla.</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>
41.X ERROR DE IMPRESIÓN se alterna con Para continuar; pulse ✓	Ocurrió un error de impresión temporal.	<ol> <li>Pulse  (botón SELECCIONAR). La página que contiene el error vuelve a imprimirse automáticamente si está activada la modalidad de recuperación de atascos.</li> <li>Apague y encienda la impresora.</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>

Mensaje	Descripción	Acción recomendada
49.XXXXX ERROR DE IMPRESORA	Se ha producido un error crítico de firmware.	<ol> <li>Apague la impresora, déjela apagada durante 20 minutos y vuelva a encenderla.</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>
50.X ERROR FUSOR Para ayuda pulse <b>?</b>	Se ha producido un error del fusor.	<ol> <li>Apague y encienda la impresora.</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>
51.X ERROR DE IMPRESORA se alterna con Para continuar, apáguela	Ocurrió un error de impresión temporal.	<ol> <li>Apague y encienda la impresora.</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>
52.X ERROR DE IMPRESORA se alterna con Para continuar, apáguela	Ocurrió un error de impresión temporal.	<ol> <li>Apague y encienda la impresora.</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>
53.XY.ZZ ERROR DE IMPRESORA	Se ha detectado un problema con la memoria de la impresora. Se prescindirá del módulo DIMM que originó el error. Los valores de X, Y y ZZ son los siguientes:  X = tipo de módulo DIMM 0 = ROM 1 = RAM Y = localización del dispositivo 0 = memoria interna (ROM o RAM) 1 a 3 = ranura DIMM 1, 2 o 3 ZZ = Número de error	<ol> <li>Quizá deba volver a conectar o sustituir el módulo DIMM especificado. Apague la impresora y vuelva a conectar el módulo DIMM que originó el error.</li> <li>Intente utilizar otro controlador de impresora o imprimir un archivo de menor tamaño.</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>

Mensaje	Descripción	Acción recomendada
55.X ERROR DE IMPRESORA <b>se alterna con</b> Para continuar, apá9uela	Ocurrió un error de impresión temporal.	<ol> <li>Apague y encienda la impresora.</li> <li>Intente utilizar otro controlador de impresora o imprimir un archivo de menor tamaño.</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>
56.X ERROR DE IMPRESORA <b>se alterna con</b> Para continuar, apá9uela	Se ha producido un error de impresión temporal como resultado de una solicitud de entrada o salida incorrecta.	<ol> <li>Apague y encienda la impresora.</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>
57.X ERROR DE IMPRESORA <b>se alterna con</b> Para continuar, apá9uela	Se ha producido un error de impresión temporal en uno de los ventiladores de la impresora.	<ol> <li>Apague y encienda la impresora.</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>
58.X ERROR DE IMPRESORA <b>se alterna con</b> Para continuar, apá9uela	Se ha producido un error en la impresora en el lugar en el que se ha detectado un error de CPU de etiquetas de memoria o hay un problema con el sensor de aire o fuente de alimentación.	Para solucionar problemas con la fuente de alimentación:  1 Desconecte los suministros UPS, suministros de energía adicionales o regletas de conexiones de la impresora. Conéctela a un enchufe y vea si el problema se resuelve.  2 Si la impresora está ya conectada a un enchufe, inténtelo con otra fuente de energía del edificio independiente de la que utiliza actualmente.  Se debe inspeccionar la fuente de tensión e intensidad de la línea de la zona donde está ubicada la impresora para garantizar que cumple con las especificaciones eléctricas de la impresora.  (Consulte la sección "Especificaciones eléctricas de la impresora.  (Consulte la sección "Especificaciones eléctricas" en la página 142.)  Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).

Mensaje	Descripción	Acción recomendada
59.X ERROR DE IMPRESORA se alterna con Para continuar, apáguela	Ocurrió un error de impresión temporal.	<ol> <li>Apague y encienda la impresora.</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>
62 NO SISTEMA	Este mensaje indica que no se ha encontrado ningún sistema. El sistema del software de la impresora está dañado.	<ol> <li>Apague y encienda la impresora.</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>
64 ERROR DE IMPRESORA se alterna con Para continuar, apáguela	Se ha producido un error de impresión temporal en el búfer de exploración.	<ol> <li>Apague y encienda la impresora.</li> <li>Si el mensaje persiste, comuníquese con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133).</li> </ol>

Mensaje	Descripción	Acción recomendada
79.XXXX ERROR DE IMPRESORA se alterna con Para continuar, apá9uela	La impresora ha detectado un error crítico de hardware.	<ol> <li>Pulse CANCELAR TRABAJO para eliminar el trabajo de impresió de la memoria de la impresora Apague y encienda la impresora.</li> <li>Intente imprimir el trabajo en otro programa. Si el trabajo se imprime, vuelva al primer programa e intente imprimir ot archivo. (Si el mensaje sólo aparece con determinado programa o trabajo de impresión, solicite asistencia al proveedor del software.)</li> </ol>
		Si el mensaje continúa aparecieno con varios programas y trabajos o impresión diferentes, inténtelo realizando los siguientes pasos:
		<ol> <li>Apague la impresora.</li> <li>Desconecte todos los cables que conectan la impresora co la red o el equipo.</li> </ol>
		3 Retire todos los módulos DIM o módulos DIMM de terceros de memoria de la impresora. (Consulte la sección "Instalación de la memoria" el la página 175.)
		4 Retire todos los dispositivos EIO de la impresora. (Consult la sección "Instalación de una tarjeta EIO HP Jetdirect" en la página 178.)
		5 Encienda la impresora.
		Si el error ya no aparece, realice lo siguientes pasos.
		Instale todos los dispositivos EIO y módulos DIMM uno cac vez, asegurándose de apagar la impresora y de volverla a encender al instalar todos los dispositivos.
		<ol> <li>Sustituya los dispositivos EIO o módulos DIMM que provoca errores.</li> </ol>
		Vuelva a conectar todos los cables que conectan la impresora con la red o el equipo.


#### Eliminación de atascos

De forma ocasional, el sustrato puede atascarse durante la impresión. Algunas de las causas son las siguientes:

- Las bandejas se han cargado incorrectamente o se han sobrecargado.
- Se ha extraído la bandeja 2 o la bandeja 3 durante un trabajo de impresión.
- La cubierta superior permanece abierta durante un trabajo de impresión.
- Los sustratos que se utilizan no cumplen con las especificaciones de HP (consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144).
- Los sustratos que se utilizan quedan fuera del rango de tamaños compatibles (consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144.)

#### Ubicaciones habituales de atascos

Se pueden producir atascos en cuatro ubicaciones:

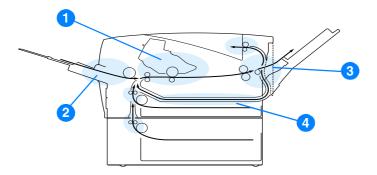

- 1 Área del cartucho de impresión (consulte la sección "Área del cartucho de impresión" en la página 104)
- 2 Áreas de bandejas de entrada (consulte la sección "Área de alimentación del papel de la bandeja 2 o la bandeja 3" en la página 105)
- 3 Áreas de bandejas de salida (consulte la sección "Áreas de salida" en la página 106)
- Área de la unidad incorporada de impresión a doble cara (aplicable sólo a las impresoras HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn) (consulte "Área del accesorio de impresión a doble cara" en la página 107)


**Nota** 


Busque y elimine los sustratos atascados siguiendo las instrucciones que se facilitan en esta sección. Si la ubicación del atasco no es evidente, compruebe primero el área del cartucho de impresión.


Asegúrese de extraer todos los trozos de sustratos que queden en la impresora.

Puede que quede tóner en la impresora después de un atasco. Este tóner debe desaparecer tras la impresión de unas cuantas hojas. Consulte la sección "Tóner suelto" en la página 111.

**ESWW** 

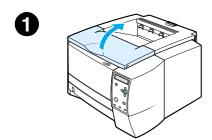

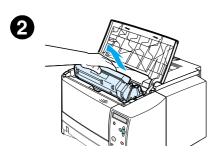

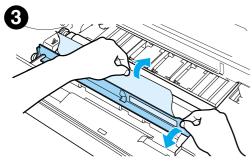



# Área del cartucho de impresión

Puede que los atascos en esta área se traduzcan en residuos de tóner en la página. Si se mancha las manos o la ropa de tóner, lávelas con agua fría. (El agua caliente fijará el tóner en el tejido.)

- 1 Abra la cubierta superior.
- 2 Extraiga el cartucho de impresión.

#### **PRECAUCIÓN**


Para evitar que el cartucho se dañe, no debe exponerlo a la luz durante mucho tiempo (tan sólo unos minutos). Coloque un papel encima del cartucho de impresión para protegerlo mientras se encuentra fuera de la impresora.


- 3 Levante cuidadosamente la placa de registro. Si la parte superior de los sustratos de impresión está visible, tire suavemente de ellos hacia la parte posterior de la impresora para retirarlos de la misma.
  - Si resulta muy difícil extraerlos o si ya han entrado en el área de salida, elimine el atasco tal como se describe en la sección "Áreas de salida" en la página 106.
- 4 Una vez retirados los sustratos atascados, baje suavemente la placa de registro. Vuelva a instalar los cartuchos de impresión y cierre la cubierta superior.

#### **Nota**


Si es difícil volver a instalar el cartucho de impresión, asegúrese de bajar la placa de registro y de fijar bien el cartucho de impresión en su lugar.

Si la luz ATENCIÓN no se apaga, quedan sustratos atascados en el interior de la impresora. Compruebe las áreas de alimentación de papel y la salida posterior para localizar los atascos. Para las impresoras que incluyen una unidad incorporada de impresión a doble cara: (HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn) compruebe el área de dicha unidad.

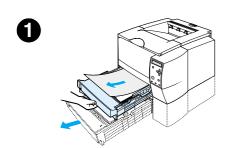

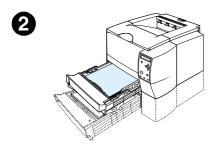



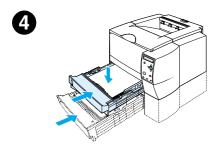

# Área de alimentación del papel de la bandeja 2 o la bandeja 3

#### Nota


Si el papel ha entrado en el área del cartucho de impresión, siga las instrucciones de la sección "Área del cartucho de impresión" en la página 104. Es más fácil extraer el papel del área del cartucho de impresión que del área de alimentación del papel.


- 1 Deslice hacia el exterior la bandeja 2 o la bandeja 3 para que el atasco quede a la vista.
- 2 Extraiga el papel atascado tirando del mismo por el borde visible. Asegúrese de que todo el papel está alineado en la bandeja (consulte la sección "Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3" en la página 34). Si la bandeja 3 está instalada, extraiga el papel atascado y asegúrese de que todo el papel está alineado en dicha bandeja.
- 3 Si el papel está atascado en el área de alimentación del papel y no puede accederse al mismo desde el área del cartucho de impresión, sujete el papel y tire cuidadosamente para sacarlo de la impresora.
- 4 En la bandeja 2, empuje el papel hacia abajo hasta que la placa metálica de elevación del papel encaje en su lugar. Para las dos bandejas, deslice de nuevo la bandeja hacia el interior de la impresora.
- **5** Para restablecer la impresora y continuar imprimiendo, abra totalmente la cubierta superior y ciérrela.


#### Nota


Si la luz ATENCIÓN no se apaga, quedan sustratos atascados en el interior de la impresora. Compruebe las áreas de alimentación de papel y la salida posterior para localizar los atascos. Para las impresoras que incluyen una unidad incorporada de impresión a doble cara: (HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn) compruebe el área de dicha unidad.

ESWW Eliminación de atascos 105

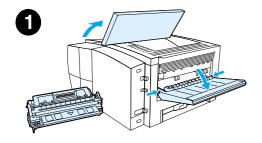

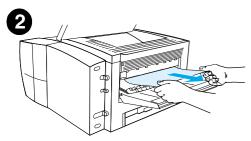

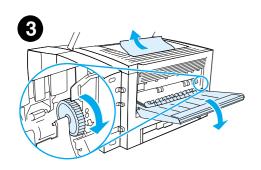

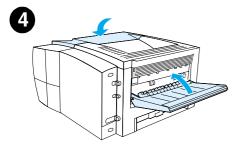

#### Áreas de salida

Puede que los atascos en esta área se traduzcan en residuos de tóner en la página. Si se mancha las manos o la ropa de tóner, lávelas con agua fría. (El agua caliente fijará el tóner en el tejido.)

1 Abra la cubierta superior y retire el cartucho de impresión. Abra la bandeja de salida posterior.

#### Nota

Es necesario abrir la cubierta superior para liberar el engranaje posterior de salida y extraer fácilmente los sustratos.

- 2 Si los sustratos están visibles desde la abertura de salida posterior, tire cuidadosamente con ambas manos del borde superior para extraerlos de la impresora. Extraiga con cuidado el resto de los sustratos atascados de la impresora.
- 3 Si el papel está casi completamente visible desde la bandeja de salida superior, tire del papel restante para sacarlo de la impresora.


Si el borde superior no se ve o apenas se ve en el área del cartucho de impresión, abra por completo la bandeja de salida posterior. Para ello, tire suavemente de la puerta de la bandeja hacia fuera y desenganche con el dedo la rejilla de la base. Gire la ruedecilla de eliminación-de-atascos para extraer los sustratos de la impresora.


4 Vuelva a instalar el cartucho de impresión. Cierre la cubierta superior y la bandeja de salida posterior.


#### **Nota**

Si es difícil volver a instalar el cartucho de impresión, asegúrese de bajar la placa de registro y de fijar bien el cartucho de impresión en su lugar.

Si la luz ATENCIÓN no se apaga, quedan sustratos atascados en el interior de la impresora. Compruebe las áreas de alimentación de papel y la salida posterior para localizar los atascos. Para las impresoras que incluyen una unidad incorporada de impresión a doble cara: (HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn) compruebe el área de dicha unidad.

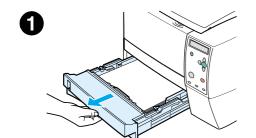


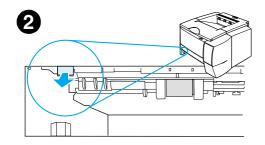

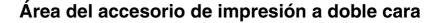


Este procedimiento sólo es aplicable a las impresoras que incluyen una unidad incorporada de impresión a doble cara (HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn).


- 1 Retire la bandeja 2 de la impresora.
- 2 Tire de la palanca verde situada en la parte frontal izquierda de la abertura de la bandeja 2 para abrir la plancha de acceso al papel.
- 3 Introduzca la mano y tire del papel atascado.
- 4 Vuelva a empujar hacia arriba la plancha de acceso al papel hasta que encaje en su sitio por ambos lados (es preciso que se enganche por los dos lados).
- 5 Vuelva a instalar la bandeja 2.
- **6** Para restablecer la impresora y continuar imprimiendo, abra totalmente la cubierta superior y ciérrela.

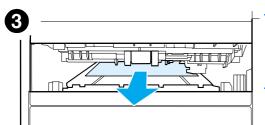

#### **Nota**

Si la luz ATENCIÓN no se apaga, quedan sustratos atascados en el interior de la impresora. Compruebe las áreas de alimentación de papel y la salida posterior para localizar los atascos.

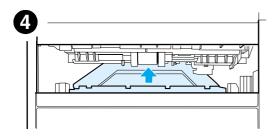

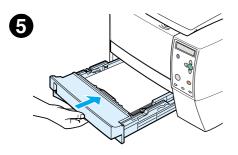

# Resolución de problemas de calidad de impresión

Esta sección le ayuda a definir los problemas de calidad de impresión, y qué debe hacer para solucionarlos. A menudo, los problemas de calidad de impresión se pueden solucionar fácilmente si se efectúa un mantenimiento correcto de la impresora, se utilizan sustratos de impresión que cumplan con las especificaciones de HP y se ejecuta una página de limpieza.

# Lista de comprobación para hacer frente a problemas de calidad de impresión

Los problemas generales de calidad de impresión pueden solucionarse verificando la siguiente lista de comprobación.

- Compruebe el controlador de la impresora para asegurarse de utilizar la mejor opción posible de calidad de impresión (consulte la sección "Selección de los valores de configuración de la calidad de impresión" en la página 54).
- Intente imprimir con uno de los controladores de impresión alternativos del CD-ROM de la impresora.
- Limpie el interior de la impresora (consulte la sección "Limpieza de la impresora" en la página 81).
- Compruebe el tipo de papel y su calidad (consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144).
- Asegúrese de que la opción EconoMode está desactivada en el software (consulte la sección "Uso del modo EconoMode (borrador) para impresión" en la página 54).
- Resuelva los problemas de impresión generales (consulte la sección "Resolución de problemas de impresión generales" en la página 87).
- Instale un nuevo cartucho de impresión y compruebe otra vez la calidad de impresión.
   (Siga las instrucciones que se proporcionan con el cartucho de impresión.)

**Nota** 

Si la página está totalmente en blanco, compruebe que se haya retirado el precinto del cartucho de impresión y asegúrese de que el cartucho se ha instalado correctamente.

Las impresoras más recientes se han optimizado para que los caracteres se impriman con más precisión. Esto podría dar como resultado caracteres más claros o delgados que los acostumbrados de la impresora anterior.


Si la página imprime imágenes más oscuras que las de la impresora anterior, y desea que coincidan con las de la impresora anterior, haga los siguientes cambios en el controlador de impresora: en la ficha **Acabado**, seleccione **Calidad de impresión**, seleccione **Personalizada**, haga clic en **Details (Detalles)** y, a continuación, en la opción **Print Images Lighter (Imprimir imágenes más claras)**.

### Ejemplos de defectos en la imagen

Utilice los ejemplos de esta tabla de defectos de imagen para determinar cuál es el problema de calidad y consulte las páginas de referencia correspondientes para solucionarlo. Estos ejemplos muestran los problemas de calidad de impresión más comunes. Si los problemas persisten después de probar las soluciones que se sugieren, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HP. (Consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133.)



AaBbCc **AaBbCc** AaBbCc. AaBbCc AaBbCc. **AaBbCc** AaBbCc **AaBbCc** ACBUCC **AaBbCc** 

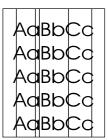

"Impresión clara o borrada" en la página 110 página 110

"Puntos de tóner" en la

"Caracteres omitidos" en la página 110

"Líneas verticales" en la página 110

AaBbCc AaBbCc **AaBbCc** AaBbCc AaBbCc


"Fondo gris" en la página 111

AaBb(c AaBb Cc AaBh,Cc AaBbCc AaBbCc

"Manchas de tóner" en la página 111



"Tóner suelto" en la página 111

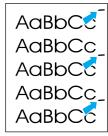


"Defectos verticales repetidos" en la página 111

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

"Caracteres mal formados" en la página 112

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc **AaBbCc** 


"Página inclinada" en la página 112

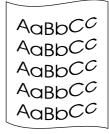

"Enrollar u ondular" en la página 112

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc **AaBbCc** 

"Arrugas o pliegues" en la página 112

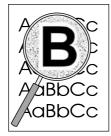

"Contorno de tóner disperso (halo)" en la página 113



"Repetición de imagen aleatoria" en la página 113 (claro)



"Repetición de imagen aleatoria" en la página 113 (oscuro)



#### Impresión clara o borrada

Si aparece una raya o sección borrada en la página:

- La carga de tóner se ha agotado. Instale un nuevo cartucho de impresión HP.
- Es posible que los sustratos no cumplan con las especificaciones de HP (por ejemplo, el papel es demasiado húmedo o rugoso). Consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144.
- Si toda la página aparece clara, es posible que los ajustes de densidad de impresión sean demasiado claros o la opción EconoMode esté activada. Ajuste la densidad de impresión y la opción EconoMode en el controlador del software. Consulte la sección "Uso del modo EconoMode (borrador) para impresión" en la página 54. Para sistemas operativos que no sean Windows, esta característica está también disponible en HP Web Jetadmin.



#### Puntos de tóner

- Es posible que los sustratos no cumplan con las especificaciones de HP (por ejemplo, el papel es demasiado húmedo o rugoso). Consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144.
- Puede que el rodillo de transferencia esté sucio. Consulte la sección "Limpieza de las áreas de la ruta del papel y el cartucho de impresión" en la página 82.
- Puede que deba limpiarse la ruta del papel. Consulte la sección "Limpieza de las áreas de la ruta del papel y el cartucho de impresión" en la página 82 y la sección "Limpieza del fusor" en la página 83.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

#### **Caracteres omitidos**

Si aparecen áreas borradas, generalmente redondas, de forma aleatoria en la página:

- Puede que una hoja de los sustratos sea defectuosa. Intente volver a imprimir el trabajo.
- El grado de humedad del papel no está equilibrado o el papel tiene puntos húmedos en su superficie. Intente utilizar otro tipo de papel (de procedencia distinta). Consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144.
- El lote de papel es defectuoso. Los procesos de fabricación pueden hacer que algunas áreas rechacen el tóner. Intente utilizar una marca diferente de papel. Consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144.
- Puede que el cartucho de impresión esté defectuoso. Consulte la sección "Defectos verticales repetidos" en la página 111.
- Si con estos pasos no se corrige el problema, póngase en contacto con un distribuidor autorizado o un representante del servicio técnico de HP. Consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133.



#### Líneas verticales

Si aparecen rayas verticales blancas o negras en la página:

El tambor fotosensible que contiene el cartucho de impresión está rayado o se ha desgastado. Instale un nuevo cartucho de impresión HP.

### AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

#### Fondo gris

Si la cantidad de sombreado de tóner de fondo resulta inaceptable, puede que los siguientes procedimientos sean de ayuda para solucionar esta situación:

- Reduzca la configuración de densidad (consulte la sección "DENSIDAD DEL TÓNER" en la página 163. Esto reduce la cantidad de sombreado de fondo.
- Cambie los sustratos papel por otros de menos peso. Consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144.
- Compruebe el entorno de la impresora; las condiciones muy secas (con poca humedad) pueden aumentar la cantidad de sombreado de fondo.
- Instale un nuevo cartucho de impresión HP.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

#### Manchas de tóner

- Si aparecen manchas de tóner en el borde superior de los sustratos, las guías del papel están sucias. Consulte la sección "Limpieza de las áreas de la ruta del papel y el cartucho de impresión" en la página 82 y la sección "Limpieza del fusor" en la página 83.
- Compruebe el tipo y la calidad de los sustratos. Consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144.
- Intente instalar un nuevo cartucho de impresión HP.



#### **Tóner suelto**

- Limpie el interior de la impresora. Consulte la sección "Limpieza de las áreas de la ruta del papel y el cartucho de impresión" en la página 82 y la sección "Limpieza del fusor" en la página 83.
- Compruebe el tipo y la calidad de los sustratos. Consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144.
- Intente instalar un nuevo cartucho de impresión HP.
- En el controlador de impresora, cambie el tipo de papel al correspondiente al que imprime. Consulte la sección "Impresión según el tipo y el tamaño del sustrato" en la página 56. Puede que la velocidad de impresión se reduzca si utiliza sustratos gruesos.



#### **Defectos verticales repetidos**

Si aparecen marcas en la parte impresa de la página repetidamente y a intervalos regulares:

- Puede que el cartucho de impresión esté dañado. La circunferencia del tambor del cartucho de impresión es de 94 mm (3,7 pulgadas). Si se produce una marca repetida cada 94 mm (3,7 pulgadas) en la página, instale un nuevo cartucho de impresión HP.
- Puede que las piezas internas estén impregnadas de tóner. Si los defectos se producen en el reverso de la página, es posible que el problema se corrija al imprimir unas páginas más.
- En el controlador de impresora, cambie la configuración del tipo de sustratos al correspondiente al que imprime. Consulte la sección "Impresión según el tipo y el tamaño del sustrato" en la página 56.
- Puede que el conjunto del fusor esté dañado. Póngase en contacto con un técnico autorizado por HP. Consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

#### Caracteres mal formados

- Si los caracteres se imprimen mal formados, generando imágenes huecas, es posible que el papel sea demasiado liso. Pruebe con un tipo de sustrato diferente. Consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144.
- Si los caracteres se forman de manera defectuosa, produciendo un efecto ondulante, puede que el escáner de láser requiera servicio técnico. Si precisa servicio técnico, póngase en contacto con un distribuidor autorizado o un representante del servicio técnico de HP (consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133). Consulte la sección "Declaración de garantía limitada de Hewlett-Packard" en la página 139.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

#### Página inclinada

- Compruebe el tipo y la calidad de los sustratos. Consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144.
- Cerciórese de que los sustratos estén colocados correctamente en las bandejas, y que las guías no estén demasiado ajustadas o sueltas con respecto a la pila de papel. Consulte la sección "Cómo cargar las bandejas" en la página 33, "Cómo cargar la bandeja 2 (bandeja para 250 hojas) o la bandeja opcional para 250 hojas en la posición de la bandeja 3" en la página 34 o la sección "Cómo cargar la bandeja 3 (para 500 hojas)" en la página 36.



#### Enrollar u ondular

- Compruebe el tipo y la calidad de los sustratos. La humedad y las temperaturas altas pueden hacer que el papel se curve. Consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144.
- Dé la vuelta a la pila de papel en la bandeja. También intente girar el papel 180° en la bandeja de entrada.
- Abra la puerta posterior e intente imprimir en la bandeja de salida posterior (ruta del papel directa).
- Disminuya la temperatura de fusión para reducir el abarquillado (consulte "MODO FUSOR" en la página 162).
- Cambie la configuración del tipo de papel en el controlador de impresora a fino, transparencia o ligero. Esto ayuda a reducir las curvas reduciendo el tiempo que los sustratos permanecen en el conjunto del fusor. Consulte la sección "Impresión según el tipo y el tamaño del sustrato" en la página 56.
- Mantenga los sustratos precintados en el paquete original, en un sitio seco y fresco, hasta que vaya a utilizarlos.



#### Arrugas o pliegues

- Asegúrese de que los sustratos se han cargado adecuadamente.
- Compruebe el tipo y la calidad de los sustratos. Consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144.
- Abra la puerta posterior e imprima dirigiendo la impresión hacia la bandeja de salida posterior.
- Dé la vuelta a la pila de papel en la bandeja o intente girar el papel 180° en la bandeja de entrada.




#### Contorno de tóner disperso (halo)


- Si se han dispersado grandes cantidades de tóner alrededor de los caracteres, puede que los sustratos presenten una gran resistencia. (En la impresión láser es normal que el tóner se disperse en pequeñas cantidades.) Pruebe con un tipo de papel diferente. Consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144.
- Dé la vuelta a la pila de sustratos en la bandeja.
- Utilice sustratos diseñados para impresoras láser. Consulte la sección "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144.
- El problema puede ser una combinación de baja humedad y alta temperatura. Aumente la intensidad de transferencia de tóner (consulte "TRANSFERENCIA ALTA" en la página 162).



#### Repetición de imagen aleatoria

Si una imagen que aparece en la parte superior de la página (de color negro sólido) se repite en toda la página (en un campo gris), puede que el tóner no se haya borrado completamente desde el último trabajo. (La imagen repetida puede ser más clara o más oscura que el campo en el que aparece.)

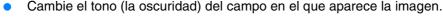

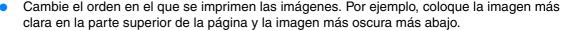

- Desde la aplicación de software, gire la página 180° para imprimir la imagen más clara primero.
- Si el defecto se produce en un trabajo de impresión, apague la impresora durante
   10 minutos y, a continuación, enciéndala para volver a iniciar el trabajo de impresión.



# Resolución de problemas de impresión en red

Nota

HP recomienda que se utilice el CD-ROM de la impresora para instalar y configurar la impresora en una red.

- Imprima un página de configuración (consulte la sección "Página de configuración" en la página 76). Si tiene instalado un servidor de impresión EIO HP Jetdirect, al imprimir una página de configuración se imprime también una segunda página en la que se muestra la configuración y el estado de la red.
- Consulte la publicación HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide del CD-ROM de la
  impresora fpara obtener ayuda e información adicional sobre la página de configuración
  de Jetdirect. Para obtener la guía, seleccione la serie del servidor de impresión
  correspondiente (por ejemplo, EIO), seleccione el producto de servidor de impresión
  correspondiente (por ejemplo, 615n) y haga clic en troubleshoot a problem (resolver
  un problema).
- Intente imprimir el trabajo desde otro equipo.
- Para verificar que una impresora funciona con un equipo determinado, utilice un cable paralelo o USB para conectarla directamente a un equipo. Deberá volver a instalar el software de impresión. Imprima un documento desde un programa que haya impreso correctamente en anteriores ocasiones. Si esto funciona, puede que exista un problema de red.
- Póngase en contacto con el administrador de la red para obtener ayuda.

# Resolución de problemas comunes en Windows

Síntoma	Posible causa	Solución
Mensaje de error: "Error Writing to LPT'x" (Error al escribir en LPT) en Windows 9x.	No se ha cargado papel.	Asegúrese de que hay papel en las bandejas.
	Cable suelto o defectuoso.	Asegúrese de que los cables están conectados correctamente, que la impresora está encendida y que la luz de PREPARADA está encendida.
	La impresora está conectada a una regleta de conexiones y no recibe suficiente alimentación.	Desconecte el cable de alimentación de la regleta de conexiones y conéctelo a otra toma de corriente eléctrica.
	Configuración incorrecta de entrada/salida.	Seleccione Inicio, Configuración y, a continuación, haga clic en Impresoras. Haga clic con el botón derecho del ratón en el controlador de impresora HP LaserJet 2300 y seleccione Propiedades. Haga clic en Detalles y, a continuación, en Configuración de puerto. Haga clic para desactivar la marca de la casilla de verificación Check Port State before Printing (Comprobar estado del puerto antes de imprimir). Haga clic en Aceptar. Haga clic en Spool Setting (Ajustes de spool) y, a continuación, en Print Directly to Printer (Imprimir directamente a la impresora). Haga clic en Aceptar.
Mensaje de error: "General Protection Fault		Cierre todas las aplicaciones, reinicie Windows e inténtelo de nuevo.
Exception OE" (Excepción OE de error de protección general) "Spool32" "Operación no válida"		Seleccione un controlador de impresora diferente. Si el controlador PCL 6 de HP LaserJet de la serie 2300 está seleccionado, cambie la selección por un controlador de impresora PCL 5e o PS. (Por lo general, esto se realiza desde un programa de software.)
		Elimine todos los archivos temporales del subdirectorio temporal. Puede determinar el nombre del directorio editando el archivo Autoexec.bat y buscando "Set Temp =." El nombre que se encuentra a continuación de esta sentencia es el directorio temporal. Por lo general, de forma predeterminada es C:\temp, pero puede volverse a definir.
		Consulte la documentación de Microsoft Windows que se incluye con el equipo para obtener más información sobre los mensajes de error de Windows.

# Resolución de problemas comunes en Macintosh

Elija el elemento que mejor describe el problema:

- problemas en el Selector
- errores de impresión
- problemas de USB
- problemas de OS X

Síntoma	Posible causa	Solución	
Problemas en el Selector	•		
El icono LaserWriter no aparece en el Selector.	El software no se ha instalado correctamente.	El controlador LaserWriter 8 debe estar presente como parte de Mac OS. Asegúres de que el controlador LaserWriter se encuentra en la carpeta Extensiones, dentr de la carpeta del sistema. De no ser así, instale el controlador LaserWriter desde el de Mac OS.	
		Asegúrese de utilizar un cable de alta calidad.	
		Asegúrese de que la impresora se encuentra en la red que le corresponde. Seleccione Red o Panel de control de AppleTalk en Paneles de control del menú Apple y seleccione la red correcta.	
El icono del controlador de la impresora de trama HP LaserJet no aparece en el Selector.	El software no se ha instalado correctamente.	Vuelva a instalar el software.	
El nombre de la impresora no aparece en la lista de impresoras.		Asegúrese de que los cables están conectados correctamente, que la impresora está encendida y que la luz de PREPARADA está encendida.	
		Verifique que el controlador de impresora está instalado.	
		Asegúrese de que se ha seleccionado el controlador de impresora correcto en el Selector.	
		Asegúrese de que AppleTalk está activada (el botón situado junto a <b>Activa</b> está seleccionado en el Selector). Puede que deba reiniciar el equipo para activar el cambio.	
		Si la impresora se encuentra en una red con varias zonas, asegúrese de seleccionar la zona adecuada en el cuadro <b>Zonas</b> <b>AppleTalk</b> del Selector.	
Aunque haya hecho clic en Configuración automática en el Selector, el controlador de la impresora no configura automáticamente la impresora seleccionada.		Vuelva a instalar el software de la impresora. Seleccione un archivo PPD alternativo (consulte la sección "Selección de un archivo PPD (PostScript Printer Description) alternativo" en la página 120).	

Síntoma	Posible causa	Solución
Errores de impresión		
Un trabajo de impresión no se envió a la impresora que se quería.	Puede que otra impresora con un nombre idéntico o similar haya recibido el trabajo de impresión.	Compruebe que el nombre de impresora AppleTalk se muestra en la página de configuración. Asegúrese de que los cables están conectados correctamente, que la impresora está encendida y que la luz de PREPARADA está encendida.
No se puede utilizar el equipo mientras la impresora imprime.	No se ha seleccionado Impresión subordinada.	LaserWriter 8.3  Active Impresión subordinada en el Selector. Los mensajes de estado se redirigirán a PrintMonitor, que permitirán continuar trabajando mientras el equipo procesa datos para que se envíen a la impresora.  LaserWriter 8.4 y superior  Active Impresión subordinada seleccionando Archivo, Imprimir escritorio e Impresión subordinada.
Un archivo EPS (PostScript encapsulado) no se imprime con las fuentes correctas.	Este problema se produce con algunos programas de software.	Intente descargar en la impresora las fuentes que contiene el archivo EPS antes de imprimir. Envíe el archivo en formato ASCII en lugar de la codificación binaria.
El documento no se imprime con fuentes New York, Geneva o Monaco.		Seleccione <b>Opciones</b> en el cuadro de diálogo <b>Ajustar página</b> para deseleccionar las fuentes sustituidas.

Síntoma	Posible causa	Solución
Problemas de USB		
Problemas de USB  No aparece ninguna impresora HP LaserJet conectada mediante USB en el Selector de Macintosh.	Un componente de software o hardware causa este problema.	<ul> <li>Resolución de problemas de software</li> <li>Asegúrese de que el equipo Macintosh admite USB.</li> <li>Asegúrese de que el equipo Macintosh dispone de Mac OS 8.6 o superior.</li> <li>Asegúrese de que su Macintosh tiene el software USB adecuado de Apple.</li> <li>Nota: los sistemas Macintosh de sobremesa iMac y Blue G3 poseen todos los requisitos para conectarse a un dispositivo USB.</li> <li>Resolución de problemas de hardware</li> <li>Asegúrese de que la impresora está encendida.</li> <li>Verifique que el cable USB esté conectado correctamente.</li> <li>Asegúrese de que utiliza el cable USB de alta velocidad correspondiente.</li> <li>Asegúrese de que no hay demasiados dispositivos USB que tomen alimentación de la cadena. Desconecte todos los dispositivos de la cadena y conecte el cable directamente al puerto USB en el equipo host.</li> <li>Compruebe si hay más de dos concentradores USB sin alimentación en</li> </ul>
		una fila de la cadena. Desconecte todos los dispositivos de la cadena y conecte el cable directamente al puerto USB en el equipo host.
		Nota: el teclado iMac es un concentrador USB sin alimentación.
	El controlador LaserWriter no muestra dispositivos USB en el Selector.	Utilice la Utilidad de Apple Desktop para configurar la impresora.

Síntoma	Posible causa	Solución
Problemas de OS X		
Características de impresora que no aparecen.	Se ha seleccionado el archivo PPD erróneo para la impresora.	Verifique que el archivo PPD está seleccionado. En el cuadro de diálogo <b>Imprimir</b> , haga clic en <b>Resumen</b> . Verifique que el archivo <b>PPD de</b> la configuración es correcto.
Cuando se utiliza OSX v10.2, la impresora no utiliza Rendezvous (mDNS).		Puede que necesite actualizar la tarjeta HP Jetdirect a una versión que admita Rendezvous.
Una de las bandejas instaladas no aparece como opción, aunque está instalada en la impresora.		La posibilidad de seleccionar manualmente opciones de instalación sólo se admite en Mac OS X v10.2 y superiores.

# Selección de un archivo PPD (PostScript Printer Description) alternativo MAC OS 9.x

- Abra el Selector en el menú Apple.
- 2 Haga clic en el icono LaserWriter.
- 3 Si la red en la que trabaja dispone de varias zonas, seleccione aquella en la que se encuentra la impresora, en el cuadro **Zonas de AppleTalk**.
- 4 En el cuadro **Seleccione un archivo PPD**, haga clic en el nombre de impresora que desea utilizar. (Al hacer doble clic en esta opción, se generan automáticamente los siguientes pasos.)
- 5 Haga clic en Configurar. (Puede que este botón indique Crear para la primera configuración.)
- 6 Seleccione Seleccionar PPD.
- 7 Encuentre el archivo PPD en la lista y pulse **Seleccionar**. Si el archivo PPD deseado no figura en esta lista, elija una de estas opciones:
  - Seleccione un archivo PPD para una impresora con características similares.
  - Seleccione un archivo PPD de otra carpeta.
  - Seleccione el archivo PPD genérico, seleccionando Usar genérico. El PPD genérico permite imprimir, pero limita el acceso a características de la impresora.
- 8 En el cuadro de diálogo Configurar, haga clic en Seleccionar y, a continuación, en OK para volver al Selector.

Nota

Si selecciona un archivo PPD manualmente, es posible que no aparezca un icono junto a la impresora seleccionada en el cuadro **Seleccione un archivo PPD**. En el Selector, haga clic en **Configurar**, haga clic en **Información de la impresora** y, a continuación, haga clic en **Actualizar** para que aparezca el icono.

9 Cierre el Selector.

#### Mac OS X

- 1 Elimine la impresora del Centro de impresión.
- 2 Añada de nuevo la impresora con la opción de selección manual del archivo PPD.

#### Cambio del nombre de la impresora

Si va a cambiar el nombre de la impresora, lleve a cabo lo siguiente antes de seleccionar la impresora en el Selector. Si cambia el nombre de la impresora tras seleccionarla en el Selector, deberá regresar al Selector y volver a seleccionarla.

Utilice la característica Establecer nombre de impresora en la Utilidad de HP LaserJet para cambiar el nombre de la impresora.

# Resolución de problemas de PostScript comunes

Las situaciones siguientes son específicas del lenguaje PostScript (PS) y pueden que se produzcan al utilizar varios lenguajes de impresora. Busque en el visor del panel de control mensajes que puedan ayudar a resolver los problemas.

#### **Nota**

Para recibir un mensaje impreso o en pantalla cuando se produce un error de PS, abra el cuadro de diálogo **Opciones de impresión** y haga clic en la selección junto a la sección de errores de PS que desee.

Síntoma	Posible causa	Solución
El trabajo se imprime en Courier (el tipo de letra predeterminado de la impresora) en lugar del tipo de letra solicitado.	No se ha descargado el tipo de letra solicitado.	Descargue la fuente que desee y vuelva a enviar el trabajo de impresión. Verifique el tipo y la ubicación de la fuente. Descargue, si es necesario, la fuente en la impresora. Compruebe la documentación del software para obtener más información.
Una página en formato Legal se imprime con los márgenes cortados.	El trabajo de impresión era demasiado complejo.	Es posible que deba imprimir el trabajo a 600 puntos por pulgada, reducir la complejidad de la página o instalar más memoria.
Se imprime una página de error de PS.	Puede que el trabajo de impresión no sea PS.	Asegúrese de que el trabajo de impresión sea un trabajo PS. Compruebe si la aplicación de software esperaba a que se enviase una configuración o un archivo de encabezamiento PS a la impresora.
Errores específicos		
Error de límite	El trabajo de impresión era demasiado complejo.	Es posible que deba imprimir el trabajo a 600 puntos por pulgada, reducir la complejidad de la página o instalar más memoria.
Error MV	Error de fuente	Seleccione fuentes descargables ilimitadas del controlador de la impresora.
Comprobación del rango de valores	Error de fuente	Seleccione fuentes descargables ilimitadas del controlador de la impresora.

# 5

# Servicio técnico y asistencia

Esta sección contiene información útil para hacer pedidos de consumibles y ponerse en contacto con HP. También proporciona información acerca de la garantía, el reembalaje y la licencia de software.

- "Pedidos de piezas, accesorios y consumibles" en la página 124
- "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133
- "Directrices para volver a empaquetar la impresora" en la página 135
- "Formulario de información de servicio" en la página 136
- "Contratos de mantenimiento HP" en la página 137
- "Información de garantía" en la página 138

ESWW 123

## Pedidos de piezas, accesorios y consumibles

En esta sección se proporciona información acerca de los pedidos de piezas, consumibles y documentación. Utilice sólo accesorios y piezas diseñados específicamente para esta impresora.

La sección "Referencias" en la página 126 está organizada según estos tipos de accesorios:

- "Manipulación del papel" en la página 126
- "Memoria" en la página 126
- "Cables e interfaces" en la página 127
- "Documentación" en la página 127
- "Consumibles de impresión" en la página 128

#### Pedidos directamente a HP

Puede obtener los siguientes elementos directamente de HP:

#### Piezas de recambio

Para realizar pedidos de piezas de recambio en EE.UU., consulte la página <a href="http://www.hp.com/hps/parts">http://www.hp.com/hps/parts</a> o <a href="http://partsurfer.hp.com">http://partsurfer.hp.com</a>. Fuera de los Estados Unidos, para hacer pedidos de piezas póngase en contacto con el centro de servicio de HP autorizado más cercano.

#### Consumibles y accesorios

Para realizar pedidos de consumibles en EE.UU., consulte la página <a href="http://www.hp.com/go/ljsupplies">http://www.hp.com/go/ljsupplies</a>. Para realizar pedidos de consumibles en el resto del mundo, consulte la página <a href="http://www.hp.com/ghp/buyonline.html">http://www.hp.com/ghp/buyonline.html</a>. Para realizar pedidos de accesorios, consulte la página <a href="http://www.hp.com/go/accessories">http://www.hp.com/go/accessories</a>.

#### Documentación

Consulte los sitios Web que figuran en "Documentación" en la página 127 para obtener documentación que está disponible en línea.

# Pedidos mediante proveedores de servicio técnico o asistencia

Para realizar el pedido de una pieza o un accesorio, póngase en contacto con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP. (Consulte la sección "Cómo ponerse en contacto con HP" en la página 133.)

# Pedidos directamente a través del servidor Web incorporado (para impresoras con conexión de red)

Siga los pasos que se indican a continuación para realizar pedidos de consumibles de impresión directamente mediante el servidor Web incorporado. (Consulte "Acceso al servidor web incorporado" en la página 66 para obtener información sobre esta función.)

#### Para realizar peticiones directas mediante el servidor web incorporado

- En el examinador de Web del equipo, escriba la dirección IP de la impresora. Aparece la ventana de estado de la impresora.
- Seleccione la ficha **Setting** (Configuración) en la parte superior de la página.
- Si se le pide una contraseña, escríbala. 3
- En la parte izquierda de la ventana Device Configuration (Configuración del dispositivo), haga doble clic en **Pedir suministros**. De esta forma obtendrá un URL desde el que podrá comprar consumibles. Se le proporcionará información sobre consumibles con los números de referencia e información sobre la impresora.
- 5 Seleccione los números de referencia de las piezas que desee pedir y siga las instrucciones de la pantalla.

# Pedidos directamente a través del software de la impresora (para impresoras conectadas directamente a un equipo)

El software de la impresora le ofrece la posibilidad de pedir consumibles y accesorios directamente desde el equipo. Son tres los requisitos para utilizar esta función:

- El software Estado de la impresora y alertas debe estar instalado en el ordenador. Utilice la opción de instalación personalizada para instalar este software. (Consulte la sección "Uso de Estado de la impresora y alertas" en la página 69.)
- La impresora debe estar directamente conectada al equipo con un cable paralelo.
- Debe tener acceso a la World Wide Web.

#### Para realizar peticiones directas a través del software de la impresora

- En la esquina inferior derecha de la pantalla (en la bandeja del sistema), haga clic en el icono **Impresora**. De esta forma se abrirá la ventana de estado.
- 2 En la parte izquierda de la ventana de estado, haga clic en el icono de la impresora de la que desea obtener el estado.
- En la parte superior de la ventana de estado, seleccione el enlace **Suministros**. (También se puede desplazar hacia Estado de suministros.)
- 4 Seleccione Pedir suministros. El examinador se abre en la página de adquisición de consumibles.
- Seleccione los consumibles que desea pedir.

# Referencias

# Manipulación del papel

Elemento	Descripción o uso	Referencia
Bandeja opcional para 250 hojas y unidad de alimentación	Bandeja opcional para aumentar la capacidad de papel. Admite los tamaños de papel A4, A5, B5 (ISO), B5 (JIS), Carta, Legal, Ejecutivo y 215,9 x 330,2 mm	C4793B
Bandeja opcional para 500 hojas y unidad de alimentación	Bandeja opcional para aumentar la capacidad de papel. Acepta tamaños de papel Carta y A4.	C7065B

#### Memoria

Elemento	Descripción o uso	Referencia
Módulo DIMM (módulo dual de memoria en línea) de memoria SDRAM	Incrementa la capacidad de la impresora para manejar trabajos de gran tamaño o complejos (máximo de 128 MB con módulos DIMM de la marca HP).	
	• 8 MB	C7842A
	• 16 MB	C7843A
	• 32 MB	C7845A
	• 64 MB	Q9680A
	• 128 MB	Q9121A

### Cables e interfaces

Elemento	Descripción o uso	Referencia
Tarjetas I/O (EIO) mejoradas	Tarjetas de red EIO de protocolo múltiple del servidor de impresión HP Jetdirect:	
	<ul> <li>Servidor de impresión interno HP Jetdirect 615n Fast Ethernet (10/100Base-TX) (incluido con HP LaserJet 2300n, 2300dn y 2300dtn)</li> </ul>	J6057A
	<ul> <li>Servidor de impresión interno inalámbrico HP Jetdirect 680n 802.11b</li> </ul>	J6058A
	<ul> <li>Servidor de impresión interno HP JetDirect 610n Token Ring</li> </ul>	J4167A
	<ul> <li>Servidor de impresión interno HP Jetdirect 600n Ethernet (10Base-T, 10Base-2) y LocalTalk</li> </ul>	J3111A
	<ul> <li>Servidor de impresión interno HP JetDirect 600 Ethernet (10Base-T)</li> </ul>	J3110A
	<ul> <li>Tarjeta HP Jetdirect Connectivity para conexiones USB, serie y LocalTalk</li> </ul>	J4135A
Cables paralelos	2 metros de cable IEEE 1284-B	C2950A
	3 metros de cable IEEE 1284-B	C2951A
Cable USB	2 metros de cable entre A y B	C6518A

### Documentación

Elemento	Descripción o uso	Referencia
CD-ROM para impresoras de la serie hp LaserJet 2300	Copia adicional del CD-ROM que contiene el software, la guía del <i>usuario</i> y los archivos Léame.	
	<ul> <li>Inglés, alemán, neerlandés, francés, hebreo, español, italiano, portugués, finés, sueco, noruego</li> </ul>	Q2472-60102
	<ul> <li>Árabe, checo (C5), danés, inglés, francés, griego, húngaro, polaco, ruso, eslovaco, turco</li> </ul>	Q2472-60103
	<ul> <li>Inglés, tailandés, coreano, chino simplificado, chino tradicional</li> </ul>	Q2472-60104
Guía de instalación inicial para las impresoras de la serie hp LaserJet 2300	Puede descargar una copia de la guía de instalación inicial de Internet en <a href="http://www.hp.com/support/lj2300">http://www.hp.com/support/lj2300</a> .	
Guía de sustratos de impresión para la familia de impresoras hp LaserJet (HP LaserJet printer family print media guide)	Guía para la utilización del papel y otros sustratos de impresión con impresoras HP LaserJet (sólo en inglés). Para obtener la versión más actualizada de la guía de sustratos, vaya a <a href="http://www.hp.com/support/ljpaperguide">http://www.hp.com/support/ljpaperguide</a> .	5963-7863

# Consumibles de impresión

Si desea obtener más información sobre consumibles, consulte la página <a href="http://www.hp.com//go/ljsupplies">http://www.hp.com//go/ljsupplies</a>.

Elemento	Descripción o uso	Referencia
Cartucho de impresión	Cartucho de impresión inteligente HP	Q2610A
Papel láser HP satinado suave	Para uso con impresoras HP LaserJet. Papel cuché, óptimo para documentos comerciales con gran impacto como, por ejemplo, folletos, material de ventas y documentos con gráficos e imágenes fotográficas. Especificaciones: 32 lb (120 g/m²).	
	<ul> <li>Carta (220 x 280 mm),</li> <li>50 hojas/caja</li> </ul>	C4179A/Países/regiones del Pacífico asiático
	<ul> <li>A4 (210 x 297 mm),</li> <li>50 hojas/caja</li> </ul>	C4179B/Países/regiones del Pacífico asiático y Europa
Papel resistente HP LaserJet	Para uso con impresoras HP LaserJet. Este papel de acabado satinado es resistente al agua y al rasgado, pero no afecta a la calidad ni al rendimiento de la impresión. Utilícelo para señales, mapas, menús y otras aplicaciones comerciales.	
	<ul> <li>Carta (220 x 280 mm), de 50 hojas a un paquete</li> </ul>	Q1298A/Norteamérica
	<ul> <li>A4 (210 x 297 mm), de 50 hojas a un paquete</li> </ul>	Q1298B/Países/regiones del Pacífico asiático y Europa
Papel HP Premium Choice LaserJet	Papel más intenso de HP LaserJet. Se puede esperar un color y una nitidez del texto en negro espectaculares en este papel que es extraordinariamente suave y de un blanco intenso. Ideal para presentaciones, planes comerciales, correspondencia externa y otros documentos de calidad. Especificaciones: 98 intenso, 32 lb. (75 g/m²).	
	<ul> <li>Carta (220 x 280 mm),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de</li> <li>10 resmas</li> </ul>	HPU1132/Norteamérica
	<ul> <li>Carta (220 x 280 mm),</li> <li>250 hojas/resma, paquete de 6 resmas</li> </ul>	HPU1732/Norteamérica
	<ul> <li>A4 (210 x 297 mm), paquete de 5 resmas</li> </ul>	Q2397A/Países/regiones del Pacífico asiático
	<ul> <li>A4 (210 x 297 mm),</li> <li>250 hojas/resma, paquete de 5 resmas</li> </ul>	CHP412/Europa
	• A4 (210 x 297 mm), 500 hojas/resma, paquete de 5 resmas	CHP410/Europa
	<ul> <li>A4 (210 x 297 mm), 160g/m<sup>2</sup></li> <li>500 hojas/resma, paquete de 5 resmas</li> </ul>	CHP413/Europa

Elemento	Descripción o uso	Referencia
Papel de HP LaserJet	Para uso con impresoras HP LaserJet. Ideal para papel con membrete, notas recordatorias de gran tamaño, documentos legales, correo directo y correspondencia. Especificaciones: 96 intenso, 24 lb (90 g/m²).	
	<ul> <li>Carta (220 x 280 mm),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de</li> <li>10 resmas</li> </ul>	HPJ1124/Norteamérica
	<ul> <li>Legal (8,5 x 14 pulgadas),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de</li> <li>10 resmas</li> </ul>	HPJ1424/Norteamérica
	<ul> <li>A Carta (220 x 280 mm),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de 5 resmas</li> </ul>	Q2398A/Países/regiones del Pacífico asiático
	<ul> <li>A4 (210 x 297 mm),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de 5 resmas</li> </ul>	Q2400A/Países/regiones del Pacífico asiático
	<ul> <li>A4 (210 x 297 mm),</li> <li>500 hojas/resma</li> </ul>	CHP310/Europa
papel de impresión HP	Para uso con impresoras de inyección de tinta y HP LaserJet. Creado especialmente para uso doméstico y pequeñas oficinas. Más pesado y brillante que el papel de fotocopiadora.	
	Especificaciones: 92 intenso, 22 lb.	
	<ul> <li>Carta (220 x 280 mm),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de</li> <li>10 resmas</li> </ul>	HPP1122/Norteamérica y México
	• Carta (220 x 280 mm), 500 hojas/resma, paquete de 3 resmas	HPP113R/Norteamérica
	<ul> <li>A4 (210 x 297 mm),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de 5 resmas</li> </ul>	CHP210/Europa
	• A4 (210 x 297 mm), 300 hojas/resma, paquete de 5 resmas	CHP213/Europa

Elemento	Elemento Descripción o uso			
Papel multiuso HP	Para uso con todos los equipos de oficina (impresoras de chorro de tinta y láser, fotocopiadoras y faxes). Creado para empresas que desean un solo papel para todas sus necesidades de oficina. Más brillante y suave que otros papeles de oficina.	Para uso con todos los equipos de oficina (impresoras de chorro de tinta y láser, fotocopiadoras y faxes). Ideal para impresiones de gran volumen.		
	Especificaciones: 90 intenso, 20 lb $(75 \text{ g/m}^2)$ .	Especificaciones: 84 intenso, 20 lb (75 g/m²).		
	<ul> <li>Carta (220 x 280 mm),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de</li> <li>10 resmas</li> </ul>	HPM1120/Norteamérica		
	<ul> <li>Carta (220 x 280 mm),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de 5 resmas</li> </ul>	HPM115R/Norteamérica		
	<ul> <li>Carta (220 x 280 mm),</li> <li>250 hojas/resma, paquete de</li> <li>12 resmas</li> </ul>	HP25011/Norteamérica		
	<ul> <li>Carta (8,5 x 11 pulgadas), 3-orificios, 500 hojas/resma, paquete de 10 resmas</li> </ul>	HPM113H/Norteamérica		
	<ul> <li>Legal (8,5 x 14 pulgadas),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de</li> <li>10 resmas</li> </ul>	HPM1420/Norteamérica		

Elemento	Descripción o uso	Referencia	
papel de oficina HP	Para uso con todos los equipos de oficina (impresoras de chorro de tinta y láser, fotocopiadoras y faxes). Ideal para impresiones de gran volumen.		
	Especificaciones: 84 intenso, 20 lb (75 g/m²).		
	<ul> <li>Carta (220 x 280 mm),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de</li> <li>10 resmas</li> </ul>	HPC8511/Norteamérica y México	
	<ul> <li>Carta (8,5 x 11 pulgadas), 3-orificios, 500 hojas/resma, paquete de 10 resmas</li> </ul>	HPC3HP/Norteamérica	
	<ul> <li>Legal (8,5 x 14 pulgadas),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de</li> <li>10 resmas</li> </ul>	HPC8514/Norteamérica	
	<ul> <li>Carta (8,5 x 11 pulgadas), paquete rápido, 2.500 hojas/caja</li> </ul>	HP2500S/Norteamérica y México	
	<ul> <li>Carta (8,5 x 11 pulgadas), paquete rápido, 3 orificios, 2.500 hojas/caja</li> </ul>	HP2500P/Norteamérica	
	<ul> <li>A Carta (220 x 280 mm),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de 5 resmas</li> </ul>	Q2408A/Países/regiones del Pacífico asiático	
	<ul> <li>A4 (210 x 297 mm),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de 5 resmas</li> </ul>	Q2407A/Países/regiones del Pacífico asiático	
	<ul> <li>A4 (210 x 297 mm),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de 5 resmas</li> </ul>	CHP110/Europa	
	<ul> <li>A4 (210 x 297 mm), paquete rápido 2.500 hojas/resma, paquete de 5 resmas</li> </ul>	CHP113/Europa	
Papel reciclado de oficina HP	Para uso con todos los equipos de oficina (impresoras de chorro de tinta y láser, fotocopiadoras y faxes). Ideal para impresiones de gran volumen.		
	Cumple con lo estipulado por la ley de EE.UU. 13101 sobre productos que respetan el medio ambiente.		
	Especificaciones: 84 intenso, 20 lb, 30 por ciento de contenido después de consumir.		
	<ul> <li>Carta (220 x 280 mm),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de</li> <li>10 resmas</li> </ul>	HPE1120/Norteamérica	
	<ul> <li>Carta (8,5 x 11 pulgadas), 3-orificios, 500 hojas/resma, paquete de 10 resmas</li> </ul>	HPE113H/Norteamérica	
	<ul> <li>Legal (8,5 x 14 pulgadas),</li> <li>500 hojas/resma, paquete de</li> <li>10 resmas</li> </ul>	HPE1420/Norteamérica	

Elemento	Descripción o uso	Referencia	
Transparencias de HP LaserJet	Para uso sólo con impresoras monocromas HP LaserJet. Para texto y gráficos claros y nítidos, confíe en las únicas transparencias diseñadas y probadas específicamente para su uso con impresoras monocromas HP LaserJet.  Especificaciones: 4.34,3 milímetros de grosor.		
	<ul> <li>Carta (220 x 280 mm), de 50 hojas a un paquete</li> </ul>	92296T/Norteamérica, países/regiones del Pacífico asiático y Europa	
	<ul> <li>A4 (210 x 297 mm), de 50 hojas a un paquete</li> </ul>	922296U/Países/regiones del Pacífico asiático y Europa	

# Cómo ponerse en contacto con HP

En esta sección se proporciona información sobre cómo ponerse en contacto con HP para obtener asistencia para el producto (mediante Internet o el teléfono) o servicio adicional y asistencia ampliada. También se incluye información para ponerse en contacto con la línea de HP especializada en fraudes si cree que el consumible HP adquirido no es genuino.

#### Cómo obtener asistencia

En esta sección se proporciona información sobre cómo obtener asistencia de HP utilizando los sitios Web de HP o el teléfono.

http://www.hp.com/support/lj2300

http://www.hp.com/support

#### Sitios web de asistencia técnica

Asistencia para impresoras de la serie HP LaserJet 2300

Respuestas a preguntas frecuentes para la impresora concreta

Servicio de atención al cliente de HP en línea

Controladores de impresora, documentación de asistencia y respuestas a preguntas frecuentes

Formación técnica HP EE.UU.: <a href="http://www.partner.americas.hp.com">http://www.partner.americas.hp.com</a>

Clases y programas Latinoamérica: <a href="http://www.conecta.latinamerica.hp.com">http://www.conecta.latinamerica.hp.com</a>

Piezashttp://www.hp.com/hps/partsInformación sobre las piezashttp://partsurfer.hp.com

#### Asistencia telefónica

HP brinda asistencia telefónica gratuita durante la vigencia de la garantía del producto. Al llamar, se comunicará con un equipo profesional dispuesto a atenderle. Para obtener el número al que debe llamar en su país/región, consulte la hoja de asistencia que encontrará en la caja del producto. Antes de llamar, tenga a mano la siguiente información:

- nombre del producto (por ejemplo, impresora HP LaserJet 2300)
- número de serie del producto (que se encuentra en el borde interior de la impresora, bajo la cubierta superior)
- fecha de compra del producto y una descripción del problema que tiene
- una página de configuración impresa (consulte la sección "Página de configuración" en la página 76)

Antes de llamar, lleve a cabo estas medidas básicas de solución de problemas:

- Compruebe la instalación del software. Intente imprimir una página de prueba desde el programa.
- Intente instalar de nuevo el software.
- Si la reinstalación del software no corrige el problema, consulte el archivo Léame del CD-ROM que se incluye en la caja de la impresora o llame al número de teléfono correspondiente a su país/región que aparece en el folleto de asistencia de la caja del producto.

También puede encontrar respuestas a preguntas frecuentes en el siguiente sitio Web: <a href="http://www.hp.com/support/lj2300">http://www.hp.com/support/lj2300</a>.

### Obtención de servicio técnico o asistencia ampliados

Puede obtener paquetes de asistencia o contratos de servicio ampliado para su producto HP.

#### Contratos de servicio de HP

Para obtener un contrato de servicio HP, visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>. En el campo select a country or region situado en la parte superior de la página, seleccione su país/región y haga clic en el bloque Support (asistencia). También puede ponerse en contacto con su distribuidor autorizado de HP.

#### **HP SupportPacks**

HP SupportPack es un acuerdo de paquete de servicios que eleva la garantía básica del producto HP LaserJet (1 año), y amplía el periodo hasta 5 años.

Los HP SupportPacks pueden encontrarse en los distribuidores de HP y están disponibles en soporte plástico, exclusivamente para un conjunto de servicios de 3 años (debe registrarse con HP para activarlo), o en versión electrónica para un conjunto de servicios de 1, 2, 3, 4, o 5 años (puede registrarse por fax o en Internet).

Para obtener más información sobre pedidos y precios, así como otros servicios de asistencia de la impresora HP, póngase en contacto con su distribuidor de HP más próximo o visite el sitio Web de HP en <a href="http://www.hp.com/qo/printerservices">http://www.hp.com/qo/printerservices</a>.

# Cómo ponerse en contacto con la línea de HP especializada en fraudes

Llame a la línea de HP especializada en fraudes si instala un cartucho de impresión HP LaserJet y aparece un mensaje de la impresora que certifica que no es un cartucho de HP. De este modo, HP puede ayudarle a determinar si el producto es original e indicará los pasos que debe seguir para resolver el problema.

El cartucho de impresión puede que no sea un cartucho de HP original si observa lo siguiente:

- Si tiene un gran número de problemas con el cartucho de impresión.
- Si el cartucho de impresión parece diferente (por ejemplo, si la lengüeta o la caja es diferente).
- En el panel de control de la impresora aparece un mensaje que indica que la impresora ha detectado un cartucho de impresión que no es de HP.

En Estados Unidos: Llame al teléfono gratuito 1-877-219-3183.

Fuera de Estados Unidos: Puede realizar una llamada a cobro revertido. Marque el número del operador y pida una llamada a cobro revertido al número de teléfono 1-770-263-4745. Si no habla inglés, le atenderá un representante de la línea de HP especializada en fraudes que hable su idioma. O, si no hay nadie que hable su idioma disponible, aproximadamente un minuto después del comienzo de la llamada se activará un intérprete telefónico. Se trata de un servicio que realizará la traducción entre usted y el representante de la línea de HP especializada en fraudes.

# Directrices para volver a empaquetar la impresora

Siga estas directrices cuando necesite empaquetar de nuevo la impresora:

 Retire y guarde cualquier módulo DIMM (módulos duales de memoria en línea) que haya adquirido e instalado en la impresora. No retire el módulo DIMM que va incluido con la impresora (el "DIMM de arranque").

#### **PRECAUCIÓN**

La electricidad estática puede dañar los módulos DIMM. Cuando manipule módulos DIMM, lleve una pulsera antiestática o toque a menudo la superficie del paquete antiestático del módulo DIMM y, a continuación, toque una superficie metálica de la impresora. Para extraer los módulos DIMM, consulte la sección "Instalación de la memoria" en la página 175.

- Extraiga y guarde los cables y accesorios opcionales que tenga instalados en la impresora.
- Retire y guarde el cartucho de impresión.

#### **PRECAUCIÓN**

Para que el cartucho de impresión no se dañe, utilice el material de embalaje original para guardarlo, o almacénelo en un sitio donde no quede expuesto a la luz.

- Extraiga y conserve la tarjeta de servidor de impresión EIO HP Jetdirect.
- Si es posible, utilice la caja y el material de embalaje originales. (El cliente será
  responsable de los daños de transporte que resulten de no haber embalado el producto
  adecuadamente.) Si ya no dispone del material de embalaje original, póngase en contacto
  con un servicio local de transporte para obtener información sobre cómo volver a
  empaquetar la impresora.
- Si es posible, incluya muestras de impresiones y unas 50 a 100 hojas de papel u otros sustratos en los que no haya logrado imprimir correctamente.
- Incluya una copia cumplimentada del "Formulario de información de servicio" en la página 136.
- HP recomienda asegurar el equipo para el transporte.

# Formulario de información de servicio

¿QUIÉN DEVUELVE EL EQUIPO?		Fecha:	
Persona de contacto:		Teléfono: ( )	
Contacto alternativo:		Teléfono: ( )	
Dirección de envío de retorno:	Instrucciones especiales de envío:		
¿QUÉ CONTIENE EL ENVÍO?			
Nombre del modelo:	Número de modelo:	Número de serie:	
	nes que muestren la naturaleza del proble ar las reparaciones (manuales, productos	ema que presenta el equipo. NO envíe ningún s de limpieza, etc.).	
¿QUÉ ACCIONES DEBEN LLEVAR	SE A CABO? (Si es necesario, adju	unte una hoja aparte.)	
Describa las condiciones de la anoma ¿Qué software utilizaba? ¿Se repite la	lía. (¿En qué consistió la anomalía? ¿Que anomalía?)	é hacía cuando se produjo la anomalía?	
2. Si es una anomalía intermitente, ¿cuá	nto tiempo transcurre entre las anomalías	s?	
3. ¿Está la unidad conectada a uno de lo	es dispositivos siguientes? (Indique el fabr	ricante y el número de modelo.)	
Ordenador personal: Módem: Red:			
4. Comentarios adicionales:			
¿CÓMO ABONARÁ LAS REPARAC	HONES?		
¿CÓMO ABONARÁ LAS REPARAC	CIONES?  Fecha de compra/entrega:		
☐ Garantía vigente	Fecha de compra/entrega:(Adjunte una prueba de compra o un documento de	e entrega que indique la fecha de entrega original.)	
☐ Garantía vigente ☐ Número de contrato de mantenimiento	Fecha de compra/entrega: (Adjunte una prueba de compra o un documento de D:	e entrega que indique la fecha de entrega original.)	
☐ Garantía vigente ☐ Número de contrato de mantenimiento ☐ Número de pedido de compra:	Fecha de compra/entrega: (Adjunte una prueba de compra o un documento de compra		
☐ Garantía vigente ☐ Número de contrato de mantenimiente ☐ Número de pedido de compra: ☐ Exceptuando las reparaciones cubierta deben ir acompañadas de un número	Fecha de compra/entrega:  (Adjunte una prueba de compra o un documento de compra o un documento de compra o un documento de compra o una firma auto do de compra de un importe mínimo. Para	e entrega que indique la fecha de entrega original.)  a garantía, las solicitudes de servicio técnico rizada. Si no se pueden aplicar las tarifas de informarse acerca de las tarifas normales para	
☐ Garantía vigente ☐ Número de contrato de mantenimiente ☐ Número de pedido de compra: ☐ Exceptuando las reparaciones cubierta deben ir acompañadas de un número reparación estándar, se requiere un pedic	Fecha de compra/entrega:  (Adjunte una prueba de compra o un documento de compra o un documento de compra o un contrato de mantenimiento o la de pedido de compra o una firma auto do de compra de un importe mínimo. Para de reparaciones autorizado por HP.	a garantía, las solicitudes de servicio técnico rizada. Si no se pueden aplicar las tarifas de	
☐ Garantía vigente ☐ Número de contrato de mantenimiento ☐ Número de pedido de compra: ☐ Exceptuando las reparaciones cubierta deben ir acompañadas de un número reparación estándar, se requiere un pedio trabajo de reparación, llame a un centro	Fecha de compra/entrega:  (Adjunte una prueba de compra o un documento de compra o un documento de compra o un contrato de mantenimiento o la de pedido de compra o una firma auto do de compra de un importe mínimo. Para de reparaciones autorizado por HP.	a garantía, las solicitudes de servicio técnico rizada. Si no se pueden aplicar las tarifas de informarse acerca de las tarifas normales para	
☐ Garantía vigente ☐ Número de contrato de mantenimiente ☐ Número de pedido de compra: ☐ Exceptuando las reparaciones cubierta deben ir acompañadas de un número reparación estándar, se requiere un pedio trabajo de reparación, llame a un centro Firma autorizada:	Fecha de compra/entrega:  (Adjunte una prueba de compra o un documento de compra o un documento de compra o un contrato de mantenimiento o la de pedido de compra o una firma auto do de compra de un importe mínimo. Para de reparaciones autorizado por HP.  Instrucciones especiales en la expedición	a garantía, las solicitudes de servicio técnico rizada. Si no se pueden aplicar las tarifas de informarse acerca de las tarifas normales para  Teléfono: ( )	

#### Contratos de mantenimiento HP

HP dispone de varios tipos de contratos de mantenimiento para satisfacer una gran variedad de necesidades de asistencia. Dichos contratos no forman parte de la garantía estándar. Los servicios de asistencia varían según la zona. Consulte con el proveedor HP local para averiguar los servicios de los que dispone.

A fin de proporcionar el nivel de asistencia que se adapte mejor a sus necesidades, HP dispone de contratos de servicio a domicilio con tres tiempos de respuesta diferentes:

#### Prioridad en-servicio a domicilio

Este acuerdo proporciona servicio técnico en el domicilio en las 4 horas siguientes a la llamada, siempre que la llamada se realice en horario laborable normal de HP.

#### Día siguiente en servicio a domicilio

Este acuerdo proporciona asistencia el siguiente día laborable después de la solicitud de servicio técnico. La mayoría de los contratos a domicilio pueden ampliar la cobertura fuera de las horas y más allá de la zona de servicio técnico designada por HP (con cargos adicionales).

#### Semanal (volumen) en servicio a domicilio

Este acuerdo establece visitas a domicilio semanales programadas para organizaciones con un gran número de productos HP. Este acuerdo está diseñado para lugares que utilicen más de 25 productos de estación de trabajo, incluidos impresoras, plotters, equipos y unidades de disco.

# Información de garantía

Para obtener información sobre la garantía, consulte "Declaración de garantía limitada de Hewlett-Packard" en la página 139 y "Garantía limitada durante la vida útil de los cartuchos de impresión" en la página 140. También puede encontrar la garantía de la impresora en Internet. (Consulte "Cómo obtener asistencia" en la página 133.)

Para obtener servicio durante y después del periodo de garantía, utilice los siguientes recursos:

- Si se produce una anomalía en el hardware de la impresora durante el período de garantía, vaya a <a href="http://www.hp.com/support/lj2300">http://www.hp.com/support/lj2300</a> o póngase en contacto con un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP.
- Si el hardware de la impresora falla después del periodo de garantía y tiene un contrato de servicio de HP o HP SupportPack, solicite el servicio según lo especificado en el contrato.
- Si no cuenta con un contrato de servicio de HP o HP SupportPack, llame a un proveedor de servicio técnico o asistencia autorizado por HP.

Si necesita enviar el equipo para servicio técnico, consulte "Directrices para volver a empaquetar la impresora" en la página 135.

### Declaración de garantía limitada de Hewlett-Packard

PRODUCTO HP HP LaserJet 2300L, 2300, 2300d, 2300n, 2300dn y 2300dtn DURACIÓN DE LA GARANTÍA

1 año desde la fecha de compra - devolución para reparación

- 1 HP garantiza al usuario final que el hardware y accesorios HP estarán libres de defectos en los materiales o en la mano de obra después de la fecha de compra, durante el período especificado arriba. Si se notifican a HP defectos de dicho tipo durante el período de garantía, HP procederá, según sea pertinente, a reparar o reemplazar los productos que prueben ser defectuosos. Los productos sustitutivos pueden ser nuevos o de rendimiento equivalente a los nuevos.
- 2 HP garantiza que, a partir de la fecha de compra y durante el período anteriormente indicado, el software de HP ejecutará las instrucciones de programación sin problemas causados por defectos en los materiales y en la fabricación, siempre que haya sido instalado y utilizado adecuadamente. Si se notifica a HP sobre tales defectos durante el período de garantía, HP reemplazará el software que no ejecuta sus instrucciones de programación debido a dichos defectos.
- 3 HP no garantiza que el funcionamiento de los productos HP será ininterrumpido o sin errores. Si tras un período de tiempo razonable, HP no puede reparar o reemplazar el producto como se garantiza, se reembolsará al cliente el importe de la compra previa devolución del producto.
- 4 Los productos HP pueden contener componentes reprocesados equivalentes en rendimiento a un componente nuevo, o que hayan sido utilizados alguna vez.
- 5 La garantía no cubre los defectos que se originen por lo siguiente: (a) mantenimiento o calibración incorrectos o inadecuados, (b) software, componentes de interfaz, piezas o consumibles no suministrados por HP, (c) modificaciones no autorizadas o uso indebido, (d) funcionamiento del producto fuera de los límites de las especificaciones ambientales publicadas para el producto, o (e) preparación o mantenimiento inadecuado del emplazamiento.
- 6 EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS SON EXCLUSIVAS Y NO SE EXPRESA NI IMPLICA NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITA. HP RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA Y ADECUACIÓN PARA UNA FINALIDAD CONCRETA. Algunos países/regiones, estados o provincias no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no ser aplicable en su caso. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y es posible que posea también otros derechos en función del país/región, estado o provincia.
- 7 La garantía limitada de HP es válida en cualquier país/región o localidad donde HP proporcione asistencia técnica para este producto y donde HP lo comercialice. El nivel del servicio técnico en garantía que reciba puede variar en función de los estándares locales. HP no cambiará el formato, finalidad o función del producto para que funcione en un país/región para el que nunca fue diseñado por motivos legales o reglamentarios.
- 8 EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, LOS RECURSOS INDICADOS EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA SON LOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS RECURSOS A LOS QUE PUEDE OPTAR EL CLIENTE. EXCEPTO EN LOS CASOS QUE SE INDICAN ANTERIORMENTE, BAJO NINGÚN CONCEPTO SERÁN HP O SUS PROVEEDORES RESPONSABLES DE PÉRDIDAS DE DATOS NI POR DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES, CONSECUENTES (INCLUIDO LUCRO CESANTE O PÉRDIDA DE DATOS) NI POR DAÑOS DE OTROS TIPOS, AUNQUE SE BASEN EN CONTRATOS, RECLAMACIONES U OTRA CAUSA. Algunos países/regiones, estados o provincias no permiten la exclusión ni limitación de daños incidentales ni emergentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no ser aplicable en su caso.

LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN, EXCEPTO HASTA EL PUNTO LEGALMENTE PERMITIDO, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN NI MODIFICAN LOS DERECHOS ESTATUTARIOS OBLIGATORIOS APLICABLES A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO, SINO QUE SE AÑADEN A ELLOS.

### Garantía ampliada

HP SupportPack proporciona cobertura para el producto de hardware HP y todos los componentes internos HP suministrados. El mantenimiento del hardware cubre un periodo de tres años a partir de la fecha de adquisición del producto HP. El cliente debe adquirir HP SupportPack en los 90 días siguientes a la adquisición del producto HP. (Consulte "Cómo obtener asistencia" en la página 133.)

# Garantía limitada durante la vida útil de los cartuchos de impresión

**Nota** 

La siguiente garantía es aplicable al cartucho de impresión que viene con esta impresora. Esta garantía reemplaza las garantías anteriores. (7/16/96)

Se garantiza que este producto HP estará libre de defectos en los materiales o en la mano de obra durante su vida útil (el final de la vida útil se indica mediante el mensaje de vida útil corta del panel de control de la impresora).

Esta garantía no cubre productos que hayan sido modificados, reformados, reprocesados, maltratados o manipulados de cualquier otro modo. Esta garantía limitada le proporciona derechos específicos. Es posible que posea también otros derechos en función del país/región, estado o provincia.

# Especificaciones

Esta sección contiene información sobre los temas siguientes:

- "Especificaciones de la impresora" en la página 142
- "Especificaciones de los sustratos de impresión" en la página 144

ESWW 141

# Especificaciones de la impresora

# **Especificaciones físicas**

	HP LaserJet 2300L, 2300, 2300n, 2300d, 2300dn	HP LaserJet 2300dtn (con bandeja-para 500 hojas de papel
Alto	259.7 mm (10,2 pulgadas)	397.2 mm (15,6 pulgadas)
Anchura	412.8 mm (16,2 pulgadas)	412.8 mm (16,2 pulgadas)
Profundidad (física)	450 mm (17,7 pulgadas)	450 mm (17,7 pulgadas)
Peso (con cartucho de impresión)	14,3 kg	18,9 kg

# Especificaciones eléctricas

#### **ADVERTENCIA**

Los requisitos de alimentación son diferentes según el país o la zona de venta de la impresora. No convierta los voltajes operativos. Puede dañar la impresora e invalidar la garantía del producto.

Especificaciones eléctricas	modelos con voltaje 110	modelos con voltaje 220
Requisitos de alimentación	110 a 127 V (+/- 10%) 50/60 Hz (+/- 3 Hz)	220 a 240 V (+/- 10%) 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Capacidad mínima recomendada del circuito para producto estándar	5,0 amperios	2,5 amperios

# Consumo de energía

Modelo de producto	Consumo promedio de energía (en vatios)				
	Impresión (20 ppm)	Impresión (25 ppm)	En espera	Ahorro de energía*	Apagado
HP LaserJet 2300L	394 W	_	8,8 W	8,6 W	0 W
HP LaserJet 2300	_	426 W	8,8W	8,4 W	0 W
HP LaserJet 2300n	_	426 W	9,6 W	9,3 W	0 W
HP LaserJet 2300d	_	426 W	8,8W	8,4 W	0 W
HP LaserJet 2300dn	_	426 W	9,6 W	9,3 W	0 W
HP LaserJet 2300dtn	_	426 W	9,6 W	9,3 W	0 W

<sup>\*</sup>El modo Ahorro de energía se activa de forma predeterminada a los 15 minutos. Los valores están sujetos a cambios. Consulte el sitio web <a href="http://www.hp.com/support/lj2300">http://www.hp.com/support/lj2300</a> para obtener información actualizada.

#### **Emisiones acústicas**

Nivel de energía acústica	Declarado por ISO 9296
Impresión (HP LaserJet 2300L a 20 ppm)	$L_{WAd} = 6.6 \text{ bels(A)}$
Impresión (los demás modelos a 25 ppm)	$L_{WAd} = 6.7 \text{ bels(A)}$
En espera (todos los modelos)	Inaudible
Nivel de presión sonora - posición del observador	Declarado por ISO 9296
Impresión (HP LaserJet 2300L a 20 ppm)	Inaudible
Impresión (los demás modelos a 25 ppm)	$L_{pAm} = 52 \text{ dB(A)}$
En espera (todos los modelos)	Inaudible
Nivel de presión sonora - posición del operario	Declarado por ISO 9296
Impresión (HP LaserJet 2300L a 20 ppm)	Inaudible
Impresión (los demás modelos a 25 ppm)	$L_{pAm} = 59 \text{ dB(A)}$
En espera (todos los modelos)	Inaudible
En espera, no se mueve ningún cor hace ningún ruido.	mponente mecánico y, por tanto, no se
	da al citi a coale latter (// consuler a coal

Los valores pueden cambiar. Consulte el sitio web <a href="http://www.hp.com/support/lj2300">http://www.hp.com/support/lj2300</a> para obtener información actualizada.

## **Entorno operativo**

Condiciones ambientales	Impresión	Almacenada/ en espera
Temperatura (impresora y cartucho de impresión)	15° a 32,5° C (59° a 89° F)	-20° a 40° C (-4° a 104° F)
Humedad relativa	Del 10% al 80%	Del 10% al 90%

## Especificaciones de los sustratos de impresión

Esta impresora acepta una gran variedad de sustratos de impresión como, por ejemplo, hojas de papel cortadas (incluido papel de fibra 100% reciclada), sobres, etiquetas, transparencias y papel de tamaño especial. Propiedades tales como el peso, la composición, el grano y la humedad son factores importantes que afectan al rendimiento de la impresora y la calidad de la salida. El papel que no cumpla las directrices descritas en este manual puede causar los siguientes problemas:

- mala calidad de impresión
- más atascos
- desgaste prematuro de la impresora, lo cual puede implicar reparaciones

#### **Nota**

Puede que algunos tipos de papel cumplan todas las directrices contenidas en este manual y, sin embargo, no proporcionen resultados satisfactorios. Esto puede ser el resultado de una manipulación inadecuada, niveles de temperatura o humedad inaceptables u otras variables sobre las que Hewlett-Packard no tiene ningún control.

Antes de adquirir grandes cantidades de sustratos, asegúrese de que cumplen los requisitos especificados en esta guía de *utilización* y en la publicación *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (disponible en <a href="http://www.hp.com/support/lipaperguide">http://www.hp.com/support/lipaperguide</a>). Pruebe siempre el papel antes de comprar grandes cantidades del mismo.

#### **PRECAUCIÓN**

La utilización de sustratos que no cumplan las especificaciones de HP puede causar problemas en la impresora, que requerirán reparaciones. La garantía o los contratos de servicio de HP no cubren estas reparaciones.

#### Tamaños de sustratos admitidos

Bandeja 1	Dimensiones <sup>1</sup>	Peso	Capacidad <sup>2</sup>
Tamaño mínimo	76 x 127 mm		
(personalizado)	(3 x 5 pulgadas)	60 a 163 g/m <sup>2</sup>	100 hojas de papel
Tamaño máximo	216 x 356 mm	(16 a 43 libras)	de 75 g/m <sup>2</sup> (20 lb)
(personalizado)	(8,5 x 14 pulgadas)		
Transparencia	Los tamaños mínimo y máximo son los mismos que los que se indican arriba.	Grosor: 0,10 a 0,14 mm (0,0039 a 0,0055 pulgadas)	75 estándar
Etiquetas <sup>3</sup>		Grosor: 0,10 a 0,14 mm	50 estándar
		(0,0039 a 0,0055 pulgadas)	
Sobres		Hasta 90 g/m <sup>2</sup> (16-24 libras)	Hasta 10

<sup>1.</sup>La impresora es compatible con una amplia gama de tamaños de sustratos de impresión. Compruebe los tamaños que soporta el software de la impresora. Consulte la sección "Impresión en cartulinas o sustratos de tamaño especial" en la página 43.

La capacidad puede variar en función del peso y el grosor del sustrato de impresión, así como de condiciones ambientales.

<sup>3.</sup> Suavidad: 100 a 250 (Sheffield).

Es posible que se produzcan atascos si utiliza sustratos de impresión con una longitud inferior a 178 mm (7 pulgadas). Esto puede producirse porque las condiciones ambientales han deteriorado el papel. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de almacenar y manipular los sustratos correctamente (consulte la sección "Entorno de almacenamiento del papel e impresión" en la página 149).

Bandeja 2 (bandeja de 250-hojas)	Dimensiones <sup>1</sup>	Peso	Capacidad <sup>2</sup>
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 pulgadas)		
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulgadas)		
Ejecutivo	191 x 267 mm (7,3 x 10,5 pulgadas)		
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas)	60 a 105 g/m <sup>2</sup>	250 hojas de 75 g/m <sup>2</sup>
B5 (ISO)	176 x 250 mm (6,9 x 9,9 pulgadas)	(16 a 28 libras)	(20 lb)
B5 (JIS)	182 x 257 mm (7,2 x 10 pulgadas)		
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulgadas)		
8,5 x 33,02 cm	216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas)		

<sup>1.</sup>La impresora es compatible con una amplia gama de tamaños de sustratos de impresión. Consulte la sección "Impresión en cartulinas o sustratos de tamaño especial" en la página 43.

<sup>2.</sup>La capacidad puede variar en función del peso y el grosor del sustrato de impresión, así como de condiciones ambientales.

Dimensiones <sup>1</sup>	Peso	Capacidad <sup>2</sup>
216 x 279 mm (8,5 x 11 pulgadas)	60 a 105 g/m <sup>2</sup>	500 hojas de 75 g/m²
	-	(20 lb)
2	216 x 279 mm 8,5 x 11 pulgadas)	216 x 279 mm (8,5 x 11 pulgadas) 210 x 297 mm  60 a 105 g/m <sup>2</sup> (16 a 28 libras)

<sup>1.</sup>La impresora es compatible con una amplia gama de tamaños de sustratos de impresión. Consulte la sección "Impresión en cartulinas o sustratos de tamaño especial" en la página 43.

Puede que la capacidad varíe en función del peso y el grosor del sustrato de impresión, así como de las condiciones ambientales.

Unidad incorporada de impresión a doble cara <sup>1</sup>	Dimensiones <sup>2</sup>	Peso
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 pulgadas)	
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulgadas)	60 a 105 g/m <sup>2</sup>
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas)	(papel bond de 16 a 28 libras)
(8,5 x 13 pulgadas)	216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas)	

<sup>1.</sup>La Unidad incorporada de impresión a doble cara sólo se incluye en las impresoras HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn.

<sup>2.</sup>La impresora es compatible con una amplia gama de tamaños de sustratos de impresión. Consulte la sección "Impresión en cartulinas o sustratos de tamaño especial" en la página 43.

#### Recomendaciones de uso para el papel

Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que el papel es de buena calidad y que no tiene cortes, muescas, desgarros, puntos, partículas sueltas, polvo, arrugas, huecos ni bordes curvados o doblados.

Si no está seguro del tipo de papel que está cargando (como Bond o reciclado), consulte la etiqueta del paquete del papel.

Los siguientes problemas de papel causan desviaciones de la calidad de impresión, atascos o incluso daños en la impresora.

Síntoma	Problema con el papel	Solución
Mala calidad de impresión o adhesión insuficiente del tóner Problemas de alimentación	Demasiado húmedo, rugoso, pesado, liso o demasiados relieves; papel defectuoso	Pruebe otro tipo de papel, entre Sheffield 100 y 250, y entre 4 y 6% de humedad
Caracteres omitidos, atascos, curvaturas	Almacenamiento inadecuado	Almacene el papel plano y en su envoltorio antihumedad
	Variabilidad del papel de una cara a otra	Dé la vuelta al papel
Excesiva curvatura al cargar el papel	Demasiado húmedo, dirección incorrecta del grano o constitución de grano corto	Abra la bandeja de salida posterior Utilice papel de grano largo
	Variabilidad del papel de una cara a otra	Dé la vuelta al papel
Atascos, daños en la impresora	Cortes o perforaciones	No utilice papel con cortes o perforaciones
Problemas de alimentación	Bordes degradados Variabilidad del papel de una cara a otra	Utilice papel de buena calidad Dé la vuelta al papel

#### Nota

No utilice papel de membrete impreso con tintas de baja temperatura, como las que se utilizan en determinados tipos de termografía.

No utilice membretes impresos en bajorrelieve o con hendiduras.

La impresora utiliza el calor y la presión para fundir el tóner en el papel. Asegúrese de que los papeles de colores o los formularios preimpresos utilizan tintas compatibles con esta temperatura de fusión (200° C o 392° F en 0,1 segundos).

## Especificaciones del papel

Categoría	Especificaciones
Acidez	5.5 pH de 5,5 a 8,0
Espesor	0, 094 a 0,18 mm (3,0 a 7,0 milímetros)
Curvatura en resma	Plano en los 5 mm (0,02 pulgadas)
Condiciones del borde cortado	Cortado con hojas afiladas y sin deshilachados visibles
Compatibilidad de fusión	No debe quemar, fundir, desplazar ni liberar emisiones peligrosas al calentarlo a 200° C (392° F) durante 0,1 segundos.
Grano	Grano largo
Grado de humedad	Del 4% al 6% del peso
Finura	100 a 250 Sheffield

Para obtener especificaciones del papel completas para todas las impresoras HP LaserJet, consulte la publicación *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* (disponible en <a href="http://www.hp.com/support/lipaperguide">http://www.hp.com/support/lipaperguide</a>).

#### Entorno de almacenamiento del papel e impresión

Las condiciones ideales para la impresión y el almacenamiento del papel deben ser similares a la temperatura ambiente, y el entorno no debe ser ni demasiado seco ni demasiado húmedo. Recuerde que el papel es higroscópico; absorbe y pierde humedad rápidamente.

El calor actúa con la humedad y daña el papel. El calor hace que la humedad del papel se evapore, mientras que el frío hace que se condense en las hojas. Los sistemas de calefacción y aire acondicionado eliminan la mayor parte de la humedad de una sala. A medida que se abre y se utiliza papel, pierde humedad, lo que hace aparecer rayas y borrones. Un clima húmedo o refrigeradores de agua pueden hacer que la humedad aumente en una sala. A medida que se abre y se utiliza papel, absorbe demasiada humedad, lo que provoca impresiones poco definidas y caracteres omitidos. Asimismo, a medida que el papel pierde y gana humedad puede deformarse. Esto puede ocasionar atascos.

Como resultado de ello, el almacenamiento y el manejo del papel son tan importantes como el proceso mismo de fabricación del papel. Las condiciones ambientales de almacenamiento del papel afectan directamente al proceso de alimentación.

Debe procurar no comprar más papel del que se utilizará en un corto período de tiempo (unos 3 meses). Puede que el papel almacenado durante largos períodos de tiempo experimente condiciones extremas de calor y humedad, lo que puede causar daños. La planificación es importante para evitar daños en partidas grandes de papel.

El papel sin abrir en resmas precintadas puede permanecer estable durante meses antes de ser utilizado. Los paquetes de papel abiertos son más propensos a sufrir daños ambientales, especialmente si no se guardan en un envoltorio antihumedad.

Las condiciones ambientales de almacenamiento del papel deben mantenerse de forma adecuada para asegurar un rendimiento óptimo en la impresión. La condición correcta oscila entre los 20° y los 24° C (68° y 75° F), con una humedad relativa entre el 45% y el 55%. Las siguientes indicaciones pueden ser de utilidad a la hora de evaluar el ambiente de almacenamiento del papel:

- El papel debe almacenarse a una temperatura similar a la temperatura ambiente.
- El aire no debe ser demasiado seco ni demasiado húmedo (debido a las propiedades higroscópicas del papel).
- La mejor manera de almacenar una resma abierta de papel es envolviéndola de nuevo firmemente con su envoltorio antihumedad. Si el ambiente de la impresora está sujeto a condiciones extremas, desenvuelva sólo la cantidad de papel que se utilizará durante el día para evitar cambios de humedad no deseados.

#### **Sobres**

La fabricación del sobre es esencial. Las líneas de los pliegues pueden variar considerablemente, no sólo entre fabricantes, sino también en una caja del mismo fabricante. La impresión correcta de los sobres depende de la calidad de los mismos. Al seleccionar sobres, tenga en cuenta los componentes siguientes:

- Peso: el peso del papel de sobre no debe superar los 105 g/m² (28 libras) o, de lo contrario, pueden producirse atascos.
- **Fabricación:** Antes de realizar la impresión, los sobres deben estar planos para que el abarquillado no supere los 6 mm (0,25 pulgadas) y, además, no deben contener aire.
- Condiciones: los sobres no deben tener arrugas, muescas o daños de otros tipos.
- Temperatura: deben utilizarse sobres compatibles con el calor y la presión generados en la impresora.
- Tamaño: utilice solamente sobres comprendidos en los rangos siguientes.

Bandeja	Mínimo	Máximo
Bandeja 1	76 x 127 mm (3 x 5 pulgadas)	216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas)

#### Nota


Para imprimir sobres utilice únicamente la bandeja 1.

Es posible que se produzcan atascos si utiliza sustratos de impresión con una longitud inferior a 178 mm (7 pulg.). Esto puede producirse porque las condiciones ambientales han deteriorado el papel. Para un rendimiento óptimo, asegúrese de almacenar y manipular el papel correctamente (consulte la sección "Entorno de almacenamiento del papel e impresión" en la página 149).

Elija sobres en el controlador de impresora (consulte la sección "Impresión según el tipo y el tamaño del sustrato" en la página 56).

#### Sobres con dobleces en los dos extremos

En lugar de dobleces diagonales, los sobres de este tipo tienen dobleces verticales en los dos extremos. Este estilo es más propenso a arrugarse. Asegúrese de que las dobleces se extiendan hasta la esquina del sobre, tal como se ilustra a continuación.

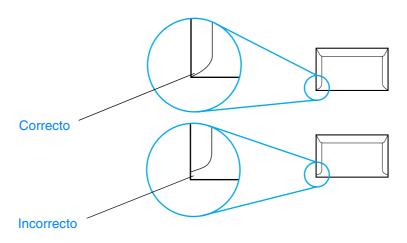

#### Sobres con solapas o tiras adhesivas

Los sobres que tienen una tira adhesiva o más de una solapa que se dobla para cerrarlo deben emplear adhesivos que aguanten el calor y la presión generados en la impresora. Las solapas o tiras adicionales pueden provocar arrugas, pliegues o incluso atascos, e incluso puede que dañen el fusor.

#### Márgenes de los sobres

A continuación se proporcionan los márgenes habituales para incluir la dirección en los sobres de formato Com 10 o DL.

Tipo de dirección	Margen superior	Margen izquierdo
Dirección del remitente	15 mm (21,5 pulgadas)	15 mm (21,5 pulgadas)
Dirección del destinatario	51 mm (2 pulgadas)	89 mm (3,5 pulgadas)

Nota

Para obtener los mejores resultados de impresión, ajuste los márgenes de modo que queden a una distancia mínima de 15 mm (0,6 pulgadas) de los bordes del sobre.

Evite imprimir en el área en la que coinciden las solapas del sobre.

#### Almacenamiento de los sobres

Un almacenamiento adecuado de los sobres influirá en la calidad de la impresión. Los sobres deben almacenarse en posición horizontal. Si queda atrapado aire dentro de un sobre, formando una burbuja, es posible que el sobre quede arrugado cuando se imprima.

Si desea obtener más información, consulte la sección "Para cargar sobres en la bandeja 1" en la página 40.

#### **Etiquetas**

#### **PRECAUCIÓN**

Para evitar daños en la impresora, utilice sólo etiquetas recomendadas para impresoras láser.

A fin de evitar graves atascos, utilice siempre la bandeja 1 y la bandeja de salida posterior para imprimir etiquetas.

Nunca imprima más de una vez en la misma hoja de etiquetas ni imprima en hojas que sólo tengan parte de las etiquetas.

#### Estructura de las etiquetas

Cuando seleccione etiquetas, tenga en cuenta la calidad de cada componente:

- Material adhesivo: el material adhesivo debe permanecer estable al ser sometido a 200° C (392° F), la temperatura de fusión de la impresora.
- Disposición: utilice solamente etiquetas que no tengan la hoja de protección posterior al descubierto. Las etiquetas pueden despegarse en hojas con espacios entre etiquetas, lo que provocaría graves atascos.
- Curvatura: antes de imprimir, las etiquetas deben estar en posición horizontal con no más de 13 mm (0,5 pulgadas) de curvatura en cualquier dirección.
- Condiciones: no utilice etiquetas con arrugas, burbujas u otros indicios de deslaminación.

Si desea obtener más información, consulte la sección "Impresión en etiquetas" en la página 41.

#### Nota

Elija etiquetas en el controlador de impresora (consulte la sección "Impresión según el tipo y el tamaño del sustrato" en la página 56).

#### **Transparencias**

Las transparencias utilizadas en la impresora deben poder soportar los 200° C (392° F), que es la temperatura de fusión de la impresora.

#### **PRECAUCIÓN**

Para evitar daños en la impresora, utilice solamente transparencias recomendadas para su uso en impresoras HP LaserJet como, por ejemplo, transparencias HP. (Si desea obtener información sobre pedidos, consulte la sección "Pedidos de piezas, accesorios y consumibles" en la página 124.)

Si desea obtener más información, consulte la sección "Impresión en transparencias" en la página 42.

#### **Nota**

Elija transparencias en el controlador de impresora (consulte la sección "Impresión según el tipo y el tamaño del sustrato" en la página 56).



## Menús del panel de control

La mayoría de las tareas de impresión de rutina se pueden realizar desde el PC mediante el programa o el controlador de impresora. Estos dos métodos son la forma más cómoda de controlar la impresora, y anularán las configuraciones establecidas en el panel de control de ésta. Consulte el archivo de Ayuda de su programa o, si desea más información sobre cómo acceder al controlador de la impresora, consulte "Cambio de los valores de configuración de un trabajo de impresión" en la página 49.

La impresora se puede también controlar cambiando los valores desde el panel de control. Utilice el panel de control para tener acceso a las características de la impresora no aceptadas por el programa o el controlador de la impresora.

Puede imprimir un diagrama de menús en el panel de control de la impresora que muestre la configuración con los valores seleccionados actualmente (consulte "Mapa de menús" en la página 76). En las secciones siguientes se describen la configuración y los valores posibles. En la columna Valores, el valor predeterminado de cada configuración es el que tiene un asterisco (\*) a su lado.

Algunos menús o elementos de menú sólo aparecen si están instaladas determinadas opciones en la impresora.

En esta sección se explican los siguientes menús:

- "Menú Recuperar trabajo" en la página 154
- "Menú Información" en la página 155
- "Menú Manejo del papel" en la página 156
- "Menú Configurar dispositivo" en la página 158
- "Menú Diagnósticos" en la página 172
- "Menú Servicio" en la página 172

ESWW 153

## Menú Recuperar trabajo

Este menú proporciona una lista de los trabajos almacenados en la impresora y acceso a todas las características de almacenamiento de trabajos. Puede imprimir o eliminar estos trabajos en el panel de control de la impresora. Consulte "Uso de las funciones de almacenamiento de trabajos" en la página 61 para obtener más información.

#### Nota

Si apaga la impresora, todos los trabajos almacenados se eliminan, a menos que haya un disco duro opcional instalado.

La siguiente sección enumera la configuración y los posibles valores. En la columna Valores, el valor predeterminado de cada configuración es el que tiene un asterisco (\*) a su lado.

Elemento	Valores	Explicación
[NOMBRE DEL USUARIO]	No hay valores para seleccionar.	El nombre de la persona que envía el trabajo.
[NOMBRE DEL TRABAJO]	No hay valores para seleccionar.	El nombre del trabajo almacenado en la impresora. Seleccione uno de los trabajos o todos los trabajos privados (los que tienen un PIN en el controlador de la impresora). Para seleccionar todos los trabajos privados, elija TODOS TRAB. PRIV
NO HAY TRABAJOS ALMACENADOS	No hay valores para seleccionar.	Indica que no hay trabajos almacenados para imprimir o eliminar.
TODOS TRAB. PRIV.	No hay valores para seleccionar.	Aparece si hay uno más trabajos privados almacenados en la impresora. Al seleccionar este elemento se imprimen todos los trabajos privados almacenados en la impresora para ese usuario tras introducir el PIN correcto.
Imprimir	No hay valores para seleccionar.	Imprime el trabajo seleccionado.
ESCRIBA CLAVE (PIN) PARA IMPRIMIR	*0000 <b>a</b> 9999	Mensaje que aparece para trabajos a los que se asignó un número de identificación personal (PIN) en el controlador de la impresora. Debe introducir el PIN para imprimir el trabajo.
COPIAS	*1 <b>a</b> 32000	Permite seleccionar el número de copias que desee imprimir.
		1-32000: Imprime el número de copias solicitado del trabajo.
Eliminar	No hay valores para seleccionar.	Elimina el trabajo seleccionado de la impresora.
ESCRIBA CLAVE (PIN) PARA BORRAR TRABAJO	*0000 <b>a</b> 9999	Mensaje que aparece para trabajos a los que se asignó un PIN en el controlador de la impresora. Debe introducir el PIN para eliminar el trabajo.

## **Menú Información**

Este menú permite el acceso a las páginas de información que muestran los detalles de la impresora y su configuración. Desplácese a la página de información que desee y pulse 
(botón Seleccionar).

Elemento	Explicación
IMPR. MAPA MENÚS	El diagrama de menús muestra cómo están organizados los elementos de los menús del panel de control de la impresora y los valores vigentes. Si desea obtener más información, consulte la sección "Mapa de menús" en la página 76.
IMPRIMIR CONFIGURACIÓN	La página de configuración muestra la configuración actual de la impresora. Si se instala un servidor de impresión HP Jetdirect, también se imprimirá la página de configuración de éste. Si desea obtener más información, consulte la sección "Página de configuración" en la página 76.
IMPR. PAGINA DE ESTADO SUMINIST.	La página de estado de consumibles muestra los niveles de consumibles de la impresora, el cálculo del número de páginas que quedan e información sobre la utilización del cartucho. Esta página sólo estará disponible si está utilizando consumibles HP auténticos. Si desea obtener más información, consulte la sección "Página de estado de suministros" en la página 78.
IMPR. PAGINA DE USO	La página de uso muestra la cantidad de páginas impresas y el origen del papel. También muestra la cantidad de páginas a una cara y a doble que se ha imprimido.
	Nota Sólo aparece si hay un dispositivo de almacenamiento masivo que contenga un sistema de archivos reconocido instalado en la impresora, como un módulo DIMM de memoria flash o un disco duro opcional. Este elemento generará una página que contiene información que se puede utilizar para la contabilidad.
IMPR. DIRECTORIO DE ARCHIVOS	Sólo aparece si hay un dispositivo de almacenamiento masivo que contenga un sistema de archivos reconocido instalado en la impresora, como un módulo DIMM de memoria flash o un disco duro opcional. El directorio de archivos muestra información acerca de todos los dispositivos de almacenamiento masivo instalados. Si desea obtener más información, consulte la sección "Memoria de la impresora y su ampliación" en la página 173.
IMPRIMIR LISTA FUENTE PCL	La lista de fuentes PCL muestra todas las fuentes PCL que están a disposición de la impresora. Si desea obtener más información, consulte la sección "Lista de fuentes PS o PCL" en la página 80.
IMPRIMIR LISTA FUENTES PS	La lista de fuentes PS muestra todas las fuentes PostScript que están a disposición de la impresora. Si desea obtener más información, consulte la sección "Lista de fuentes PS o PCL" en la página 80.

ESWW Menú Información 155

## Menú Manejo del papel

Si la configuración de manejo del papel ha sido establecida correctamente en el panel de control, podrá imprimir eligiendo el tipo y tamaño del papel en el programa o en el controlador de la impresora.

Algunos de los elementos de este menú (como impresión a doble cara y alimentación manual) están disponibles en el programa o en el controlador de la impresora (si ha instalado el controlador adecuado). La configuración del programa y del controlador de la impresora prevalece sobre la configuración del panel de control. Si desea obtener más información, consulte la sección "Uso del controlador de la impresora" en la página 49.

Elemento	Valores	Explicación
TAMAÑO EN BANDEJA 1	*TODOS CARTA LEGAL EJECUTIVO A4 A5 B5 (ISO) B5 (JIS) EJECUTIVO (JIS) POSTAL D (JIS) 16K SOBRE #10 SOBRE MONARCA SOBRE C5 SOBRE DL SOBRE B5 PERSONLZ TODOS PERSON.	Establece el valor para que corresponda al tamaño de papel que está cargado en la bandeja 1.  TODOS: Si el tipo y el tamaño de la bandeja 1 están establecidos en TODOS, en primer lugar, la impresora cargará el papel de la bandeja 1 siempre que ésta contenga papel.  Para un tamaño que no sea TODOS: La impresora no cargará papel de esta bandeja a menos que el tipo o el tamaño del trabajo de impresión coincida con el tipo o tamaño cargado en esta bandeja.
TIPO BANDEJA 1	*TODOS NORMAL PREIMPRESO MEMBRETE TRANSPARENCIAS PREPERFORADO ETIQUETAS BOND RECICLADO COLOR TARJETAS>164 G/M2 RUGOSO SOBRE	Establece el valor para que corresponda al tipo de papel u otro sustrato de impresión cargado actualmente en la bandeja 1.  TODOS: Si el tipo y el tamaño de la bandeja 1 están establecidos en TODOS, en primer lugar, la impresora cargará el papel de la bandeja 1 siempre que ésta contenga papel.  Para un tipo que no sea TODOS: La impresora no cargará papel de esta bandeja a menos que el tipo o el tamaño del trabajo de impresión coincida con el tipo o tamaño cargado en esta bandeja.
TAMAÑO EN BANDEJA 2	*TODOS CARTA LEGAL EJECUTIVO A4 A5 B5 (ISO) B5 (JIS) EJECUTIVO (JIS) 16K	Establece el valor para que corresponda al tamaño de papel que está cargado en la bandeja 2.

Elemento	Valores	Explicación
TIPO BANDEJA 2	TODOS NORMAL PREIMPRESO *MEMBRETE TRANSPARENCIAS PREPERFORADO ETIQUETAS BOND RECICLADO COLOR TARJETAS>164 G/M2 RUGOSO	Establece el valor para que corresponda al tipo de papel que está cargado en la bandeja 2.
TAMAKO EN BANDEJA 3	*TODOS CARTA A4	Establece el valor para que corresponda al tamaño de papel que está cargado en la bandeja 3.
TIPO BANDEJA 3	*TODOS NORMAL PREIMPRESO MEMBRETE TRANSPARENCIAS PREPERFORADO ETIQUETAS BOND RECICLADO COLOR TARJETAS>164 G/M2 RUGOSO	Establece el valor para que corresponda al tipo de papel que está cargado en la bandeja 3.
BDJA. [N] PERSON.	No hay valores para seleccionar.	Este elemento de menú sólo aparece si una bandeja está establecida en tamaño especial.
UNIDAD DE MEDIDA	PULGADAS *MILfMETROS	Selecciona la unidad de medida que se utilizará al establecer los tamaños de papel personalizados para la bandeja especificada.
DIMENSIÓN X	<b>De</b> 3,0 <b>a</b> 8,50 PULGADAS De 76 a 216 MM	Establece la medida del ancho del papel (de lado a lado de la bandeja).
DIMENSIÓN Y	<b>De</b> 5 <b>a</b> 14 PULGADAS De 127 a 356 MM	Establece la medida de la longitud del papel (de la parte delantera a la posterior de la bandeja).  Después de seleccionar el valor DIMENSIÓN Y, aparecerá una pantalla de resumen. Esta pantalla contiene la información que resume todos los datos introducidos en las tres pantallas anteriores, como TAMAÑO EN BANDEJA 1= 8,50 × 14 PULGADAS, CONFIG. GUARDADA.

## Menú Configurar dispositivo

Este menú contiene funciones administrativas.

- "Submenú Impresión" en la página 158
- "Submenú PCL" en la página 160
- "Submenú Calidad de impresión" en la página 161
- "Submenú Configuración del sistema" en la página 165
- "Submenú E/S" en la página 168
- "Submenú Restablecer" en la página 171

## Submenú Impresión

Algunos elementos de este menú están disponibles en el programa o en el controlador de la impresora (si ha instalado el controlador adecuado). La configuración del programa y del controlador de la impresora prevalece sobre la configuración del panel de control. En general, si es necesario, es preferible cambiar esta configuración en el controlador de impresora.

Elemento	Valores	Explicación
COPIAS	*1 <b>a</b> 999	Establece el número de copias predeterminado seleccionando cualquier número de 1 a 999. Utilice el botón ▲ (FLECHA HACIA ARRIBA) o ▼ (FLECHA HACIA ABAJO) para seleccionar el número de copias. Esta configuración sólo se aplica a los trabajos de impresión que no tienen especificado el número de copias en el programa o en el controlador de impresora, como aplicaciones UNIX o Linux. Nota  Conviene establecer el número de copias en el programa o controlador de impresora. (La configuración del programa y del controlador de la impresora prevalecen sobre la del panel de control.)
TAMAÑO PAPEL PREDET.	*CARTA LEGAL EJECUTIVO A4 A5 B5 (ISO) B5 (JIS) EJECUTIVO (JIS) POSTAL D (JIS) 16K SOBRE #10 SOBRE #0 SOBRE C5 SOBRE DL SOBRE B5 PERSONLZ	Establece el tamaño predeterminado de la imagen para el papel y los sobres. (El nombre del elemento cambia de papel a sobre a medida que se vaya desplazando por los tamaños disponibles.) Esta configuración sólo se aplica a los trabajos de impresión que no tienen especificado el tamaño del papel en el programa o controlador de impresora.
TAMAÑO DE PAPEL PERSON. PREDET.	UNIDAD DE MEDIDA DIMENSIÓN X DIMENSIÓN Y	Establece un tamaño de papel personalizado predeterminado para la bandeja 1. Este menú sólo aparece si el interruptor Custom-Standard (Especial-Estándar) de la bandeja seleccionada está en la posición Custom (Especial).

Elemento	Valores	Explicación
DOPLEX	*DESACTIVADO ACTIVADO	Aparece sólo para las impresoras que incluyen una unidad incorporada de impresión a doble cara (HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn). Establezca el valor en ACTIVADO para imprimir en los dos lados del papel (dúplex), o bien en DESACTIVADO para imprimir en una sola cara (simplex) de la hoja.
ENCUADERNACIÓN DÓPLEX	*BORDE LARGO BORDE CORTO	Cambia el borde de encuadernación en la impresión a doble cara. Este elemento de menú sólo aparece si la impresora incluye una unidad incorporada de impresión a doble cara (HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn) y (IMPRES.) Dúplex=ACTIVADA.
ANULAR A4/CARTA	*NO Sf	Permite a la impresora realizar un trabajo de impresión de tamaño A4 en un papel de tamaño Carta si el papel A4 no está cargado en la impresora (o viceversa).
ALIM. MANUAL	*DESACTIVADO ACTIVADO	Toma el papel de forma manual desde la bandeja 1 en lugar de extraerlo automáticamente de una bandeja. Si ALIM. MANUAL=ACTIVADA y la bandeja 1 está vacía, la impresora queda fuera de línea cuando recibe un trabajo de impresión. En el visor del panel de control de la impresora aparecerá ALIMENTE MANUALMENTE ITAMAÑO DE PAPELI.
FUENTE COURIER	*NORMAL OSCURO	Selecciona la versión de la fuente Courier que se va a utilizar:
		NORMAL: La fuente Courier interna que está disponible en las impresoras HP de la serie LaserJet 4.
		OSCURO: La fuente Courier interna que está disponible en las impresoras HP de la serie LaserJet III.
ANCHO A4	*NO Sí	Cambia el número de caracteres que se pueden imprimir en una línea de una hoja de papel A4.
		No: Se pueden imprimir hasta 78 caracteres de paso 10 en una línea.
		Sf: Se pueden imprimir hasta 80 caracteres de paso 10 en una línea.
IMPRIMIR PS ERR.	*DESACTIVADO	Determina si se imprime o no una página de errores PS.
	ACTIVADO	DESACTIVADO: La página de errores PS no se imprimirá.
		ACTIVADO: La página de errores PS se imprimirá cuando se produzca algún error PS.

#### Submenú PCL

Elemento	Valores	Explicación
NÚMERO DE LÍNEAS POR PÁGINA	De 5 a 128 (*60)	Establece el espaciado vertical entre 5 y 128 líneas para el tamaño de papel predeterminado.
ORIENTACIÓN	*VERTICAL HORIZONTAL	Permite seleccionar la orientación de página predeterminada.
		Nota Conviene establecer la orientación de la página en el programa o controlador de impresora. (La configuración del programa y del controlador de la impresora prevalecen sobre la del panel de control.)
ORIGEN DE FUENTES	*INTERNA	INTERNA: Fuentes internas.
	EN DISCO RANURA 1,2 <b>ó</b> 3	EN DISCO: Fuentes en disco permanentes. Esta opción sólo está disponible si está instalada.
		RANURA 1, 2, o 3: Fuentes almacenadas en una de las tres ranuras DIMM. Esta opción sólo está disponible si está instalada.
NOMERO DE FUENTE	*De @ a 999 (*@)	La impresora asigna un número a cada fuente y las presenta en la lista de fuentes PCL. El número asignado a la fuente aparece en la columna Fuente n.º, de la copia impresa.
GRADO INCLINACI. DE FUENTE	De 0,44 a 99,99 (*10,00)	Selecciona la inclinación de fuente. Según la fuente que esté seleccionada, es posible que este elemento no aparezca.
TAMAÑO DEL PUNTO DE FUENTE	De 4 a 999, 75 (*12)	Selecciona el tamaño del punto de fuente. Sólo aparece si está seleccionada una fuente con un tamaño de punto escalable como la fuente predeterminada.
CONJUNTO DE SIMBOLOS	*PC-8 Varios	Selecciona cualquiera de los conjuntos de caracteres disponibles en el panel de control de la impresora. Un conjunto de caracteres es un grupo exclusivo de todos los caracteres que forman parte de una fuente. Para los caracteres de dibujo de línea, recomendamos utilizar PC8 o PC-850.
ADJUNTAR CR A LF	*NO Sí	Seleccione Sí para adjuntar un retorno de carro a cada salto de línea que se encuentre en los trabajos PCL compatibles con los formatos anteriores (texto puro, sin control de trabajo). En algunos entornos, como UNIX, para indicar una nueva línea se utiliza sólo el código de control de salto de línea. Esta opción permite adjuntar a cada salto de línea el retorno de carro necesario.

## Submenú Calidad de impresión

Algunos elementos de este menú están disponibles en el programa o en el controlador de la impresora (si ha instalado el controlador adecuado). La configuración del programa y del controlador de la impresora prevalece sobre la configuración del panel de control. Si desea obtener más información, consulte la sección "Uso del controlador de la impresora" en la página 49. En general, es preferible cambiar esta configuración en el controlador de impresora.

Elemento	Valores	Explicación
DEFINIR REGISTRO	No hay valores para seleccionar.	Cambia la alineación del margen para centrar la imagen de la página de arriba a abajo y de izquierda a derecha. También se puede alinear la imagen impresa en la parte frontal con la imagen impresa en la parte posterior.
IMPR. PAG. PRUE.	No hay valores para seleccionar.	Imprime una página de prueba para mostrar la configuración de registro actual.
ORIGEN	TODAS BANDEJAS BANDEJA 1 *BANDEJA 2 BANDEJA 3	Selecciona la bandeja desde la que desea imprimir la página de prueba.
AJUSTAR BANDEJA [N] DESPLAZAR X1 DESPLAZAR X2 DESPLAZAR Y	De -20 a 20 (*0)	Establece el registro de la bandeja especificada, donde [N] es el número de la bandeja. Aparece una selección para cada bandeja instalada y se debe llevar a cabo el registro para cada una de ellas.
		DESPLAZAR X1: Registra la imagen del papel de lado a lado, según la posición del papel en la bandeja. Para la impresión a doble cara, ésta es la segunda cara del papel (la posterior).
		DESPLAZAR X2: Registra la imagen del papel de lado a lado, según la posición del papel en la bandeja para la primera cara (la frontal) de una página impresa a dos caras. Este elemento sólo aparece si la impresora incluye una unidad incorporada de impresión a doble cara (HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn) e (IMPRES.) DOPLEX está definido como ACTIVADA (consulte "DOPLEX" en la página 159). En primer lugar, establezca DESPLAZAR X1.
		DESPLAZAR Y: Registra la imagen del papel de arriba a abajo, según la posición del papel en la bandeja.

Elemento	Valores	Explicación
MODO FUSOR NORMAL	*NORMAL	Configura el modo fusor asociado con cada tipo de papel.
PREIMPRESO MEMBRETE TRANSPARENCIAS	ALTA1 ALTA2 BAJA	Cambie el modo fusor sólo si tiene problemas al imprimir en algunos tipos de papel. Después de seleccionar un tipo de papel, puede elegir un modo
PREPERFORADO ETIQUETAS BOND	REDUCIR CURVATURA (Reduce curl)	fusor que esté disponible para ese tipo. Puede que la selecciones disponibles incluyan todos o algunos de los siguientes modos:
RECICLADO COLOR TARJETAS>164 G/M2		NORMAL: Utilizado para la mayoría de los tipos de papel.
THRJETHS/164 G/NZ RUGOSO		ALTA 1: Utilizado para papel rugoso.
SOBRE RESTAURAR MODOS		ALTA 2: Utilizado para papel con acabado especial o rugoso.
		BAJA: Utilizado para transparencias.
		REDUCIR CURVATURA: Se utiliza para reducir la curvatura del papel. Al activar la opción, es posible que se reduzca la calidad de la impresión. Esto es debido a que esta opción reduce el calor que el fusor aplica durante el proceso de impresión. Si se utiliza la temperatura más baja, es posible que el tóner no se pegue al soporte que esté usando.
		El modo del fusor predeterminado es NORMAL para todos los tipos de soportes de impresión excepto transparencias (BAJA) y papel rugoso (ALTA1).
		PRECAUCIÓN  No cambie el modo del fusor para las transparencias Si se produce un fallo al utilizar la configuración BAJF al imprimir transparencias, puede ocasionar un daño permanente a la impresora y al fusor. Seleccione siempre Transparencias como Tipo en el controlador de impresora y establezca el tipo de bandeja en el panel de control de la impresora en TRANSPARENCIA.
		Cuando se seleccione, RESTAURAR MODOS restablece e modo fusor para cada tipo de sustrato en la configuración predeterminada.
OPTIMIZAR	No hay valores para	a seleccionar.
TRANSFERENCIA ALTA	*DESACTIVADO ACTIVADO	Aumenta la intensidad con la que se transfiere el tóne al soporte. Establezca esta opción en ACTIVADO en los siguientes casos:
		<ul> <li>Si está utilizando tipos de papel de baja calidad muy resistentes. (HP recomienda utilizar sólo soportes de impresión y tipos de papel HP.)</li> </ul>
		<ul> <li>Una combinación de baja humedad y alta temperatura está haciendo que el tóner se disperse alrededor de los caracteres (efecto halo</li> </ul>
MAYOR SEPARACIÓN (More separation)	*DESACTIVADO ACTIVADO	Reduce la posibilidad de atascos en el cartucho de la impresora en condiciones de alta humedad y alta temperatura.
RESTAURAR OPTIMIZAR	No hay valores para seleccionar.	Restaura la configuración predeterminada de Optimizar.

Elemento	Valores	Explicación
RESOLUCIÓN	300 600	Selecciona la resolución. Todos los valores se imprimen a la misma velocidad.
	*FASTRES 1200 PRORES 1200	300: Realiza la impresión en calidad de borrador y es compatible si se utiliza con la familia de impresoras HP LaserJet III.
		600: Realiza la impresión de alta calidad para textos y es compatible si se utiliza con la familia de impresoras HP LaserJet 4.
		FASTRES 1200: Produce una calidad de 1.200 ppp para una impresión rápida y de alta calidad de textos y gráficos comerciales.
		PRORES 1200: Produce una impresión de 1200 ppp para obtener los mejores resultados de dibujos lineales e imágenes gráficas.
		Nota Conviene cambiar la resolución en el programa o controlador de impresora. (La configuración del programa y del controlador de la impresora prevalecen sobre la del panel de control.)
RET	DESACTIVADO CLARO *MEDIO	Utilice el valor de REt (Resolution Enhancement technology) para generar copias impresas con ángulos, curvas y bordes suavizados.
	OSCURO	REt no afecta a la calidad de impresión si la resolución de impresión está establecida en FastRes 1200. Todas las demás resoluciones de impresión se benefician del uso de REt.
		Nota Conviene cambiar la configuración de Ret en el programa o controlador de impresora. (La configuración del programa y del controlador de la impresora prevalecen sobre la del panel de control.)
ECONOMODE	*DESACTIVADO ACTIVADO	Establezca EconoMode en ACTIVADO (para ahorrar tóner) o en DESACTIVADO (para impresiones de alta calidad).
		EconoMode crea copias impresas de calidad borrador reduciendo la cantidad de tóner que se deposita para imprimir la hoja.
		Nota Conviene activar y desactivar EconoMode en el programa o controlador de impresora. (La configuración del programa y del controlador de la impresora prevalecen sobre la del panel de control.)
		PRECAUCIÓN  HP no recomienda el uso constante de EconoMode.  Si utiliza EconoMode constantemente, es posible que los componentes mecánicos del cartucho de tóner se desgasten antes de que éste se agote.
DENSIDAD DEL TÓNER	1 2 *3 4 5	Permite aclarar u oscurecer la impresión en la página estableciendo la densidad del tóner. Seleccione una configuración que oscile entre 1 (claro) y 5 (oscuro). La configuración predeterminada es 3, que suele producir los mejores resultados.

Elemento	Valores	Explicación
CREAR PAGINA DE LIMPIEZA	No hay valores para seleccionar.	Pulse el botón  (SELECCIONAR) para imprimir una página de limpieza (y limpiar el tóner del fusor). Abra la bandeja de salida posterior. Siga las instrucciones proporcionadas en la página de limpieza. Si desea obtener más información, consulte la sección  ""Limpieza del fusor" en la página 83.
PROCESAR PAGINA DE LIMPIEZA	No hay valores para seleccionar.	Este elemento sólo estará disponible después de haber creado una página de limpieza. Siga las instrucciones que aparecen en la página de limpieza. El proceso de limpieza puede tardar un máximo de 2,5 minutos.

## Submenú Configuración del sistema

Los elementos de este menú afectan al comportamiento de la impresora. Configure la impresora de acuerdo con sus necesidades de impresión.

Elemento	Valores	Explicación
ADVERTENCIAS SUPRIMIBLES	*TRABAJO ACTIVADO	Establece la cantidad de tiempo que una advertencia suprimible debe aparecer en el visor del panel de control de la impresora.
		TRABAJO: El mensaje de advertencia suprimible permanece visible hasta la finalización del trabajo que ha generado el mensaje.
		ACTIVADO: El mensaje de advertencia suprimible permanece visible hasta que se pulse el botón  (botón SELECCIONAR).
BRILLO DEL VISOR (Display brightness)	1 2 3 4 *5 6 7 8 9	Personaliza la legibilidad del panel del visor para su entorno reduciendo o aumentando el brillo.
CARTUCHO BAJO	*CONTINUAR PARAR	Determina cómo se comporta la impresora si el cartucho de impresión tiene poco tóner. En primer lugar, aparecerá el mensaje PEDIR CARTUCHO cuando quede sólo el 10 % del tóner en el cartucho de impresión, basado en una cobertura del 5 % (alrededor de 600 páginas restantes). La calidad de impresión no está garantizada si imprime después de recibir este mensaje. CONTINUAR: La impresora continúa imprimiendo y el mensaje permanece en el visor hasta que se sustituya el cartucho de impresión.
		PARAR: La impresora realiza una pausa en la impresión hasta que se sustituya el cartucho de impresión o se pulse el botón   (SELECCIONAR) antes de imprimir cada trabajo. El mensaje permanece en el visor hasta que se sustituya el cartucho de impresión.
COMPORTAMIENTO BANDEJA	No hay valores para seleccionar.	Determina cómo responde la impresora a los trabajos de impresión que necesitan ciertas bandejas.
CONTINUAR AUTO.	DESACTIVADO *ACTIVADO	Determina cómo reacciona la impresora a los errores. Si la impresora está en una red, probablemente preferirá cambiar CONTINUAR AUTO a ACTIVADO. ACTIVADO: Si se produce un error que impide la impresión, el mensaje aparecerá en el visor del panel de control de la impresora y ésta estará fuera de línea
		durante 10 segundos antes de volver a estar en línea.  DESACTIVADO: Si se produce un error que impide la impresión, el mensaje permanecerá en el visor del panel de control de la impresora y ésta permanecerá fuera de línea hasta que se pulse el botón  (SELECCIONAR).

Elemento	Valores	Explicación
DISCO RAM	*AUTO ACTIVADO	Determina cómo está configurado el disco RAM. (Este elemento no afecta a impresoras sólo con 32 MB de RAM, como el modelo base de la impresora HP LaserJet 2300L y la impresora HP LaserJet 2300.)
		AUTO: Permite a la impresora determinar el tamaño óptimo del disco RAM según la cantidad de memoria disponible.
		DESACTIVADO: El disco RAM está desactivado.
		Nota Si cambia la configuración de DESACTIVADO a AUTO, la impresora se reinicia automáticamente cuando permanece en espera.
IDIOMA	*INGLÉS <b>Varios</b>	Selecciona el idioma de los mensajes que aparecen en el visor del panel de control de la impresora.
INDICACIÓN ALIM. MANUAL	SIEMPRE *EXCEPTO CARGADO	Determina si la impresora muestra una indicación que solicita la extracción de la bandeja 1 si el trabajo de impresión no coincide con el tipo o tamaño cargado en cualquier otra bandeja.
		SIEMPRE: Seleccione esta opción si desea que siempre se le pregunte antes de que la impresora realice una carga de la bandeja 1.
		EXCEPTO CARGADO: Sólo le pregunta si la bandeja 1 está vacía.
LENGUAJE	*AUTO PCL PS	Selecciona el lenguaje predeterminado de la impresora. Los valores posibles vienen determinados por los lenguajes válidos que estén instalados en la impresora.
		Normalmente, no debe cambiar el lenguaje de la impresora. Si lo cambia a un lenguaje de impresora determinado, la impresora no realizará el cambio automáticamente a menos que se envíen a la impresora unos comandos de software específicos.
NúMERO LÍMITE DE TRABAJ. GUARDADOS	1 <b>to</b> 100 (*32)	Especifica el número de trabajos de copia rápida que se pueden almacenar en la impresora. Este elemento de menú sólo aparece si está instalado un disco duro opcional.
RECUPER. ATASCO	*AUTO DESACTIVADO	Determina el comportamiento de la impresora si se produce un atasco de papel.
	ACTIVADO	AUTO: La impresora selecciona automáticamente la modalidad óptima para la recuperación de atascos de la impresora (normalmente ACTIVADO).
		DESACTIVADO: La impresora no vuelve a imprimir las páginas después del atasco de papel. El rendimiento de impresión puede aumentarse con este ajuste.
		ACTIVADO: La impresora vuelve a imprimir las páginas automáticamente después de solucionar el atasco de papel.

Elemento	Valores	Explicación
SIN CARTUCHO	*CONTINUAR PARAR	Determina cómo reacciona la impresora si el cartucho de impresión está vacío.
		CONTINUAR: La impresora continúa imprimiendo y el mensaje SUSTITUIR CARTUCHO permanece en el visor hasta que se sustituya el cartucho de impresión. HP no garantiza la calidad de impresión si selecciona CONTINUAR después de que aparezca el mensaje SUSTITUIR CARTUCHO. Sustituya el cartucho de impresión en cuanto sea posible para asegurar la calidad de impresión.
		PARAR: La impresora dejará de imprimir hasta que se sustituya el cartucho de impresión.
		Si se llega al final de la vida útil del tambor, la impresora se parará, sin tener en cuenta la configuración de SIN CARTUCHO.
TIEMPO LÍMITE DE RETENCIÓN TRABAJ.	*DESACTIVADO 1 HORA 4 HORAS 1 DÍA 1 SEMANA	Establece la cantidad de tiempo que se mantienen los trabajos en espera antes de eliminarse automáticamente de la cola.
TIEMPO POWERSAVE	1 MINUTO 15 MINUTOS *30 MINUTOS 60 MINUTOS 90 MINUTOS 2 HORAS 4 HORAS	Establece el tiempo que debe quedar en espera la impresora antes de que entre en el modo de ahorro de energía.
		El modo de ahorro de energía permite:
		<ul> <li>minimizar la cantidad de energía consumida por la impresora cuando está en espera</li> </ul>
		<ul> <li>reducir el desgaste de los componentes electrónicos de la impresora (apaga la retroiluminación del visor, pero el visor sigue siendo legible)</li> </ul>
		La impresora sale automáticamente del modo de ahorro de energía cuando se envía un trabajo de impresión, se pulsa un botón del panel de control de la impresora, se abre una bandeja o la cubierta superior.
		Para activar y desactivar el modo de ahorro de energía, consulte "AHORRO ENERGÍA" en la página 171.)
USAR BANDEJA SOLICITADA	*EXCLUSIVAMENTE PRIMERA	Determina si la impresora intenta cargar el papel de una bandeja diferente a la seleccionada en el controlador de impresora.
		EXCLUSIVAMENTE: Establece la impresora para que cargue papel sólo de la bandeja seleccionada, incluso si ésta está vacía.
		PRIMERA: Establece la impresora para que cargue papel sólo de la bandeja seleccionada en primer lugar, pero permite que la impresora extraiga papel de otra bandeja automáticamente si la seleccionada está vacía.

#### Submenú E/S

Los elementos en el menú E/S (entrada/salida) afectan a la comunicación entre la impresora y el PC. Este submenú aparece sólo cuando un dispositivo EIO (de salida y entrada mejorada) está instalado en una ranura EIO de la impresora (como un servidor de impresora HP Jetdirect). El contenido del submenú depende del tipo de tarjeta EIO instalada. Si la impresora tiene una tarjeta EIO de servidor de impresión HP Jetdirect, los parámetros básicos para trabajar en red se pueden configurar mediante este submenú. Además de estos parámetros, también se pueden configurar otros parámetros mediante HP Web Jetadmin (consulte la sección "Uso del software HP web Jetadmin" en la página 68) u otras herramientas de configuración de red, como Telnet o el servidor web incorporado (consulte "Uso del servidor web incorporado" en la página 66).

Elemento	Valores	Explicación
TIEMPO LÍMITE DE	De 5 a 300 (*15)	Selecciona el periodo de tiempo de E/S en segundos.
E/S		Este valor permite ajustar el tiempo para obtener el máximo rendimiento. Si aparecen datos de otros puertos en medio del trabajo de impresión, aumente el valor del tiempo indicado.
ENTRADA PARALELA	No hay valores para seleccionar.	Configura las funciones paralelas.
VELOCIDAD ALTA	NO *Sf	Seleccione Sf para que la impresora pueda aceptar la comunicación paralela de mayor velocidad que se utiliza para las conexiones con los PC más nuevos.
FUNCIONES AVANZADAS	DESACTIVADO *ACTIVADO	Activa o desactiva la comunicación paralela bidireccional. El valor predeterminado se establece para un puerto paralelo bidireccional (IEEE-1284).
		Esta función permite a la impresora enviar al PC mensajes de respuesta de las peticiones de estado. (Si se activan las funciones paralelo avanzadas se reducirá la velocidad de cambio de lenguaje.)
EIO [X] MENÚ JETDIRECT	No hay valores para seleccionar.	La [X] representa la ranura en la que se instala el servidor de impresión opcional de HP Jetdirect, si hay alguno. El submenú que aparezca dependerá del tipo de servidor de impresión que esté instalado.  TCP/IP  IPX/SPC  APPLETALK  DLC/LLC
TCP/IP	No hay valores para seleccionar.	
ACTIVAR	DESACTIVADO *ACTIVADO	Seleccione si la pila del protocolo TCP/IP está habilitada o inhabilitada.
NOMBRE HOST	*NPIXXXXX	Cadena alfanumérica (longitud máxima de 32 caracteres) que se utiliza para identificar el dispositivo. El nombre aparece listado en la página de configuración de Jetdirect. El nombre de host predeterminado es NPIXXXXX, donde XXXXXX se compone de los últimos seis dígitos de la dirección de hardware LAN (MAC).

Elemento	Valores	Explicación
MÉTODO DE CONFIG.	*BOOTP DHCP MANUAL	Seleccione si los parámetros de configuración TCP/IP se establecen automáticamente desde un servidor de red mediante BootP (Protocolo de Arranque), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol o protocolo de configuración de host dinámico) o manualmente desde el submenú E/S. Si selecciona DHCP y ya existe un host DHCP en arriendo, utilice la configuración de DHCP para definir las opciones de
		arriendo de DHCP. Si selecciona MANUAL, utilice la opción MANUAL para configurar los parámetros TCP/IP.
DHCP, configuración	LIBERAR DHCP *NO Si	Este menú aparece si MÉTODO DE CONFIG. está definido como DHCP y existe un arriendo de DHCP para el servidor de impresión.
		N□ (valor predeterminado): El arriendo de DHCP actual se guarda.
		Sf: El arriendo de DHCP actual y la dirección IP arrendada se vuelven a arrendar.
	RENOVAR DHCP *NO Si	Este menú aparece si MÉTODO DE CONFIG. está definido como DHCP y existe un arriendo de DHCP para el servidor de impresión.
		No (valor predeterminado): El servidor de impresión no solicita la renovación del arriendo de DHCP.
		Sf: El servidor de impresión solicita la renovación del arriendo de DHCP actual.
Configuración manual	DIRECCI6N IP n.n.n.n	La dirección IP exclusiva de la impresora, donde $\rm n$ es un valor de 0 a 255.
	MASCARA SUBRED m.m.m.m	La máscara de subred de la impresora, donde m es un valor de 0 a 255. La máscara se aplica a la dirección IP para la identificación exclusiva de subredes y nodos.
	SERVIDOR SYSLOG n.n.n.n	La dirección del servidor syslog (registro del sistema) utilizada para recibir y registrar mensajes syslog.
	PASARELA PREDETERMINADA n.n.n	La dirección IP de la pasarela o ruta utilizada para las comunicaciones con otras redes.
	Tiempo de espera XX	El valor de tiempo de espera (en segundos) antes de que se cierre automáticamente una conexión de datos de impresión TCP en espera. El valor predeterminado es 270 segundos. 0 desactiva el tiempo de espera.
IPX/SPX	No hay valores pa	ra seleccionar.
ACTIVAR	DESACTIVADO *ACTIVADO	Selecciónela si desea que la pila del protocolo IPX/ SPX (en redes Novell NetWare, por ejemplo) está habilitada o inhabilitada.
TIPO TRAMA	*AUTO EN_8023	Seleccione la configuración para el tipo de trama de la red utilizada.
	EN_II EN_SNAP TR_8022 TR_SNAP	AUTO (valor predeterminado): Establece y limita automáticamente el tipo de trama al primer valor que detecta.
	IR_OMM	En el caso de redes Ethernet solamente, los valores de seleccione incluyen EN_8023, EN_II, EN_8022 y EN_SNAP.
		Sólo en el caso de redes Token Ring, las selecciones del tipo de trama incluyen TR_8022 u TR_SNAP.

Elemento	Valores	Explicación
ENCAM. DE ORIGEN	*AUTO DESACTIVADO TODAS LAS	Sólo en el caso de redes Token Ring, especifique el parámetro de encaminamiento de origen de NetWare Token Ring.
	RUTAS UNA RUTA	AUTO (valor predeterminado): El tipo de encaminamiento de origen necesario en la red se detecta automáticamente.
		DESACTIVADO: Todos los paquetes se envían sin encaminamiento de origen y sólo se reciben los paquetes del mismo anillo (ring).
		TODAS LAS RUTAS y UNA RUTA: Todos los paquetes se envían con encaminamiento de origen (transmisiones y cuando se conoce la ruta).
APPLETALK	No hay valores para seleccionar.	
ACTIVAR	DESACTIVADO *ACTIVADO	Sólo en el caso de redes Ethernet, seleccione si la pila de protocolo AppleTalk está habilitada o no.
DLC/LLC	No hay valores para seleccionar.	
ACTIVAR	DESACTIVADO *ACTIVADO	Seleccione si la pila del protocolo DLC/LLC está habilitada o inhabilitada.
SERVIDOR DE WEB SEGURO	*HTTPS REQUIREMT (requisito)	A efectos de la gestión de la configuración, especifique si el servidor web incorporado aceptará comunicaciones que utilicen sólo HTTPS (Secure HTTP o HTTP seguro) o tanto HTTP, como HTTPS.
	HTTPS OPTIONAL (opcional)	HTTPS REQUIRED (requerido) (valor predeterminado): Para comunicaciones cifradas y seguras, sólo se admite el valor HTTPS. El servidor de la impresora aparecerá como un sitio seguro.
		HTTPS OPTIONAL (optional): Se permite el acceso mediante HTTP o HTTPS.
RESET SECURITY (restablecer se9uridad)	*NO Sf	Especifique si la configuración de seguridad actual del servidor de impresión se guardará o se restablecerá a la configuración predeterminada de fábrica.
		N□ (valor predeterminado): Se mantiene la configuración actual.
		Sf: La configuración predeterminada se restablece a la configuración predeterminada de fábrica.
VELOC. DE ENLACE	*AUTO 10T MEDIA 10T COMPLETA 100TX SEMI 100TX COMPLETO	Sólo en el caso de redes Ethernet, seleccione la velocidad de enlace de red y el modo de comunicación del servidor de impresión HP Jetdirect 10/100Base-TX. El valor predeterminado es AUTO, mediante el cual la impresora se configura automáticamente para ajustarse a la velocidad de enlace de la red (10 o 100 Mbps) y el modo de comunicación (dúplex completo o semidúplex).

#### Submenú Restablecer

Los elementos del menú Restablecer están relacionados con la restauración de los valores predeterminados y el cambio de la configuración, como la función de ahorro de energía.

Elemento	Valores	Explicación
RESTABL. VALORES DE FABRICA	No hay valores para seleccionar.	Ejecuta un restablecimiento sencillo y restaura la mayoría de los valores de fábrica (predeterminados). Este elemento también borra el buffer de entrada del puerto de E/S activo. El restablecimiento de los valores de fábrica no afecta a los valores de los parámetros de la red en el servidor de impresión HP JetDirect opcional.  PRECAUCIÓN  La restauración de la memoria durante un trabajo de impresión cancelará dicho trabajo.
AHORRO ENERGÍA	DESACTIVADO *ACTIVADO	Activa o desactiva el modo de ahorro de energía. El modo de ahorro de energía permite:
		<ul> <li>minimizar la cantidad de energía consumida por la impresora cuando está en espera</li> </ul>
		<ul> <li>reduce el desgaste de los componentes electrónicos de la impresora (apaga la retroiluminación del visor, pero sigue siendo legible)</li> </ul>
		La impresora sale automáticamente del modo de ahorro de energía cuando se envía un trabajo de impresión, se pulsa un botón del panel de control de la impresora, se abre una bandeja o la cubierta superior.
		Puede establecer el tiempo que debe quedar en espera la impresora antes de que entre en el modo Ahorro de energía. (Consulte la sección "TIEMPO POWERSAUE" en la página 167.)

## Menú Diagnósticos

Los administradores pueden utilizar este submenú para aislar piezas y resolver problemas de atascos y de calidad de impresión.

La tabla siguiente contiene una lista de la configuración y los valores posibles. En la columna Valores, el valor predeterminado de cada configuración es el que tiene un asterisco (\*) a su lado.

Elemento	Valores	Explicación
IMPRIMIR REGISTRO DE EVENTOS	No hay valores para seleccionar.	Pulse el botón (SELECCIONAR) para generar una lista de las 50 entradas más recientes del registro de eventos. El registro de eventos impreso muestra el número de error, el recuento de páginas, el código de error y la descripción o lenguaje.
MOSTRAR REGISTRO DE EVENTOS	No hay valores para seleccionar.	Pulse el botón ✓ (SELECCIONAR) para desplazarse por el contenido del registro de eventos en el panel de control de la impresora y mostrar los 50 eventos más recientes.  Utilice el botón ▲ (FLECHA HACIA ARRIBA) o el botón ▼ (FLECHA HACIA ABAJO) para desplazarse por el contenido del registro de eventos.
PRUEBA DE RUTA DEL PAPEL	No hay valores para seleccionar.	Genera una página de prueba que resulta muy útil para probar las funciones de manejo del papel de la impresora.
IMPR. PAG. PRUE.	No hay valores para seleccionar.	Pulse el botón $\checkmark$ (SELECCIONAR) para iniciar la prueba de recorrido del papel utilizando la configuración del origen (bandeja), destino (bandeja de salida), impresión a doble cara y número de copias establecida en otros elementos del menú de prueba de recorrido del papel. Establezca los otros elementos antes de seleccionar IMPR. PAG. PRUE
ORIGEN	TODAS BANDEJAS BANDEJA 1 *BANDEJA 2 BANDEJA 3	Seleccione la bandeja cuyo papel desea probar. Puede seleccionar cualquier bandeja instalada. Seleccione TODAS BANDEJAS para realizar la prueba en todas las rutas del papel. (El papel debe estar cargado en las bandejas seleccionadas.)
DOPLEX	*DESACTIVADO ACTIVADO	Determina si el papel va a través de la unidad de impresión a doble cara durante la prueba de ruta del papel. Este elemento de menú sólo aparece si la impresora incluye una unidad incorporada de impresión a doble cara (HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn).
COPIAS	*1 10 50 100 500	Establezca la cantidad de hojas de papel que se utilizarán de cada bandeja durante la prueba de ruta del papel. Si está realizando la prueba en el apilador/grapadora opcional, (elemento DESTINO), seleccione 10 o superior.

## Menú Servicio

El menú Servicio está bloqueado y, para acceder a él, necesita un PIN. Este menú está destinado al personal de servicio autorizado.

# Memoria de la impresora y su ampliación

En esta sección se describen las características de memoria de la impresora y se proporciona un procedimiento para su ampliación.

- "Memoria de la impresora" en la página 174
- "Instalación de la memoria" en la página 175
- "Comprobación de la instalación de la memoria" en la página 177
- "Instalación de una tarjeta EIO HP Jetdirect" en la página 178

ESWW 173

## Memoria de la impresora

La impresora incluye un módulo DIMM (módulo dual de memoria en línea) preinstalado en la posición de ranura situada en el extremo derecho del formateador (rotulada "Boot DIMM Only", que en español significa "sólo para arranque de DIMM"). Hay otras dos ranuras DIMM para la ampliación de:

- más memoria de la impresora: disponible para módulos DIMM de 8, 16, 32, 64 y 128 MB, un máximo de 288 MB para las impresoras HP LaserJet 2300L y HP LaserJet 2300, y un máximo de 304 MB para las impresoras HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300n, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn
- fuentes, macros y patrones accesorios basados en módulos DIMM.
- otros lenguajes y opciones de impresora basados en módulos DIMM.

Si desea obtener información sobre pedidos, consulte la sección "Pedidos de piezas, accesorios y consumibles" en la página 124.

#### **Nota**


Los módulos SIMM (módulo sencillo de memoria en línea) utilizados en impresoras HP LaserJet anteriores no son compatibles con esta impresora.


Considere la posibilidad de instalar más memoria en la impresora si imprime a menudo gráficos complejos o documentos PostScript (PS) o si utiliza muchas fuentes transferidas. Añadir memoria amplía las posibilidades a la hora de guardar trabajos como, por ejemplo, la copia rápida.


La impresora dispone de una ranura EIO que permite ampliar las capacidades de la impresora con un dispositivo de almacenamiento masivo como, por ejemplo, un disco duro opcional para almacenar formularios y fuentes, y para ciertas funciones de almacenamiento de trabajos. La ranura EIO también se utiliza para añadir una tarjeta de red o una tarjeta de conectividad para serie, USB o AppleTalk.


Para ver cuánta memoria está instalada en la impresora, o para saber qué hay instalado en las ranuras de EIO, imprima una página de configuración. (Consulte "Página de configuración" en la página 76).

#### Instalación de la memoria

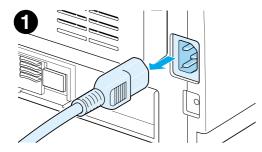

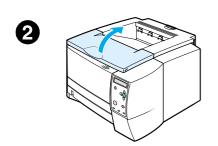

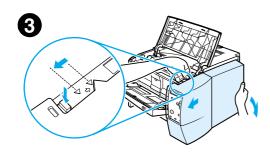

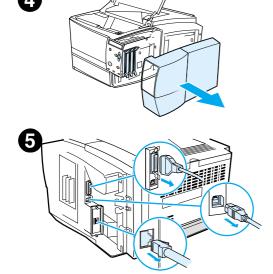

#### **PRECAUCIÓN**


La electricidad estática puede dañar los módulos DIMM. Cuando trabaje con un módulo DIMM, póngase una pulsera antiestática o toque con frecuencia la superficie de la bolsa antiestática del módulo DIMM y luego algún componente metálico no pintado de la impresora.


Las impresoras HP LaserJet de la serie 2300 incluyen un módulo DIMM instalado en la ranura 1. No extraiga este módulo DIMM preinstalado de la ranura 1. Si desea añadir módulos DIMM, puede utilizar de manera intercambiable la ranura 2 o 3.


Si todavía no lo ha hecho, imprima una página de configuración para ver cuánta memoria hay en la impresora antes de instalar más. Consulte la sección "Página de configuración" en la página 76.


- 1 Una vez impresa la página de configuración, apague la impresora y desconecte el cable de alimentación.
- 2 Abra la cubierta superior.
- 3 Retire el panel lateral pulsando el botón de liberación y deslizando el panel lateral derecho hacia adelante, hasta alinear hacia arriba las flechas de guía.
- 4 Retire el panel para poder acceder a las ranuras DIMM disponibles.
- 5 Desconecte todos los cables de interfaz.

Continúa en la página siguiente.

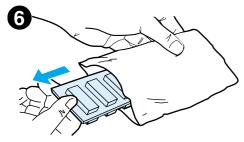

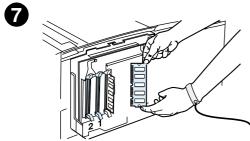

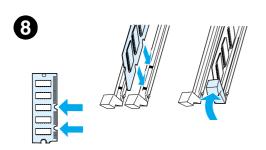

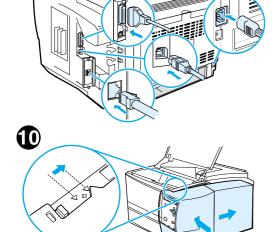

6 Extraiga el módulo DIMM del paquete antiestático.

#### **PRECAUCIÓN**

Para reducir la posibilidad de daños debido a la electricidad estática, póngase siempre una pulsera antiestática (ESD) o toque con frecuencia la superficie del paquete antiestático antes de manipular DIMM.

- 7 Sujetando el módulo DIMM por los bordes (tal como se muestra en la figura), alinee las muescas del módulo DIMM con la ranura DIMM. (Compruebe que los cierres de cada lado de la ranura DIMM están abiertos.)
- Introduzca el módulo DIMM en la ranura y apriételo firmemente. Asegúrese de que los cierres de cada lado del módulo DIMM se cierran hacia adentro. (Para extraer un módulo DIMM, deben abrirse los cierres.)
  - Repita los pasos 6, 7 y 8 para cada módulo DIMM que desee instalar.
- 9 Vuelva a conectar el cable o los cables de interfaz y el cable de alimentación.
- **10** Para reemplazar el panel lateral, alinee las flechas y deslice el panel hacia atrás hasta que el botón de liberación quede trabado.
- 11 Cierre la cubierta superior y encienda la impresora.

## Comprobación de la instalación de la memoria


Para verificar que los módulos DIMM se han instalado correctamente:

- Encienda la impresora. Compruebe que en el panel de control de la impresora la luz PREPARADA está encendida una vez que la impresora ha pasado la secuencia de inicio. Si aparece un mensaje de error, es posible que uno de los módulos DIMM no esté instalado correctamente. Consulte la sección "Resolución de problemas de impresión en red" en la página 114.
- 2 Imprima un página de configuración (consulte la sección "Página de configuración" en la página 76).
- Consulte la sección referente a las opciones instaladas de la página de autocomprobación/ configuración y compárela con la página de autocomprobación/configuración impresa antes de realizar la instalación del módulo DIMM.

Si la cantidad de memoria reconocida no ha aumentado:

- Es posible que el módulo DIMM no se haya instalado correctamente (repita el procedimiento de instalación).
- Pruebe con otra ranura DIMM.
- Es posible que el módulo DIMM sea defectuoso (pruebe con otro módulo DIMM).

## Instalación de una tarjeta EIO HP Jetdirect

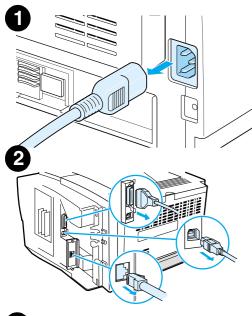



- 1 Apague la impresora y desconecte el cable de alimentación.
- 2 Abra la puerta del cable de interfaz presionando las lengüetas de liberación y abriendo la puerta hacia afuera. Desconecte todos los cables de interfaz.
- 3 Localice la ranura EIO. Inserte con firmeza la tarjeta EIO HP Jetdirect en la ranura EIO. Apriete los tornillos de retención.
- 4 Conecte el cable de red correspondiente a la tarjeta EIO.
- Vuelva a conectar el cable o los cables de interfaz y el cable de alimentación. Vuelva a instalar la puerta del cable de interfaz. Encienda la impresora.


#### Nota

Imprima una página de configuración para verificar que la tarjeta EIO HP Jetdirect aparece como opción de instalación. Consulte la sección "Página de configuración" en la página 76. Si esta página no se imprime en su idioma, consulte la sección "Impresión de páginas especiales" en la página 91.

Al imprimir una página de configuración, se imprimirá también una página de configuración HP Jetdirect, que contiene información sobre la configuración y el estado de la red.

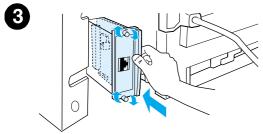

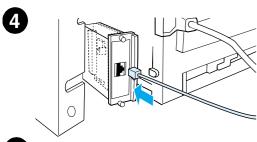

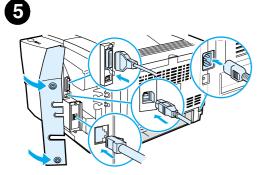



## Comandos de la impresora

La mayoría de los programas no requieren la introducción de comandos de impresora. Consulte la documentación del equipo y el software para averiguar cuál es el método para especificar comandos de la impresora, si es necesario.

PCL 5e

Los comandos de impresora PCL 5e indican a la impresora las tareas que debe realizar o las fuentes que debe utilizar. En este apéndice se proporciona una referencia rápida para los usuarios que ya están familiarizados con la estructura de comandos PCL 5e.

HP-GL/2

La impresora puede imprimir gráficos vectoriales mediante el lenguaje HP-GL/2 para gráficos. Para imprimir con el lenguaje HP-GL/2, la impresora debe salir del lenguaje PCL 5e y entrar en el modo HP-GL/2, lo cual se realiza enviando a la impresora un código PCL 5e. Algunos programas conmutan entre lenguajes a través de sus controladores.

**PJL** 

El lenguaje PJL (Printer Job Language) de HP brinda un control por encima de PCL 5e y los demás lenguajes de impresora. Las cuatro funciones principales que proporciona PJL son las siguientes: conmutación de lenguajes de impresora, separación de trabajos, configuración de la impresora y respuestas a las peticiones de estado enviadas por la impresora. Se pueden utilizar los comandos en lenguaje PJL para modificar las configuraciones predeterminadas de la impresora.

Nota

Si desea ver una lista de los comandos PCL 5e que se utilizan con más frecuencia, consulte la sección "Comandos comunes de impresora PCL 5e" en la página 182. Para obtener una lista completa de los comandos de los lenguajes PCL 5e, HP-GL/2 y PJL, consulte HP PCL/PJL Reference Set, disponible en CD-ROM (número de pieza de HP 5961-0975).

ESWW 179

## Descripción de los comandos de impresora PCL

Antes de utilizar comandos de impresora, compare los caracteres siguientes:

Número uno: 1 Número cero: Ø

Muchos comandos de impresora utilizan la letra I minúscula ( $\ell$ ) y el número uno (1) o la letra O mayúscula O (O) y el número cero (Ø). Es posible que en pantalla estos caracteres no tengan el mismo aspecto que tienen aquí. Debe utilizar exactamente los caracteres y las mayúsculas/minúsculas que se especifican para los comandos de impresora PCL.

En la figura siguiente se muestran los elementos de un comando de impresora estándar (en este ejemplo, un comando para la orientación de la página).



## Combinación de secuencias de escape

Las secuencias de escape se pueden combinar en una sola cadena de secuencia de escape. Existen tres reglas importantes que deben seguirse a la hora de combinar códigos:

- 1 En cada secuencia de escape, los dos primeros caracteres que aparecen a continuación del carácter Ec deben ser iguales.
- 2 Al combinar secuencias de escape, cambie a minúsculas el carácter en mayúsculas (de terminación) en cada secuencia de escape individual.
- 3 El carácter final de la secuencia de escape combinada debe estar en mayúsculas.

La siguiente serie de secuencias de escape debe enviarse a la impresora para seleccionar papel Legal, orientación horizontal y 8 líneas por pulgada:

Ec&13AEc&11OEc&18D

Con la secuencia de escape siguiente se envían los mismos comandos combinándolos en una secuencia más corta:

Ec& £3a108D

## Introducción de los caracteres de escape

Los comandos de impresora siempre empiezan con el carácter de escape (?).


La tabla siguiente muestra cómo se introduce el carácter de escape desde varios tipos de programas de software para MS-DOS.

Programas de software para MS-DOS	Entrada	Lo que aparece
Lotus 1-2-3	Teclee \Ø27	Ø27
WordPerfect para MS-DOS	Escriba <27>	<27>
Edit de MS-DOS	Mantenga pulsadas las teclas Ctrl-P y pulse Esc	
Edlin de MS-DOS	Mantenga pulsadas las teclas Ctrl-V, suéltelas y pulse [	^[

## Selección de fuentes PCL 5e

La lista de fuentes de impresora proporciona comandos en lenguaje PCL 5e para seleccionar fuentes. (Consulte "Lista de fuentes PS o PCL" en la página 80 para obtener información sobre cómo imprimir la lista.) A continuación se muestra una sección de ejemplo.

Hay un cuadro variable para escribir conjuntos de caracteres y otro para escribir el tamaño de la fuente. Si no se especifican estas variables, la impresora utilizará los valores predeterminados. Por ejemplo, si desea utilizar un conjunto de caracteres que contenga caracteres de dibujo lineal, seleccione el conjunto 10U (PC-8) o 12U (PC-850). Encontrará el código que corresponde a otros conjuntos de caracteres en la tabla de la página siguiente.

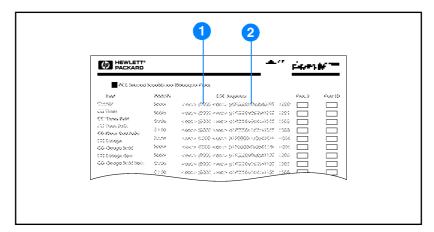

Lista de fuentes

- 1 Juego de caracteres
- 2 Tamaño de la fuente

## **Comandos comunes de impresora PCL 5e**

Función	Comando	Opciones (#)	
Comandos de control de trabajo			
Restablecer	EcE	n/a	
Número de copias	Ec& <b>!</b> #X	1 a 999	
Comandos de control de	página		
Fuente del papel	<sup>E</sup> C& <b>ℓ</b> #H	0 = imprime o expulsa la página actual 1 = bandeja 2 2 = alimentación manual, papel 3 = alimentación manual, sobres 4 = bandeja 1 5 = bandeja 3 7 = selección automática	
Tamaño del papel	Ec& <b>!</b> #A	1 = Ejecutivo 2 = Carta 3 = Legal 4 = A5 5 = A4 6 = B5-JIS 8 = 216 X 330 9 = B5 (ISO) 71 = Postal (sencilla) 72 = Postal (doble) 80 = Monarch 81 = Com 10 90 = DL 91 = Internacional C5 100 = B5 101 = Especial	
Orientación	E <sub>C</sub> & <b>!</b> #O	0 = Vertical 1 = Horizontal 2 = Vertical invertido 3 = Horizontal invertido	
Margen superior	<sup>E</sup> c& <b>ℓ</b> #E	# = número de líneas	
Longitud de texto (margen inferior)	<sup>E</sup> C& <b>ℓ</b> #F	# = número de líneas desde el margen superior	
Margen izquierdo	<sup>E</sup> c&a #L	# = número de columnas	
Margen derecho	Ec&a #M	# = número de columnas desde el margen izquierdo	
Índice de movimiento horizontal	<sup>E</sup> c&k#H	1/120-incrementos en pulgadas (comprime el texto en sentido horizontal)	
Índice de movimiento vertical	EC& #C	1/48-incrementos en pulgadas (comprime el texto en sentido vertical)	
Interlineado	Ec& <b>l</b> #D	# = líneas por pulgada (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24 ó 48)	
Salto de perforación	<sup>E</sup> C <b>&amp;ℓ</b> #L	0 = desactivar 1 = activar	

Función	Comando	Opciones (#)
Posicionamiento del curs	sor	
Posición vertical (filas)	Ec&a#R	# = número de fila
Posición vertical (puntos)	Ec*p#Y	# = número de puntos (300 puntos = 2,54 cm.)
Posición vertical (décimas de punto)	<sup>E</sup> c&a#V	# = número de décimas de punto (720 décimas de punto = 2,54 cm.)
Posición horizontal (columnas)	<sup>E</sup> c&a#C	# = número de columnas
Posición horizontal (puntos)	E <sub>C</sub> *p#X	# = número de puntos (300 puntos = 2,54 cm.)
Posición horizontal (décimas de punto)	<sup>E</sup> c&a#H	# = número de décimas de punto (720 décimas de punto = 2,54 cm.)
Sugerencias de program	ación	
Ajuste de final de línea	Ec&s#C	0 = Activar 1 = Desactivar
Funciones de pantalla activadas	EcY	n/a
Funciones de pantalla desactivadas	EcZ	n/a
Selección de lenguaje		
Entrar en modo PCL	E <sub>C</sub> %# <b>A</b>	0 = Utilizar posición anterior del cursor PCL 1 = Utilizar posición actual de la plumilla en lenguaje HP-GL/2
Entrar en modo HP-GL/2	Ec%#B	0 = Utilizar la posición anterior de plumilla HP-GL/2 1 = Utilizar la posición actual del cursor PCL
Selección de fuentes		
Conjuntos de caracteres	E <sub>C</sub> (#	8U = Conjunto de caracteres HP Roman-8 10U = Conjunto de caracteres IBM Layout (PC-8) (página de códigos 437) predeterminado 12U = Diseño de IBM (IBM Layout) para Europa, PC-850) (página de códigos 850) 8M = Math-8 19U = Latin 1 de Windows 3.1 9E = Latin 2 de Windows 3.1 (utilizado comúnmente en Europa del Este) 5T = Latin 5 de Windows 3.1 (utilizado comúnmente en Turquía) 579L = Fuente Wingdings
Espaciado primario	E <sub>C</sub> (s#P	0 = fijo 1 = proporcional
Paso primario	Ec(s#H	# = caracteres por pulgada
Definir modo de paso <sup>1</sup>	Ec&k#S	0 = 10 4 = 12 (Elite) 2 = 16.5 - 16.7 (comprimido)
Altura primaria	Ec(s#V	# = puntos
Estilo primario	E <sub>C</sub> (s#S	0 = derecho (sólido) 1 = cursiva 4 = condensado 5 = condensado cursiva

Función	Comando	Opciones (#)
Peso del trazo primario	<sup>E</sup> c(s#B	0 = medio (libro o texto) 1 = seminegrita 3 = negrita 4 = extranegrita
Tipo de letra <sup>a</sup>	E <sub>C</sub> (s#T	Imprima una lista de fuentes PCL para ver el comando de cada fuente interna.

<sup>1.</sup>Es preferible utilizar el comando de paso primario.



## Información reglamentaria

### Normas de la FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between the equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the authority of the user to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC Rules.

ESWW Normas de la FCC 185

## Programa de administración medioambiental de productos

#### Protección del medio ambiente

Hewlett-Packard Company se compromete a proporcionar productos de calidad que respeten el medio ambiente. Este producto está diseñado con varios atributos que minimizan el impacto en el medio ambiente.

#### Generación de ozono

Este producto no genera gas ozono apreciable (O<sub>3</sub>).

#### Consumo de energía

El gasto de energía disminuye notablemente cuando la impresora se encuentra en modo de ahorro de energía, con lo que se ahorran recursos naturales y dinero, sin que se vea afectado el alto rendimiento de este producto. Este producto está calificado para ENERGY STAR®, un programa voluntario establecido para fomentar el desarrollo de productos de oficina que utilicen la energía de forma eficiente.



ENERGY STAR® es una marca registrada del gobierno de los Estados Unidos. Como socio denergy Star®, Hewlett-Packard Company ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR sobre el uso eficiente de la energía. Si desea obtener más información al respecto, visite la página <a href="http://www.energystar.gov/">http://www.energystar.gov/</a>.

#### Consumo de tóner

En el modo EconoMode (modo económico), la impresora consume bastante menos tóner, lo cual amplía la duración del cartucho.

#### Uso de los soportes de impresión

La función de impresión dúplex (impresión a doble cara) y las posibilidades de impresión de n páginas (varias páginas impresas en una hoja de papel) de este producto permiten reducir el consumo de papel (o soporte de impresión) y, por tanto, la demanda de recursos naturales. La impresión a doble cara sólo está disponible para las impresoras que incluyen una unidad incorporada de impresión a doble cara: HP LaserJet 2300d, HP LaserJet 2300dn y HP LaserJet 2300dtn.

#### **Plásticos**

Los componentes de plástico de más de 25 gramos están marcados de acuerdo con estándares internacionales que mejoran la capacidad de identificar plásticos para fines de reciclaje al final de la vida útil del producto.

### Consumibles de impresión de HP LaserJet

En numerosos países y regiones, los consumibles de impresión de este producto (por ejemplo, el cartucho de impresión y el fusor) se pueden devolver a HP a través del programa de reciclaje y devoluciones de consumibles de impresión HP. En más de 48 países y regiones del mundo existe un sencillo programa de devolución gratuita. En cada cartucho de impresión y en cada paquete de consumibles de la impresora HP LaserJet se incluyen instrucciones e información del programa en varios idiomas.

## Información del programa de reciclaje y devolución de consumibles de impresión HP

Desde 1990, el programa de reciclaje y devoluciones de consumibles de impresión HP ha conseguido recuperar millones de cartuchos usados de LaserJet que, de otra manera, habrían ido a parar a los vertederos de todo el mundo. Los cartuchos de impresión y los consumibles de HP LaserJet se recogen y envían en masa a nuestros socios especializados en recuperación de recursos, quienes los desarman. Después de una inspección de calidad, las piezas seleccionadas se pueden utilizar en nuevos cartuchos. Los materiales restantes se separan y se convierten en materia prima que utilizarán otras industrias para producir una gran variedad de productos útiles.

#### Devoluciones en EE.UU.

Para una devolución más respetuosa con el medio ambiente de los cartuchos y consumibles usados, HP fomenta las devoluciones en masa. Empaquete dos o más cartuchos juntos y utilice una sola etiqueta de UPS prepagada y con la dirección de retorno ya impresa, suministrada en el paquete. Si desea obtener más información en EE.UU., llame al (1) (800) 340-2445 o visite el sitio web de devolución y reciclaje de consumibles HP en <a href="http://www.hp.com/go/recycle">http://www.hp.com/go/recycle</a>.

#### Devoluciones desde fuera de EE.UU.

Los clientes fuera de EE.UU. deben llamar a su oficina de ventas local y servicio técnico de HP o visitar el sitio web <a href="http://www.hp.com/go/recycle">http://www.hp.com/go/recycle</a> para obtener más información acerca de la disponibilidad del programa de reciclaje y devoluciones de consumibles de impresión HP.

#### **Papel**

Este producto permite el uso de papel reciclado, siempre que el papel cumpla con las directrices que se describen en la publicación *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Consulte la sección "Pedidos de piezas, accesorios y consumibles" en la página 124 para obtener información sobre pedidos. Este producto admite el uso de papel reciclado, de acuerdo con la normativa DIN 19309.

#### Restricciones de material

Este producto de HP no contiene mercurio añadido.

Este producto de HP contiene plomo (por ejemplo, en las soldaduras), lo cual requiere un tratamiento especial al desecharlo.

Este producto de HP no contiene pilas.

#### Página con datos sobre seguridad de los materiales

Las páginas con datos sobre seguridad de materiales (MSDS) se pueden obtener en el sitio web de consumibles HP LaserJet en http://www.hp.com/go/msds.

#### Cómo obtener más información

Visite la página <a href="http://www.hp.com/go/environment">http://www.hp.com/go/environment</a> si desea obtener información sobre los temas siguientes relativos al medio ambiente:

- Hoja del perfil medioambiental de este producto y de numerosos productos HP relacionados
- Compromiso con el medioambiente de HP
- Sistema de gestión medioambiental de HP
- Programa de devolución y reciclaje de desechos de productos de HP
- Páginas con datos sobre seguridad de los materiales

### Declaraciones de conformidad

#### Declaración de conformidad

de acuerdo con ISO/IEC Guía 22 y EN 45014

Nombre del fabricante: Hewlett-Packard Company
Dirección del fabricante: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, EE.UU.

declara que el producto

Nombre del producto: HP LaserJet 2300L / 2300 / 2300d / 2300n /

2300dn / 2300dtn, incluido el alimentador para 250

hojas y 500- hojas (accesorios)

**Números de producto:** Q2477A / Q2472A / Q2473A / Q2474A /

Q2475A / Q2476A, incluidos C4793B y C7065B

Número de modelo reglamentario: BOISB-0206-00

Opciones del producto: Todas

#### cumple con las siguientes especificaciones del producto:

Seguridad: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000

IEC 60825-1:1993 + A1 / EN 60825-1:1994 + A11 (productos láser/

LED Clase 1) GB4943-1995

EMC: CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 Clase B<sup>1\*</sup>

EN 61000-3-2:1995 / A14 EN 61000-3-3:1995 EN 55024:1998

FCC Título 47 CFR, Apartado 15 Clase B<sup>2</sup> / ICES-003, Versión 3 /

GB9254-1998

AS / NZS 3548:1995 + A1 + A2

#### Información adicional:

Este producto cumple con los requisitos de la directiva EMC 89/336/EEC y la directiva 73/23/EEC sobre bajo voltaje, y lleva la marca de la CE correspondiente.

- 1) El producto fue probado en sistemas PC Hewlett-Packard con configuraciones típicas.
- 2) Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) no puede causar interferencias y (2) debe tolerar las interferencias que reciba, incluidas las que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.
- El producto incluye opciones LAN (red de área local). Cuando el cable de interfaz se enchufa a un conector LAN, el producto cumple los requisitos de EN 55022 Clase A, en cuyo caso se aplica lo siguiente: "Advertencia: éste es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, este producto podría causar interferencias de radio, en cuyo caso podría exigírsele al usuario que tomara las precauciones adecuadas".

#### Boise, Idaho, Estados Unidos 25 de julio de 2002

#### Únicamente para consultas acerca de la reglamentación:

Contacto en Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,

31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Contacto en Europa: La oficina de ventas o el servicio técnico local de Hewlett-Packard o

Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,

Herrenberger Straße 130, D-71034 Böblingen

(FAX: +49-7031-14-3143)

Contacto en Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box

15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015

(Teléfono: 208-396-6000)

Estados Unidos:

## Normativas DOC de Canadá

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

«Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques «CEM».»

## Declaraciones de seguridad y reglamentarias

## Declaraciones de seguridad de láser

El CDRH (Center for Devices and Radiological Health o centro para salud radiológica y dispositivos) de la FDA (Administración de Drogas yAlimentos) de los Estados Unidos ha establecido normativas para los productos láser fabricados desde el 1 de agosto de 1976. En el caso de los productos comercializados en los EE. UU., el cumplimiento de estas normativas es obligatorio. La impresora se ha certificado como un producto láser de "Clase 1" según el estándar Radiation Performance Standard de Department of Health and Human Services (DHHS) de EE.UU. de acuerdo con el acta Radiation Control for Health and Safety de 1968.

Puesto que la radiación emitida en el interior de la impresora queda completamente aislada en alojamientos protegidos y cubiertas externas, no puede producirse una fuga del haz de láser en ningún momento en que esté siendo utilizada por el usuario.

#### **ADVERTENCIA**

Si se utilizan controles, se realizan ajustes o se llevan cabo procedimientos diferentes de los especificados en esta guía del usuario puede producir una exposición a radiaciones peligrosas.

## LED, declaración de seguridad

El puerto de infrarrojos del panel frontal de esta impresora está clasificado como dispositivo LED (diodo emisor de luz) de Clase 1, de acuerdo con la normativa internacional IEC 60825-1 (EN 60825-1). Este dispositivo no está considerado como peligroso, pero se recomienda tomar las siguientes precauciones.

- Si la impresora requiere servicio técnico, póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado por HP.
- No intente realizar ajustes en la impresora.
- Evite la exposición directa a los ojos del haz del LED de infrarrojos.
- Tenga en cuenta que el haz es una luz invisible y no es perceptible.
- No intente ver el haz del LED de infrarrojos con ningún tipo de dispositivo óptico.

## Declaración VCCI de Japón

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Declaración EMI de Corea

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Declaración de láser para Finlandia

#### **LASERTURVALLISUUS**

#### **LUOKAN 1 LASERLAITE**

#### **KLASS 1 LASER APPARAT**

HP LaserJet 2300 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1993) mukaisesti.

#### **VAROITUS!**

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

#### **VARNING!**

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

#### **HUOLTO**

HP LaserJet 2300 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

#### VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

#### **VARNING!**

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-795 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

# Índice

teléfono 133

Símbolos	asistencia al cliente. Véase asistencia
? botón del panel de control 25, 92	asistencia técnica. Véase asistencia
	asistencia telefónica. Véase asistencia
Números	atascos
10Base-T y 10/100Base-TX, pedidos de tarjetas 127	área del cartucho de impresión 104
Tobase Ty To Toobase TX, pedidos de tarjetas TZT	áreas de salida 106
A	bandeja 2 (para 250 hojas) 105
A	bandeja 3 (para 500 hojas) 105
acceso a la Web. <i>Véase</i> servidor web incorporado	causas comunes y ubicaciones 103
acceso al controlador de la impresora 49	configuración de recuperación 166
acceso denegado al panel de control 27, 93	unidad de impresión a doble cara 107
accesorios	atascos de papel. <i>Véase</i> atascos
pedidos 124 verificar la instalación 76	ayuda centro de atención al cliente 133
acidez de los sustratos 148	controlador de la impresora 14
adhesivos	panel de control 27, 92
en etiquetas 152	ayuda en línea
en sobres 151	controlador de la impresora 14
adquirir. Véase pedidos	impresora 92
adquisición. Véase pedidos	panel de control 27
ahorro de energía 10	sitios web de atención al cliente 133
alertas	onlos web de atension ai oliente 100
configuración del correo electrónico 67	B
descripción 75	B boundain d
establecimiento con Estado de la impresora	bandeja 1
y alertas HP 69	abrir 33
alimentadores. Véase bandeja 1	capacidades 144
almacenamiento	carga 33
cartuchos de impresión 73	configuración de registro 161 configuración del tamaño personalizado 158
sobres 151	establecer tamaño 156
sustrato de impresión 149	imprimir desde 167
almacenamiento del trabajo	tamaños y tipos de los sustratos de impresión 31
impresión de prueba con espera 61	Véase también bandejas
menú del panel de control 154	bandeja 2 (para 250 hojas)
privado 62	atascos 105
altura de la impresora 142	capacidad 145
ampliación de memoria 174, 175	cargar el sustrato de impresión 34
añadir una página en blanco al final de un trabajo	configuración de registro 161
de impresión 59	configuración del tipo de papel 56, 57
anchura de la impresora 142	imprimir desde 167
Apple Macintosh. Véase Macintosh	no se toma papel de 87
AppleTalk	pedidos 126
configuración 170	tamaños y tipos de los sustratos de impresión 145
configuración de la impresora 19	Véase también bandejas 28
archivos PDE, Macintosh 15	bandeja 3 (para 500 hojas)
archivos, descarga 19	atascos 105
asignación de la impresora a una zona de la red 19	capacidad 145
asignación de nombre del servidor Web incorporado 67	cargar el sustrato de impresión 36
desde la Utilidad de HP LaserJet 19	configuración de registro 161
asistencia 133	configuración del tamaño personalizado 158
contratos 134	configuración del tipo de papel 56, 57
contratos de asistencia 134	imprimir desde 167
contratos de mantenimiento 137	no se toma papel de 87
disponibilidad 133	pedidos 126
enlaces desde el servidor web incorporado 68	tamaños y tipos de los sustratos de impresión 145
formulario de información de servicio 136	Véase también bandejas
HP SupportPack 134	bandeja de materiales especiales de impresión. Véase
línea especializada en fraudes 134	bandeja de salida posterior
números de teléfono 133	bandeja de salida estándar. <i>Véase</i> bandeja de salida
sitios Web 133	superior

ESWW Índice 193

bandeja de salida posterior	capacidades
atascos 106	bandeja 1 144
localizar 37	bandeja 2 (para 250 hojas) 145
bandeja de salida superior	bandeja 3 (para 500 hojas) 145
atascos 106	circuito 142
localizar 37	capacidades de circuito 142
bandeja para 250 hojas. <i>Véase</i> bandeja 2	caracteres
(bandeja para 250 hojas) 28	demasiado claro o delgado 108
bandeja para 500 hojas. <i>Véase</i> bandeja 3	malformados 112
(bandeja para 500 hojas)	símbolos (caracteres), conjuntos 160
bandejas	caracteres de escape
atascos 105, 106	ejemplo 180
configuración de registro 161	introducción 181
configuración del tamaño personalizado 158	caracteres delgados 108
descripción 37	caracteres mal formados 112
modos de alimentación 56, 57	caracteres omitidos en imágenes 110
selección 167	características de uso de papel 9
selección según el tipo y el tamaño 56	cartuchos de impresión
utilización de la equivocada 87	agotado 74, 167
Véase también bandeja de salida posterior; bandeja de	almacenamiento 73
salida superior	área de limpieza 82
bandejas de entrada. <i>Véase</i> bandejas	bajo 74, 165 devolución utilizada 187
bandejas de salida. <i>Véase</i> bandejas; bandeja de salida posterior; bandeja de salida superior	EconoMode 163
bandejas para papel. Véase bandejas	eliminar atascos 104
blanca	estado 72, 78
páginas 108	garantía 140
rayas 110	línea especializada en fraudes 134
bloqueo	mensajes de error 95
características de controlador de impresora 70	nivel de tóner 73
panel de control 15	no fabricados por HP 72
borrada	pedidos 124
áreas en páginas 110	reciclaje 187
imágenes 110	cartuchos de impresión no fabricados por HP 72
botones del panel de control	cartuchos de tinta. Véase cartuchos de impresión
? 25, 92	cartuchos de tóner. <i>Véase</i> cartuchos de impresión
Cancelar trabajo 25	cartuchos. Véase cartuchos de impresión
descripción 24	cartulina
flecha hacia abajo 25	impresión en 43
flecha hacia arriba 25	modos del fusor 162
Pausa/Reanudar 25	casete. Véase bandeja 3 (bandeja para 500 hojas)
retroceder 25	CD-ROM para impresora
seleccionar (marca de verificación) 25	contenido 11, 12
brillo del visor, cambio 165	pedidos 127
búfers	claro
desbordamiento de E/S serie 96	caracteres 108
desbordamiento de exploración 101	configuración de densidad 163
desbordamiento EIO 97	impresión 110
	comandos de la impresora. <i>Véase</i> comandos de
C	la impresora
cables, pedidos 127	comandos HP-GL/2 179
calidad de imagen. Véase calidad de impresión	comandos para la impresora
calidad de impresión	combinar secuencias de escape 180
características 9	introducción de los caracteres de escape 181
configuración 163	selección de fuentes PCL 181
ejemplos de defectos 109	sintaxis 180
lista de comprobación para hacer frente a	comandos PJL (Printer Job Language) 179
problemas 108	comandos Printer Job Language (PJL) 179
recomendaciones para sustratos 147	compartir impresoras en una red 18
Calidad de impresión, menú 161	comunicación paralela, configuración 168
calidad de salida. <i>Véase</i> calidad de impresión	conexión directa instalación del software del sistema de instalación
calidad. Véase calidad de impresión	para Macintosh 20
cambiar el nombre de la impresora 120	instalación del software del sistema de instalación
Cancelar trabajo, botón del panel de control 25	para Windows 16
cancelar trabajos de impresión 48	para vvindovis To

conexiones paralelas	jerarquía de los valores de configuración en relación
descripción 28	con los programas de software y el controlador
instalación del software del sistema de impresión	de la impresora 49
tras la conexión de este tipo de cable 22	Macintosh 15
mensajes de error 97	obtener 11
configuración	utilidad de configuración 70
cambio para trabajos de impresión en Macintosh 49	controladores. Véase controladores de la impresora
cambio para trabajos de impresión en Windows 49	copias
configuración desde el servidor web incorporado 67	establecer número predeterminado 158
jerarquía entre el controlador de la impresora,	impresión de prueba con espera 61
el programa de software y el panel de control 49	Corea, Declaración EMI 190
panel de control 27, 153	correo electrónico
restaurar valores predeterminados 171	alertas 67, 75
configuración de ancho A4 159	configuración de entrante y saliente 67
configuración de comunicación bidireccional 168	Courier, configuración de fuente 159
configuración de comunicaciones 168	Counci, configuration de lacine 100
configuración de controladores de impresora 70	
·	D
configuración de mayor separación 162	Declaración de conformidad (DOC)
configuración de registro 161	Canadiense 189
configuración de saltos de línea 160	EE.UU. 188
configuración de transmisión de datos 168	Declaración EMI para Corea 190
configuración del disco de memoria RAM 166	Declaración VCCI de Japón 190
configuración del interlineado 160	declaraciones de seguridad
Configuración del sistema, menú 165	láser 190
configurar advertencias 165	LED 190
configurar advertencias suprimibles 165	declaraciones reglamentarias
Configurar dispositivo, menú 158	Declaración de láser para Finlandia 191
conjunto de símbolos (caracteres), seleccionar 160	Declaración EMI de Corea 190
conservación	declaración VCCI de Japón 190
energía 186	DOC de Canadá 189
medio ambiente 186	DOC de EE.UU. 188
papel 186	FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) 185
tóner 186	
consumibles	seguridad de l ED 100
comprobación de niveles 19	seguridad de LED 190
estado 73, 78	defectos de imagen, ejemplos 109
estado desde el servidor web incorporado 67	desbordamiento del búfer serie 96
mensajes de error 94	descargar
pedidos 124	archivos y fuentes 19
pedidos desde el servidor web incorporado 68	controladores de la impresora 14
consumo de	ejemplos de scripts modelo para UNIX 16
encendido 142	HP web Jetadmin 68
energía en modo Powersave (de ahorro	software del sistema de impresión 16
de energía) 186	desinstalación del software
tóner 186	Macintosh 23
	Windows 23
contacto, configuración para recibir información 67	detención de un trabajo de impresión 48
continuación automática, configurar 165	Diagnósticos, menú 172
contraseña, configuración	dimensiones de la impresora 142
impresora 19	Dirección IP para el servidor de impresión HP Jetdirect 76
contraseña, establecimiento para red 67	disco compacto para impresora
contratos, servicio 134	contenido 11, 12
controlador de impresora Apple LaserWriter 19	pedidos 127
controlador de impresora LaserWriter 15, 19	dispositivos
controladores de impresora PCL 5e	configuración desde el servidor web incorporado 67
disponibilidad según sistema operativo 13	estado 67
motivos de uso 14	información 67
controladores de impresora PCL 6	DLC/LLC, configurar 170
disponibilidad según sistema operativo 13	dobleces en sobres 150
motivos de uso 14	DOC (Declaración de conformidad)
controladores de la impresora	Canadiense 189
acceso 49	EE.UU. 188
ayuda 14	
características de bloqueo 70	documentación, pedidos 127
complemento de software HP web Jetadmin 70	duración prevista, cartuchos de impresión 73
configuración 27	
gestión y configuración 70	E
incluidos 14	E/S
	mensajes de desbordamiento del búfer 97
	pedidos de tarietas 127

ESWW Índice 195

EconoMode	flechas, botones del panel de control 25
configuración 163	fondo gris en páginas 111
descripción 54	fuentes
Edit, de MS-DOS 181	configuración 160
Edlin, de MS-DOS 181 EIO, puerto 28	descargar 19 impresión de lista 80
eliminación de atascos. <i>Véase</i> atascos	pedidos de módulos DIMM 124
eliminar trabajos	selección para PCL 181
copia rápida 61	verificar instalación 77
privado 63	función de impresión de prueba con espera 61
empaquetar de nuevo la impresora 135	fusión
en espera	compatibilidad 148
consumo de energía 142	temperatura 152
temperatura 143 encendido	fusor
consumo de 142	limpieza 83 modos. <i>Véase</i> modos de impresión
la impresora no recibe señal 90	modos. Vease modos de impresión
requisitos 142	G
Energy Star 186	<del></del>
enlace HP Instant Support 68	garantía ampliada 140
enlaces a sitios web	cartuchos de impresión 140
configuración desde el servidor web incorporado 68	impresora 139
personalización 67	garantía ampliada 140
error de firmware 99	generación de ozono 186
error del fusor de imágenes 99	grado de humedad 148
errores del búfer de exploración 101 especificaciones	gráficos, comandos HP-GL/2 179
acústicas 143	grano 148
alimentación y circuito 142	
entorno operativo 143	Н
etiquetas 152	halo, problema de calidad de impresión 113
físicas 142	HP Jetadmin. Véase HP Web Jetadmin
sobres 150	HP SupportPack 134, 140
sustrato de impresión 185	HP web Jetadmin complemento para la gestión y configuración de
transparencias 152	controladores de impresora 70
especificaciones acústicas 143 especificaciones ambientales operativas 143	configuración de alertas de correo electrónico 75
especificaciones ambientales operativas 143	disponibilidad según sistema operativo 13
especificaciones de humedad relativa 143	revisar el nivel de tóner 74
especificaciones de voltaje 142	HP-UX, ejemplos de scripts modelo 16
especificaciones eléctricas 142	
espesor de los sustratos 148	The second secon
estado	IBM OS/2
alertas de correo electrónico 67	controladores de la impresora 14
consumibles 78	disponibilidad de los controladores de impresión segúr
dispositivos 67	el sistema operativo 13
Estado de la impresora y alertas HP 69 nivel de tóner 73	disponibilidad de software para 13
página de configuración 77	IEEE-1284B, puerto paralelo 28
Estado de la impresora y alertas 69	imágenes borrada o clara 110
Estado de la impresora y alertas HP 69	caracteres mal formados 112
Ethernet, pedidos de tarjetas 127	caracteres omitidos 110
etiquetas	contorno de tóner disperso 113
especificaciones 152	defectos repetidos 111
modos del fusor 162	ejemplos de defectos 109
orientación de la impresión 41	fondo gris 111
tamaños y tipos admitidos 144	inclinadas 112
etiquetas adhesivas. <i>Véase</i> etiquetas etiquetas de envío. <i>Véase</i> etiquetas	líneas verticales 110
cilquetas de envio. Vease cilquetas	manchas de tóner 111
F	oscuras 108 puntos de tóner 110
	repetición aleatoria 113
falta memoria 96 Ficha Conexión en red en el servidor web incorporado 68	tóner suelto 111
Ficha Configuración en el servidor web incorporado 67	imágenes huecas 112
Ficha Información en el servidor web incorporado 67	imágenes inclinadas en páginas 112
Finlandia, declaración de seguridad 191	
finura de los sustratos 148	
flecha hacia abajo, botón del panel de control 25	
flecha hacia arriba en el panel de control 25	

impresión	limpieza
cancelación 48	áreas de la ruta del papel y cartucho de impresión 82
etiquetas 41	del tóner de la ropa y de las manos 104
formularios 44	exterior de la impresora 81
membrete 44	fusor 83
postales 43	línea de HP especializada en fraudes 134
problemas de alimentación 147	línea especializada en fraudes 134
resolución de problemas 87	líneas
según tipo y tamaño de papel 56, 57	verticales en imagen 110
síntomas de problemas con sustratos 147	líneas por página, configuración 160
sobres 40	Linux, disponibilidad de software para 13
texto incorrecto, distorsionado o incompleto 89	lista de comprobación para hacer frente a problemas 86
transparencias 42	lista numérica de mensajes 96
varias páginas en una hoja 53	luces del panel de control 24, 25
impresión a doble cara	Atención 26
automática y manual 45	Datos 26
descripción 45	descripción 24
impresión a doble cara. <i>Véase</i> impresión en ambas caras	Preparada 26
impresión automática a doble cara 45	
impresión de imágenes oscuras 108	M
Impresión, menú 158	Macintosh
imprimir borrador 163	cambio de la configuración de un trabajo
imprimir n páginas por hoja 53	de impresión 49
inesperado 98	configuración de Appletalk 170
tamaño 98	controladores de la impresora 15
tipo 98	desinstalación del software 23
instalación	disponibilidad de software según sistema operativo 13
memoria de la impresora 175	errores de impresión 117
PPD 19	instalación del software del sistema
software del sistema de impresión Macintosh 19	de impresión 19, 20
software del sistema de impresión para conexiones	resolución de problemas comunes 116
directas de Macintosh 20	selección de un archivo PPD alternativo 120
software del sistema de impresión para conexiones	sistemas operativos admitidos 12
directas de Windows 16	software 15
software del sistema de impresión para redes 17	software de la impresora 15
software del sistema de impresión una vez conectado el	Utilidad de HP LaserJet 15
cable paralelo o USB 22	manchas de tóner en páginas 111
tarjeta HP Jetdirect EIO 178	mantenimiento
intervalo de sustitución, cartuchos de impresión 73	contratos 137
IP, configuración de la impresión 19	impresora 65
IPX/SPX, configurar 169	manual
	alimentación, configurar 159, 166
J	impresión a doble cara 45
Jetadmin. Véase HP Web Jetadmin	márgenes
Jetdirect. Véase tarjeta EIO HP Jetdirect; servidores de	configuración de registro 161
impresión HP Jetdirect	en sobres 151
	medioambiental
K	especificaciones, almacenamiento del papel 149
kit de mantenimiento preventivo. <i>Véase</i> kit de mantenimiento	especificaciones, impresión 149
de la impresora	especificaciones, impresora 143
de la impresera	programa de administración de productos 186
	membrete
L	con relieves o hendiduras 147
láser	impresión en 44
declaración de seguridad 190	modos del fusor 162
declaración regulatoria para Finlandia 191	tintas de baja temperatura 147
LED, declaración de seguridad 190	memoria 174
lenguajes	ampliación 174, 175
configuración 166	características 10
configuración en el panel de control 166	comprobación de la instalación 177
configuración para el servidor web incorporado 67	configuración del disco de memoria RAM 166
configurar para la impresora 166	errores de módulo DIMM 99, 101
conmutación 10	falta 96
disponibles para el software de HP 11	instalación 175
no disponibles en la impresora 94	pedidos 124
verificar instalación 77	SIMM, compatibilidad 174
lenguajes y opciones instalados 77	

ESWW Índice 197

mensajes	0
configuración 165	ondulantes
descripción 92	caracteres 112
lista, alfabética 93	páginas 112
lista, numérica 96	orientación de página predeterminada 160
persistentes 92	orientación horizontal, configurar como predeterminada 160
mensajes de advertencia. <i>Véase</i> mensajes	orientación vertical, configurar como predeterminada 160
mensajes de error. <i>Véase</i> mensajes	
•	orientación, configurar valor predeterminado 160
mensajes de precaución. <i>Véase</i> mensajes	OS/2
menú E/S 168	controladores de la impresora 14
Menú Información 155	disponibilidad de software para 13
Menú Manejo del papel 156	oscuridad, configurar 163
menús del panel de control	•
Calidad de impresión 161	B
Configuración del sistema 165	P
Configurar dispositivo 158	página con datos sobre seguridad de los
Diagnósticos 172	materiales (MSDS) 187
E/S 168	página de configuración
	desde la impresora 91
Impresión 158	impresión desde la impresora 76
Información 155	visualización con servidor web incorporado 67
Manejo del papel 156	
mapa 27, 76	página de limpieza
PCL 160	descripción 83
Restablecer 171	ejecución 83
Servicio 172	página en blanco
Microsoft Windows. Véase Windows	añadir al inicio de los trabajos de impresión 59
	impresiones, resolución de problemas 108
modo Casete 56	impresión de páginas en blanco 88
modo curvado	páginas
utilización para resolver problemas 87, 112	añadir una página en blanco al final de un trabajo
modo PowerSave (de ahorro de energía) 167, 171	, ,
consumo de energía 142, 186	de impresión 59
tiempo de activación predeterminado 142	añadir una página en blanco al inicio de los trabajos de
modo Primero 56	impresión 59
modos de alimentación para las bandejas 56, 57	áreas claras o borradas 110
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	arrugas o pliegues 112
modos del fusor 162	caracteres mal formados 112
modos para las bandejas 56, 57	curvadas u ondulantes 112
módulos DIMM	defectos repetidos 111
ampliación 174	en blanco 108
comprobación de la instalación 177	
conservación al volver a empaquetar la impresora para	fondo gris 111
su devolución a HP 135	imágenes inclinadas 112
errores 99	impresión de imágenes oscuras 108
instalación 175	líneas verticales 110
	manchas de tóner 111
mensajes de error 101	puntos de tóner 110
módulo DIMM preinstalado 135	repetición aleatoria de imágenes 113
pedidos 124	tóner suelto 111
preinstalado en la ranura 1 174	
MS Windows. Véase Windows	páginas complejas, resolución de problemas 96
MS-DOS	páginas con arrugas 112
Edit 181	páginas con pliegues 112
Edlin 181	páginas curvadas 87, 112, 162
introducción de los caracteres de escape 181	páginas especiales
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	estado de suministros 78
MSDS (página con datos sobre seguridad de los	lista de fuentes 80
materiales) 187	mapa de menús 76
	•
N	página de configuración (desde la impresora) 91
NetWare	
asistencia para su instalación 17	
configuración 169	
nombre en red 67	
normas de la FCC 185	
notificación, correo electrónico 75	
Novell NetWare	
asistencia para su instalación 17	
configuración 169	
número de activo, asignación desde servidor web	
incorporado 67	
número de copias, establecer valor predeterminado 158	
número de serie 77	

panel de control	PCL
acceso denegado 27, 93	características del lenguaje 10
ayuda 27, 92	comandos 179
bloqueo 15	configurar como lenguaje de la impresora 166
botones y luces 24	controladores de la impresora 14
Calidad de impresión, menú 161	sistemas operativos admitidos 14
cambio del brillo del visor 165	lista de fuentes 80
configuración 27, 153	menú del panel de control 160
Configuración del sistema, menú 165	selección de fuentes 181
configurar advertencias suprimibles 165	sintaxis 180
Configurar dispositivo, menú 158	pedidos
idioma, seleccionar 166	cables e interfaces 127
Impresión, menú 158	del servidor Web incorporado 68, 124
mapa de menús 27, 76	directamente a HP 124
mensajes 93	directamente a través del software de la impresora 125
Menú Diagnósticos 172	dispositivos de manipulación del papel 126
menú E/S 168	documentación 127
Menú Información 155	mediante proveedores de servicio técnico
Menú Manejo del papel 156	o asistencia 124
menú PCL 160	memoria 126
menú Servicio 172	papel 30, 128
resolución de problemas 92	peso
Restablecer, menú 171	impresora 142
papel	sustrato de impresión 144
adquisición 30	piezas
curvado al salir impresora 87	de referencia 126
entorno de almacenamiento 149	visualización de números desde el servidor web
especificaciones 148, 185 impresión según el tipo y el tamaño 56	incorporado 67 plancha de acceso al papel 107
modos del fusor 162	planicha de acceso al paper 107 plásticos, reciclaje 186
orígenes 56, 57	postales, impresión 43
pedidos 128	PostScript (PS). Véase PS (PostScript)
postales 43	PostScript Printer Description (PPD), archivos
prevalecer sobre configuración A4/Carta 159	disponibilidad según sistema operativo 13
reciclado, uso 187	incluidos 15
recomendaciones de uso 147	selección alternativa 120
selección de la bandeja 156, 167	PPD (PostScript Printer Description), archivos
tamaño especial 43, 158	descripción 19
tamaño predeterminado, configurar 158	disponibilidad según sistema operativo 13
tarjetas de tamaño 3 por 5 43	incluidos 15
Véase también sustrato de impresión	instalación 19
papel A4	selección alternativa 120
configuración 159	ppp 163
especificaciones 144, 148	prevalecer sobre A4/carta 159
pedidos 128	problemas de alimentación 147
papel Carta, prevalecer sobre configuración	programa de administración 186
de papel A4 159	programa de administración de productos 186
papel grueso	programa de devoluciones 186, 187
impresión 56	Programa de reciclaje y devolución de consumibles de
modos del fusor 162	impresión HP 187
papel perforado	prueba de ruta (recorrido) del papel 172
impresión en 44	PS (PostScript)
modos del fusor 162	configurar como lenguaje de la impresora 166
papel perforado con 3 orificios	disponibilidad de emulación según sistema operativo 13
impresión en 44	lista de fuentes 80
modos del fusor 162	motivos para utilizar el controlador de la impresora 14
papel preimpreso	página de errores, configuración 159
impresión en 44	resolución de problemas 121
modos del fusor 162	puertos
papel preperforado	descripción 28
impresión en 44	paralelo 28
modos del fusor 162	resolución de problemas para comunicación paralela 97
papel rugoso	RJ-45 (EIO) 28
impresión 56	USB 28
modos del fusor 162	puertos de interfaz 28
Pausa/Reanudar, botón del panel de control 25	puntos de tóner en páginas 110
	puntos por pulgada 163

ESWW Índice 199

R	servidor web incorporado
rayas, verticales 110	abrir 66
reciclado, uso de papel 187	características 66
reciclaje	configuración de alertas de correo electrónico 75
cartuchos de impresión 187	enlaces a otros sitios web 68
plásticos 186	Ficha Conexión en red 68
recuento de páginas 77	Ficha Configuración 67 Ficha Información 67
recuperación de atascos 166	página de estado del tóner 73
redes asignación de zona 19	servidor web incorporado HP Jetdirect. <i>Véase</i> servidor web
configuración 168	incorporado
configuración de alertas 67	servidores de impresión HP Jetdirect
configurar con servidor web incorporado 68	configuración 168
Estado de la impresora y alertas HP 69	Estado de la impresora y alertas HP 69
instalación del software del sistema de impresión 17	localización de la dirección IP 76
pedidos de tarjetas 127	servidores de impresión. <i>Véase</i> servidores de impresión
solución de problemas de impresión 114	HP JetDirect servidores. <i>Véase</i> servidores de impresión HP JetDirect
uso compartido en Windows 18	SIMM, compatibilidad 174
Véase también servidor de impresión HP JetDirect	sin tóner 74, 167
registro de eventos visualización de información sobre la página de	sistemas operativos admitidos 12
configuración 77	sitios Web
visualización desde el servidor web incorporado 67	asistencia 133
reparar. Véase asistencia	contratos de asistencia 134
repetidas	controladores de la impresora 14
defectos en páginas 111	devoluciones 187
imágenes en páginas 113	ejemplos de scripts modelo para UNIX 16
resolución 163	enlaces a otros, personalización 67
resolución de 1200 ppp 163	enlaces con otros, configuración desde el servidor web incorporado 68
resolución de 300 ppp 163	HP Support Pack 134
resolución de 600 ppp 163 resolución de problemas	HP web Jetadmin 68
lista de comprobación 86	página con datos sobre seguridad de los materiales
luces del panel de control 92	(MSDS) 187
mensajes de error 92	piezas, pedir 124
mensajes de la impresora 92	software del sistema de impresión 16
problemas de calidad de impresión 108	sobres
problemas de impresión 87	adhesivos 151
problemas de impresión en red 114	almacenamiento 151 dobleces en los dos extremos 150
problemas de PS (PostScript) 121	especificaciones 150
problemas de sustratos 147 problemas en Macintosh 116	impresión en 40
problemas en Windows 115	márgenes 151
resolución de problemas. <i>Véase</i> resolución de problemas	orientación 40
resolución FastRes 163	tamaño predeterminado, configurar 158
resolución ProRes 163	tamaños y tipos admitidos 144
Restablecer, menú 171	software
restaurar valores predeterminados 171	controladores de impresora para Macintosh 15
REt, configurar 163	descarga del software del sistema de impresión 16
retención del trabajo	desinstalación para Macintosh 23 desinstalación para Windows 23
impresión de prueba con espera 61	Estado de la impresora y alertas HP 69
menú del panel de control 154 privado 62	idiomas disponibles 11
retornos de carro, configuración 160	incluido con la impresora 11
ruta del papel	instalación para el sistema de impresión 16
limpieza 82, 83	Macintosh 15
prueba 172	pedir suministros 125
	software del sistema de impresión
S	Macintosh, instalación 19
scripts modelo, disponibilidad según sistema operativo 13	software del sistema de impresión, instalación 16
scripts para UNIX 16	solapas en sobres 151 Solaris, ejemplos de scripts modelo 16
SDRAMM. Véase DIMM	sombreado de fondo en páginas 111
secuencias de escape 180	sombreado en páginas 111
seguridad, establecimiento de contraseña para	Sun Solaris, ejemplos de scripts modelo 16
características del servidor web incorporado 67	SupportPack 134, 140
seleccionar (marca de verificación), botón en el panel de control 25	
Servicio, menú del panel de control 172	

sustrato de impresión	tóner
entorno de almacenamiento 149	agotado 74, 165
especificaciones 148, 185	bajo 74, 165
impresión en tamaños especiales 43	configuración de densidad 163
impresión según el tipo y el tamaño 56	consumo de 186
opciones de entrada 31	contorno disperso 113
orígenes 56, 57	EconoMode 163
pedidos 128	estado 73, 78
recomendaciones de uso 147	limpieza de la ropa y de las manos 104
seleccionados de la bandeja equivocada 87	manchas en la página 111
Véase también papel	no se adhiere al papel 147
sustratos con relieve 147	puntos en páginas 110
sustratos de tamaño especial	suelto en páginas 111
configuración de la bandeja 158	tóner bajo 74, 165
impresión 43	tóner disperso en páginas 113
instrucciones 43	tóner suelto en páginas 111
selección de la bandeja 56	trabajo de impresión lento 88 trabajos
_	eliminar en espera 62
T	eliminar privados 63
tamaños	impresión de prueba con espera 61
impresión según 56	imprimir privados 62
impresora 142	trabajos de copia rápida
papel inesperado por la impresora 98	eliminar 61
tamaños de los sustratos de impresión	menú del panel de control 154
bandeja 1 31	trabajos de impresión
bandeja 2 32	añadir una página en blanco al inicio 59
bandeja 3 32	cancelación 25, 48
tamaños de papel	eliminar en espera 62
bandeja 1 31	eliminar privados 63
bandeja 2 32	impresión de prueba con espera 61
bandeja 3 32	imprimir privados 62
tambor agotado 74	lentos 88
tarjeta HP Jetdirect EIO	retención 166
instalación 178	trabajos de impresión
pedidos 127 tarjetas de índice, impresión 43	añadir una página en blanco al final 59
tarjetas de tamaño 3 por 5, impresión 43	trabajos en espera
tarjetas EIO	eliminar 62
configuración 168	impresión 61
desbordamiento del búfer 97	menú del panel de control 154
pedidos 127	trabajos privados
transmisión errónea 97	eliminar 63
TCP/IP, configurar 168	impresión 62
teclas del panel de control. <i>Véase</i> botones del panel	menú del panel de control 154
de control	trabajos. Véase trabajos de impresión
tecnología Resolution Enhancement (REt), configurar 163	transparencias
temperatura de almacenamiento 143	especificaciones 152
temperaturas	impresión en 42
fusión 152	modos del fusor 162
operativa, de almacenamiento y en espera 143	pedidos 132
texto impreso incorrecto, distorsionado o incompleto 89	tamaños y tipos admitidos 144
tiempo de activación en el modo Ahorro de energía 142	transparencias de película. Véase transparencias
tiempo límite	transparencias. Véase transparencias
configuración de E/S 168	
modo PowerSave (de ahorro de energía) 142	U
tipos de sustrato de impresión	unidad de impresión a doble cara
impresión según 56	atascos 107
inesperado 98	configuración 159
	plancha de acceso al papel 107
	tamaños y pesos de sustratos admitidos 146
	UNIX
	configuración de retornos de carro 160
	disponibilidad de software para 13
	ejemplos de scripts modelo 16
	USB
	instalación del software del sistema de impresión
	tras la conexión de este tipo de cable 22
	pedidos de tarjetas 127
	puerto 28

ÉSWW Índice 201

```
utilidad de configuración para controladores de
       impresora 70
Utilidad de HP LaserJet para Macintosh 15, 19
Utilidad LaserJet para Macintosh 15
valores predeterminados de fábrica, restaurar 171
valores predeterminados, restaurar 171
vectoriales, gráficos 179
velocidad
   configuración de resolución 163
   configuración de transmisión de datos 168
   impresora 9
   trabajo de impresión lento 88
   configuración del interlineado 160
   líneas en páginas 110
   rayas 110
visor, cambio del brillo 165
Web Jetadmin. Véase HP Web Jetadmin
Windows
   cambio de la configuración de un trabajo
       de impresión 49
   desinstalación del software 23
   disponibilidad de software según sistema operativo 13
   instalación del software del sistema de impresión 16
   resolución de problemas comunes 115
   sistemas operativos admitidos 12
   uso compartido 18
WordPerfect para MS-DOS, introducción de los caracteres
       de escape 181
```

#### Z

zona, asignación de la impresora 19



copyright © 2002 Hewlett-Packard Company

http://www.hp.com/support/lj2300